

Моп

МикроТек СВЕП

МикроТек – универсальный длинноворсовый моп из микроволокна для ежедневной уборки методом Свеп Про. Легко скользит, эффективно отмывает, подметает, собирает и оттирает загрязнения без использования моющих средств. Очень долгий срок службы. **Хит продаж Vileda Professional.**

Артикул: 525134, 508420, 525133, 516294



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства, HoReCa.
- Ежедневная уборка напольных покрытий методом Свеп Про, а также обеспыливание стен и потолка.
- Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, керамическая плитка, натуральный камень, керамогранит, линолеум, виниловый пол, наливной пол, безопасные покрытия, паркет, паркетная доска, ламинат, бетон; стены с любыми типами покрытий, в т.ч. окрашенные.
- Подходит для уборки как в сухом, так и увлажненном виде.

Особенности и преимущества

- Моп обладает уникальным сочетанием характеристик, благодаря которым он одновременно подметает, собирает, моет и оттирает загрязнения.
- Специальная структура нитей позволяет эффективно убирать ежедневные и сложные загрязнения **без использования моющих средств.**
- Длинные нити из микроволокна проникают в структуру поверхности и очищают «грязевые ловушки», собирая в себя пыль, волосы, песок и прочие загрязнения.
- Отлично скользит по поверхности.
- Трапециевидная форма обеспечивает плотное прилегание мопа к полу и позволяет легко управлять mopом и эффективно собирать загрязнения.
- Широкая петля для удобного снятия и надевания мопа на держатель с минимальным контактом.
- Обладает высокой износостойкостью благодаря долговечным материалам. Имеет высокую устойчивость к широкому спектру моющих и дезинфицирующих средств. Выдерживает высокие t стирки.
- 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед уборкой моп предварительно увлажнить в стиральной машине или ручным способом согласно инструкции.
- После уборки каждого участка (0-40 м²) моп стирать в стиральной машине при температуре 60 °C на режиме термо-химической дезинфекции. Максимальная t стирки 95°C.
- Подходит для автоклавирования (80 циклов, t стирки 121°C, время обработки 20 мин).
- Не использовать ополаскиватель.
- Избегать высоких щелочей >10,5 рН, сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Типы мопов, площадь уборки

Дуо – двусторонний моп с 2 рабочими сторонами и площадью уборки до 40 м².

Сингл – односторонний моп с 1 рабочей стороной и площадью уборки до 20 м².

Срок службы

До 1000 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

Состав

Рабочая поверхность мопа: микроволокно полиэстеровое 60-70%, полиэстер 30-40%. Подложка – 100% полипропилен.

Продолжение на следующей странице

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
525134	Моп Сингл МикроТек СВЕП 75 см	75 см	1	10	144244
508420	Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см	50 см	1	30	114433
525133	Моп Сингл МикроТек СВЕП 35 см	35 см	1	10	144243
516294	Моп Дуо МикроТек СВЕП 50 см	50 см	1	25	127425

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см. арт. 137879, 35 см. арт. 143063, 75 см арт. 145300, ручки для держателей и сгонов 100-180 см арт. 119967, 512413, контейнер для мопов Ориго 2 арт. 534421, контейнер для мопов Большой Ориго 2 арт. 534426, крышка для контейнера арт. 534422 (заказ кратно 2 шт).

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

ru.vileda-professional.com


Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Март, 2023

Моп

МикроТек СВЕП

МикроТек – универсальный длинноворсовый моп из микроволокна для ежедневной уборки методом Свеп Про. Легко скользит, эффективно отмывает, подметает, собирает и оттирает загрязнения без использования моющих средств. Очень долгий срок службы. **Хит продаж Vileda Professional.**


Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

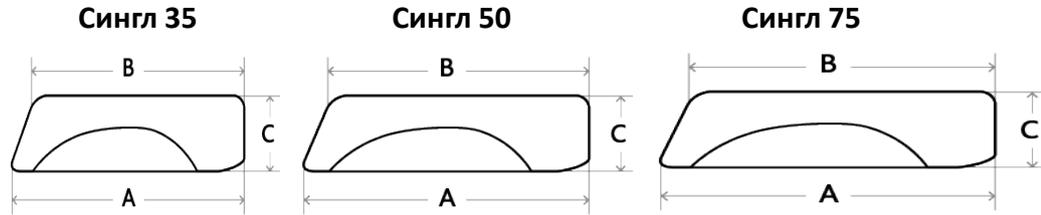

	Сингл 35	Сингл 50	Сингл 75
Длина А (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	35,5	49	72
Длина В (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	31	44	67
Ширина С (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	12,5	13	13
Вес нетто, г	130	175	265
Максимальный объем впитывания до, мл	330	440	650
Количество мопов на контейнер, шт	12-14	10	8


Дуо 50

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

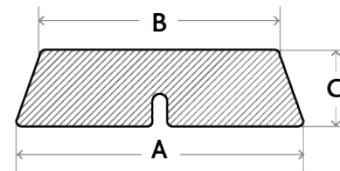


Длина А (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	51
Длина В (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	41
Ширина С (широкая часть по основе мопа без учета бахромы), см	12
Вес нетто, г	190
Максимальный объем впитывания до, мл	450
Количество мопов на контейнер, шт	10


Краткая инструкция по уборке методом СВЕП

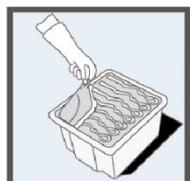


Достать за петельку один моп из контейнера

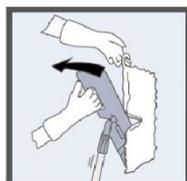


Надеть на держатель

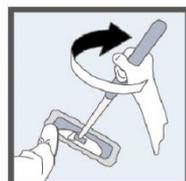

Выбрать высоту телескопической ручки

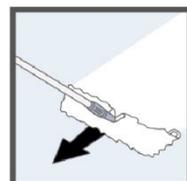

Помыть от 0 до 30 м² пола

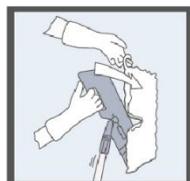

Снять грязный моп



Положить его в чехол с мешком для грязных мопов



Собрать остатки мусора



Транспортировать к месту стирки

Дозировка моющего средства для предварительного увлажнения мопов определяется в зависимости от типов поверхности и загрязнений. За рекомендациями по дозировке обращайтесь к Вашему менеджеру Vileda Professional