


Перчатки латексные Многоцелевые

Удобные латексные перчатки для широкого круга задач, включая уборку помещений и работу с продуктами питания. Доступны в 4 цветах для максимальной безопасности и исключения перекрестных загрязнений. Хит продаж Vileda Professional.

Артикул: 100749, 100750, 100751, 102589, 100752, 100753, 100754, 102590, 100755, 100756, 100756, 101022, 100578, 100759, 100760, 102591

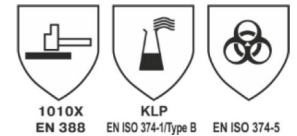

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Предназначены для защиты рук во время уборки помещений.
- Желтые и синие подходят для работы с продуктами (столовые, кафе, кухня, бар) с ограничениями. Детальная информация у менеджера Vileda Professional.
- Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
- Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.

Особенности и преимущества

- Универсальное применение для различных задач.
- Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений.
- Высокая прочность натурального латекса и удобная анатомическая посадка для максимального комфорта.
- Износостойкие и долговечные. Протестированы по стандарту EN 388:2016.
- Хлопковое напыление для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки.
- Плотные и эластичные, приятные на ощупь.
- Не имеют резкого и специфичного запаха резины.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Аккуратный волнообразный обрез манжеты.
- Можно стирать и сушить.
- Высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам по стандарту EN ISO 374-1:2016: Тип В.
- Перчатки защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний. Протестировано по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность.
- CE Категория III – максимальная защита от рисков.

Продолжение на следующем листе

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте **без прямого солнечного света**. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики +/-5%

Размер: длина 290 мм, ширина S - 90, M - 103, L - 112, XL - 122 мм.
Толщина: синие, красные, желтые 0,4 мм, зеленые – 0,5 мм (по гладкой стороне).
Плотность: - г/м².
Средний вес: 1 перчатка - 32 г; пары в уп. - 61,5 г (зависит от размера).
Обрез манжеты: волнообразный.
Рельефный рисунок: сетка чешуйчатая на ладонях и пальцах.
Ориентация: анатомическая (левая и правая).


Состав

Латекс (натуральная резина), наполнитель, вулканизирующие агенты, стабилизаторы, оксид цинка, цветовые пигменты, хлопковое напыление, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

Перчатки латексные Многоцелевые

Удобные латексные перчатки для широкого круга задач, включая уборку помещений и работу с продуктами питания. Доступны в 4 цветах для максимальной безопасности и исключения перекрестных загрязнений. Хит продаж Vileda Professional.

Артикул: 100749, 100750, 100751, 102589, 100752, 100753, 100754, 102590, 100755, 100756, 100756, 101022, 100578, 100759, 100760, 102591

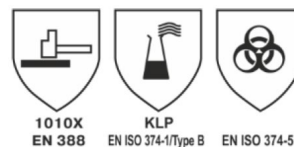

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
100749	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	100152
100750	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	100153
100751	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	100154
102589	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	101970
100752	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	100155
100753	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	100156
100754	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	100157
102590	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	101971
100755	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	100158
100756	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	100159
100757	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	100160
101022	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	100546
100758	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	100161
100759	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	100162
100760	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	100163
102591	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	101972