


# Перчатки нитриловые Универсальные

Нитриловые перчатки без латекса для уборки с интенсивным применением моющих средств. Подходят для работы с продуктами питания. Защищают от бактерий и **вирусов**.

Артикул: 174379, 174381, 174383, 174385

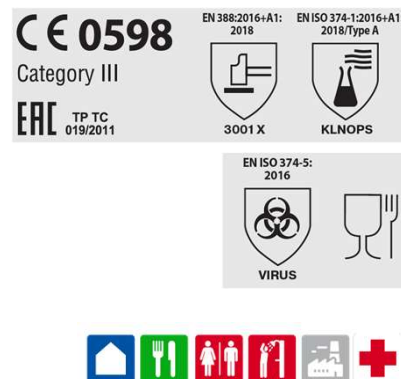

## Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Защита рук во время уборки. Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.
- Подходят для контакта с продуктами (техническая декларация доступна по запросу).

## Особенности и преимущества

- Высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств, маслам, жирам и растворителям.
- Повышенная защита от механических повреждений.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и **вирусов**. Протестированы на герметичность.
- Максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Не сковывают движения пальцев, сохраняют чувствительность рук.
- Хлопковое напыление внутри для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки.
- Плотные и эластичные, приятные на ощупь.
- Подходят для контакта с пищевыми продуктами.
- Безлатексные - без риска аллергии на латекс.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Ровный обрез манжеты.
- Без резкого специфического запаха резины.
- Можно стирать вручную и сушить.

## Соответствие стандартам

- Механическая защита: 3001X (EN 388:2016+A1: 2018).
- Химическая защита: KLNOPS Type A (EN ISO 374-1:2016+A1: 2018).
- Защита от вирусов: да, включая бактерии и грибы (EN ISO 374-5: 2016).
- Соответствуют российскому стандарту ЕАС TP TC 019/2011.
- CE Категория III.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-4 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.
- Больше информации в краткой Инструкции №101 и в Полной инструкции пользователя (доступны по запросу).

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Состав

Нитриловый каучук, сера, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка), ZDBC, оксид цинка, полимерный фенольный антиоксидант, диоксид титана, цветные пигменты, поливиниловый спирт, хлопковое напыление.

## Характеристики, допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 300 мм, ширина S - 95, M - 100, L - 104, XL - 115 мм. Толщина 0,33 мм (по гладкой стороне). Средний вес: 1 перчатки – 48 г; пары в уп. – 98 г (зависит от размера). Обрез манжеты: ровный. Рельефный рисунок: сетка в форме ромбов на ладонях и пальцах. Ориентация: анатомическая (левая и правая).

| Артикул продукта | Название                          | Цвет    | Размер                    | Штук в упаковке | Упаковок в коробке | Артикул коробки |
|------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 174379           | Перчатки нитриловые Универсальные | Зеленый | S, 6 <sup>1/2</sup> - 7   | 1               | 50                 | -               |
| 174381           | Перчатки нитриловые Универсальные | Зеленый | M, 7 <sup>1/2</sup> - 8   | 1               | 50                 | -               |
| 174383           | Перчатки нитриловые Универсальные | Зеленый | L, 8 <sup>1/2</sup> - 9   | 1               | 50                 | -               |
| 174385           | Перчатки нитриловые Универсальные | Зеленый | XL, 9 <sup>1/2</sup> - 10 | 1               | 50                 | -               |