

Моп


# Сейф УльтраСпид Про

Специальный моп с коротким жестким ворсом для генеральной уборки.

Сверхпрочные абразивные вставки эффективно размыывают въевшиеся загрязнения, оттирают и очищают.

Безопасен для любых поверхностей без защитных покрытий.

Артикул: 167293

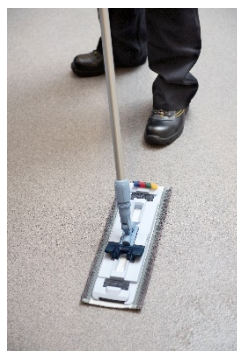

Генуборка

Размывает,  
оттирает  
и очищает

## Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для размывания и оттирания стойких загрязнений на всех типах поверхностей, включая безопасные покрытия, а также межплиточные швы.
- Подходит для уборки на профессиональных кухнях, в санузлах, в зонах бассейна.
- Подходит для генеральной уборки небольших помещений.
- Уборка методом «ведро-вода» и спрей-методом.

## Типы напольных покрытий

Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, безопасные покрытия, паркет, паркетная доска, ламинат, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, линолеум, наливной пол, виниловый пол.

Покрытия без защитных полимеров, неокрашенные поверхности, поверхности не из оргстекла.

## Особенности и преимущества

- Уникальное сочетание короткого ворса из микроволокна и абразивных жестких волокон, вплетённых в структуру мопа.
- Моп разрыхляет присохшие и въевшиеся загрязнения, поднимает их в процессе уборки.
- Моп отлично оттирает с эффектом щетки, не повреждая поверхности.
- Высокая устойчивость к широкому спектру моющих средств, включая хлор и отбеливатели.
- Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про.
- Крепление на ремнях.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием мопа попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!
- Увлажнить и отжать перед применением.
- Для удаления особо сложных загрязнений ногой прижать моп к полу и потереть участок.
- После работы mopом Сейф, помыть участок обычным mopом, собрав все размывые загрязнения.
- Ежедневно прополаскивать в стиральной машине или вручную. 2 раза в неделю или чаще стирать в стиральной машине отдельно от текстильных mopов или используя защитный мешок для стирки при температуре 60 °C. Максимальная t стирки 70 °C.
- После стирки и между уборками обязательно высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
- Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики

Вес нетто: 60 г.

Размер: 14,5 см по ширине и 41,5 см по длине основы.

Срок службы: 1-6 мес. При условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке.

## Состав

Рабочая поверхность мопа: микроволокно полиэстеровое 70%, полиэстер 16%, полиэстеровая монополь 14%.

Ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэстер.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
167293	Моп Сейф УльтраСпид Про 40 см	40 см	1	20	167293

Продукт используется со следующими товарами: Держатель mopов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 166376, набор №2 166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про, 149162, 149161 и 147209, система одноведерная УльтраСпид Про 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим туннельный УльтраСпид Про арт. 147595, система СпрейПро Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеоПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-professional.ru](http://www.vileda-professional.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Апрель 2020