

alfa Lab



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ**

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

PURE

TECH

PURETECH® – собственный бренд компании Альфа-Лаб, разработанный экспертами в области безопасности и чистоты.

Линейка товаров PURETECH® состоит из:

- нестерильной/стерильной защитной одежды
- нитриловых перчаток
- одноразовых средств индивидуальной защиты
- нестерильных/стерильных протирачных материалов
- липких матов
- нестерильных/стерильных mopов.

Вся продукция PURETECH® тестируется и совершенствуется на основании пожеланий специалистов, знающих все тонкости и особенности собственных производств.

Более 2500 клиентов из сфер: фармацевтики, производств продуктов питания, косметики, лабораторий, промышленных, нефтяных производств, автомобилестроения подтверждают качество данного бренда.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



Measure the Future



OPTICAL TECHNOLOGIES



COLLABORATIVE
DESIGN INNOVATION





« Дорогие партнеры и коллеги!

Перед Вами новый каталог продукции индустриального направления компании Альфа Лаб.

Мы сумели использовать в новых экономических реалиях опыт предыдущих лет. На данный момент в условиях нестабильного рынка мы готовы предлагать Вам решения, способные удовлетворить полностью спрос индустриального направления, как в рамках, так и за пределом данного каталога.

Альфа-Лаб всегда стремилась привить идеи постоянного развития, повышения стандартов безопасности и чистоты во всех отраслях экономики – от фармацевтики и микроэлектроники до пищевой промышленности.

Одним из знаковых результатов многолетнего плодотворного сотрудничества с ведущими мировыми компаниями стала разработка и успешное внедрение мировых стандартов GMP для отечественной фармацевтики. Наша совместная работа продолжается. Следующей целью в нашем развитии становится обеспечение стандартов HACCP в пищевой промышленности России и СНГ.

Работа с лидерами отрасли во многом помогла нам понять, как построить собственный бренд, организовать производство, сделать предложение гибким и адаптивным. Сегодня мы имеем собственный широкий ассортимент эксклюзивного оборудования и расходных материалов для разнопрофильных предприятий, который не подвержен ограничениям с Запада.

Продукция под отечественным брендом PURETECH® Компании Альфа-Лаб уже 5 лет известна в России и странах ближнего зарубежья высоким качеством, сравнимым с аналогами мировых лидеров, доступной ценой, клиентоориентированностью и надежными прямыми поставками.

Более 50% фармацевтических предприятий России уже используют продукцию PURETECH® от Альфа-Лаб. Около 2500 предприятий России, Белоруссии и Казахстана являются нашими постоянными клиентами.

Эффективность средств защиты непрерывно растет, технологии усложняются. Мы сами непрерывно обучаемся и обучаем Ваших сотрудников. Мы совершенствуемся и совершенствуем рынок.

Сегодня все мы стоим перед новыми беспрецедентными вызовами. Но мы верим в себя и видим, что Вы — это те, кто стоит в основе экономики страны, те, кто формирует стандарты современного производства. С Вами мы готовы идти вперед.

Соучредитель Компании Альфа-Лаб
Александр Шляпков



СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Защитные комбинезоны	7
Халаты	11
Аксессуары	12

ПЕРЧАТКИ

Лабораторные перчатки	19
Перчатки для изоляторов	24
Перчатки для специальных задач	25

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Открытые защитные очки	35
Закрытые защитные очки и аксессуары	38

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Респираторы	43
Маски и полумаски с фильтрами	47
Системы принудительной подачи воздуха	53

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА

Противошумные вкладыши	57
Противошумные наушники	58

ОБУВЬ

Сабо	61
Полуботинки	62
Ботинки	64

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нестерильные салфетки	67
Протирочный материал в тубе	68
Протирочный материал в рулонах и аксессуары	69
Многоразовые салфетки	78

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Система УльтраСпид Про	81
Система УльтраСпид Мини	85
Система Свеп Про	88
Система Леголенд	89
МультиДастер	91
Пады	92
Контейнеры	94
НАССРЕР NOBRUSH	
- абразивные лайнеры	95
Уборочный инвентарь НАССРЕР GAMMA	96

МОЮЩИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕТЕРГЕНТЫ

Дезинфицирующие средства	103
Антисептики для рук	104
Лабораторные детергенты для автоматической очистки	105
Средства для стирки	111
Специализированные средства для поверхностей	112

ОЧИЩАЮЩИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Многослойный липкий мат	115
Дезинфицирующее напольное покрытие	116

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ

Диспенсер для бумажных полотенец	119
Диспенсер для туалетной бумаги	120
Диспенсер для мыла	122
Диспенсер для освежителей воздуха	123
Диспенсер для бумажных покрытий	124
Корзины для мусора	124

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Люменометры	127
Микробиология	127
Подложки	128

ОБОРУДОВАНИЕ

Поломоечные машины с местом для оператора	131
Поломоечные машины без привода	132
Поломоечные машины с приводом	133
Промышленные пылесосы	133
Лабораторное оборудование	134



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

- 7** Защитные комбинезоны
- 11** Халаты
- 13** Аксессуары

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Антистатичность



Химическая
устойчивость



Количество
в упаковке



Защита
от жидких реагентов
под давлением (тип 3)



Защита
от жидких
аэрозолей (тип 4)



Защита
от твердых частиц
(тип 5)



Ограниченная
защита от брызг
химикатов (тип 6)



Защита
от воздействия
радиоактивного
загрязнения



Защита от возбу-
дителей инфекцион-
ных заболеваний
и биологических
опасностей

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ PURETECH® C2

PURE
TECH

1 шт. Цвет: ●



Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове



Более широкий рукав в области предплечья обеспечивает удобство в процессе носки



Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона



Защитный клапан с липучками гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц, позволяет повторное использование



Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты



Защитный одноразовый комбинезон Puretech® C2 изготовлен из дышащего, легкого материала SMS. За счет эластичных резинок на манжете, щиколотках и талии происходит фиксация, которая обеспечивает комфортную посадку комбинезона на теле и препятствует попаданию частиц внутрь. Комбинезон Puretech® C2 экологичен, нетоксичен, водо- и пыленепроницаем и используется в лаборатории для защиты от химических веществ.

• **Материал:** SMS

• **Плотность:** 55 г/м²

• **Размеры:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

• **Стерильность:** нестерильный

• **Упаковка:** индивидуальная, ПЭТ пакет

• **Соответствует:** TP TC 019/2011

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Артикул	C2501	C2502	C2503	C2504	C2505	C2506

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ PURETECH® C5

PURE
TECH

1 шт. Цвет: ●



1 Встроенный капюшон
комфортно прилегает к голове

2 Застежка молния по всей длине
обеспечивает быстрое надевание комбинезона

3 Клапан с клейкой лентой
гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц

4 Эластичные резинки на манжете и щиколотке
обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь

Защитный одноразовый комбинезон с капюшоном PURETECH® C5 обеспечивает защиту от крупных частиц, жидкостей на водной основе. Дополнительный антистатический эффект защищает от статического электричества. Комбинезон разработан с учетом эргономики движения тела и абсолютно комфортен для работы 24/7.

- **Материал:** 52% полипропилен/
48% полиэтилен
- **Плотность:** 65 г/м² (+/- 2 г/м²)
- **Размеры:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

- **Стерильность:** нестерильный
- **Упаковка:** индивидуальная, полиэтиленовая
- **Соответствует:** TP TC 019/2011

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Артикул	C5001	C5002	C5003	C5004	C5005	C5006



TYVEK

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН **DUPONT™ TYVEK® 500 (CLASSIC) XPERT CHF5**

1 шт. Цвет: ● 

Комбинезон отличается повышенной стойкостью к агрессивным химическим веществам в низкой концентрации. Воздухопроницаемость изделия, приятная текстура и эластичность материала позволяют длительное время чувствовать себя в нем комфортно.

- Плотность 41,5 г/м²
- Толщина материала 140 мкм
- Не содержит силикона и не выделяет ворса

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Артикул	14663953	14663967	14663977	14663986	14663997	14664003



DELTA CHEM®

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН **DELTA PLUS DT300 DELTACHEM**

1 шт. Цвет: ● 

Комбинезон с эластичным капюшоном DT300 DELTACHEM - специальная одежда для защиты при работе с различными опасными веществами. Применяется в легкой и тяжелой промышленности, сельском хозяйстве. Имеет удобный капюшон и почти не стесняет движения. Сделан из многослойного нетканого материала Deltachem®.

- Пятислойный материал в котором три слоя полипропилена с двойным внешним противохимическим слоем
- Плотность 82 г/м²
- Двойная резинка для фиксации на пальцах
- Влагонепроницаемые швы
- Без силикона
- Не скатывается, очень мягкий

Размер	M	L	XL	XXL
Артикул	DT300TM	DT300GT	DT300XG	DT300XX



100% ПОЛИЭФИР

МНОГОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН **JETA SAFETY JPC75* NINJA**

1 шт. Цвет: ● 

Многоразовый малярный комбинезон JPC75* Ninja с улучшенной вентиляцией на спине и в области подмышечных впадин. Комбинезон имеет внутренний нагрудный карман, а также внешний карман сзади на штанах. Материал комбинезона способствует активному воздухообмену с окружающей средой, что позволяет чувствовать себя комфортно при длительной работе. Комбинезон применяется при любых работах по ремонтной и промышленной окраске, обеспечивая надёжную защиту от пыли и аэрозолей химических веществ.

- Плотность 55 г/м²
- Эластичные вставки на поясе и манжетах улучшают облегание комбинезона
- Дышащие вставки
- Возможно приобретение в синем и сером цвете

Размер	S	M	L	XL	XXL
Артикул	JPC75-BL-S	JPC75-BL-M	JPC75-BL-L	JPC75-BL-XL	JPC75-BL-XXL

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ PURETECH® C7

PURE
TECH

1 шт. Цвет: ●



Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове



Широкий рукав обеспечивает комфорт в процессе носки



Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона



Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь



Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты



Защитный одноразовый комбинезон Puretech® C7 имеет легкую, мягкую, удобную и дышащую форму строения. Особенностью комбинезона является его устойчивость к химическим веществам, экологичность и защита от воды и пыли.

- **Материал:** 100 % полиэтилен
- **Плотность:** 42 г/м² (+/- 2 г/м²)
- **Размеры:** S, M, L, XL, XXL, XXXL
- **Стерильность:** нестерильный
- **Упаковка:** индивидуальная, ПЭТ пакет
- **Соответствует:** TP TC 019/2011

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Артикул	C7001	C7002	C7003	C7004	C7005	C7006

ХАЛАТЫ



НЕТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

ХАЛАТ ОДНОРАЗОВЫЙ PURETECH®

1 шт. Цвет:

Халат для посетителей защищает от бытовых загрязнений. Воздухопроницаемый материал создает комфорт на все время эксплуатации. Способность отталкивания жидкостей и масел расширяет возможность его использования в пищевых предприятиях, салонах красоты, лабораториях и т.д.

- Соответствует ТР ТС 019/2011
- Универсальный размер

Артикул	C2005	C2055	C2155	C3055
Плотность	20 г/м ²	20 г/м ²	20 г/м ²	30 г/м ²
Цвет	Белый	Голубой	Голубой	Голубой
Вид застежки	Кнопка	Кнопка	Липучка	Кнопка



SMS

ХАЛАТ ОДНОРАЗОВЫЙ НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ

10 шт. Цвет:

Одноразовый халат на липучке применяется в качестве одежды для посетителей, экскурсантов, контролирующих органов на различных производствах и предприятиях, в лабораториях. Одноразовый халат защищает от попадания на одежду и кожу различных вредоносных бактерий и микроорганизмов, а также пыли и грязи.

- Практичен, не сковывает движения
- Длина халата 110 см
- Возможно приобретение в СС или СМС материале
- Возможно приобретение с разной плотностью 20, 25, 30 г/м²

Размер	52-54
Артикул	ХЛ.31



SMS

ХАЛАТ ОДНОРАЗОВЫЙ НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ

5 шт. Цвет:

Нестерильный хирургический халат комфортен и легок в применении, используется для работы в лабораториях, на различных производствах и предприятиях. Система четырех завязок обеспечивает полное покрытие спины. Горловина халата фиксируется на застежке «липучка». Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты.

- Сложен специальным образом, обеспечивающим удобство изделия при надевании
- Длина халата 140 см
- Возможно приобретение в СС или СМС материале
- Возможно приобретение с разной плотностью 20, 25, 30 г/м²

Размер	52-54
Артикул	ХЛ.11

АКСЕССУАРЫ



ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН

ОДНОРАЗОВЫЕ ВЫСОКИЕ БАХИЛЫ **PURETECH® B65**

50 шт. Цвет: ●

Одноразовые высокие бахилы PURETECH® B65 обеспечивают защиту и комфорт в зонах с высокой степенью риска, защищают от брызг водных растворов химикатов, жидкостей и твердых частиц а также создают общую защиту. Идеальное решение для защиты и поддержания чистоты обуви и снижения риска перекрестного загрязнения на производстве.

- Плотность 65 г/м²
- Антискользящая подошва из ПВХ
- Эластичные резинки для фиксации на голени и щиколотках

Размер	Единый
Артикул	B6500

САПОГИ-БАХИЛЫ

DELTA PLUS DELTACHEM® DT301

1 шт. Цвет: ●



Сапоги-бахилы DELTACHEM® DT301 защищают от инфекционных веществ, а также выбросов жидких химических веществ (кроме газов) – 3B, 4B. Имеют антистатические свойства.

- Нетканый материал DELTACHEM®
- Плотностью 82 г/м²
- Пятислойный материал в котором три слоя полипропилена с двойным внешним противохимическим слоем. Эластичная резинка сверху бахил и затягивающие ремешки на голени
- Герметичные швы
- Противоскользящая подошва

Размер	Единый
Артикул	DT301JA



DELTACHEM®

САПОГИ-БАХИЛЫ

DELTA PLUS DT111

10 шт. Цвет: ●

Сапоги-бахилы DT111 подходят для краткосрочного применения. Выполнены из нетканого микропористого и ламинированного материала. Имеют универсальный размер.

- Плотность 60 г/м²
- Эластичная резинка сверху бахил и затягивающие ремешки на голени
- Противоскользящая подошва

Размер	Единый
Артикул	DT111



ПОЛИПРОПИЛЕН/
ПОЛИЭТИЛЕН



СПАНБОНД

ШАПОЧКА «ШАРЛОТТА» **PURETECH®**

100 шт. Цвет:

Шапочка надежно прикрывает волосы и обеспечивает соответствие санитарным и гигиеническим требованиям. Оптимальная плотность и структура материала создают ощущение легкости и невесомости, что обеспечивает чувство комфорта на весь день.

- **Размер: универсальный**
- **Плотность 14 г/м²**
- **Резинка по обхвату головы**
- **Транспортная упаковка: 2000 шт. (20x100)**

Цвет	Белый	Голубой
Артикул	H2000	H2050



СПАНБОНД

ШАПОЧКА-БЕРЕТ **PURETECH®**

100 шт. Цвет:

Эластичная резинка шапочки-берет Puretech® создает необходимую фиксацию и не оставляет следов даже после долгого использования. Легкость и невесомость шапочки гарантирует чувство комфорта на весь день.

- **Размер: универсальный**
- **Плотность 14 г/м²**
- **Транспортная упаковка: 1000 шт. (20x100)**

Цвет	Белый	Голубой
Артикул	HВ2000	HВ2050



SMS

ПОДШЛЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ **SMZ БАЛАКЛАВА**

10 шт. Цвет:

Балаклава — защитный головной убор выполненный из гипоаллергенного и дышащего материала. Не токсичен, воздухопроницаем, но в то же время хорошо защищает от пыли, микробов.

- **Рекомендуется применять там, где один и тот же шлем одевают разные люди**
- **Подшлемник включает две эластичные тесьмы, фиксирующие положение на голове и создающие дополнительный комфорт при эксплуатации**
- **Универсальный размер**

Цвет	Белый	Черный
Артикул	ГППДШ/Б-10/1000	ГППБ/Ч/10смс



ПОЛИКАРБОН

МНОГОРАЗОВЫЙ ШЛЕМ ЮНИФОРМ Б-217

1 шт. Цвет: ●

Многоразовый шлем Б-217 - предназначен для использования в производственных помещениях. Способность шлема удерживать посторонние частицы повышается за счет плотного прилегания по периметру овала лица и обхвата шеи.

- Все соединительные швы окантованы не пылящей безворсовой бейкой с целью недопущения ворсоотделения изделия
- Выдерживает не менее 75 циклов «стирка-стерилизация»

Размер	Единый
Артикул	Б-217



ПОЛИКАРБОН

ШАПОЧКА ЮНИФОРМ Б-464

1 шт. Цвет: ●

Шапочка модели Б-464 предназначена для персонала чистых помещений пищевой промышленности. Специальная конструкция шапочки с эластичной тесьмой по низу позволяет надежно убрать волосы под нее.

- Шапочка может быть изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани: «Поликарбон», а также может быть изготовлена из полиэфирно-хлопковых тканей: «Сатори», «Твил».
- Эластичная тесьма по низу шапочки

Размер	55-62
Артикул	Б-464



ПОЛИКАРБОН

ШАПОЧКА ЮНИФОРМ Б-464С С СЕТКОЙ

1 шт. Цвет: ●

Шапочка модели Б-464С предназначена для персонала чистых помещений пищевой промышленности. Специальная конструкция шапочки позволяет убрать волосы под нее и предотвратить их неконтролируемое появление благодаря наличию эластичной тесьмы по низу шапочки. Для комфорта сотрудников донышко и затылочную часть шапочки изготавливают из сетчатого полотна.

- Шапочка может быть изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани: «Поликарбон», а также может быть изготовлена из полиэфирно-хлопковых тканей: «Сатори», «Твил».
- Сетчатое полотно затылочной части
- Эластичная тесьма по низу шапочки

Размер	55-62
Артикул	Б-464С

НАРУКАВНИКИ НАССР URETEX

1 шт. Цвет:



Многоразовые нарукавники НАССР Uretex предназначены для защиты нижней части рук во время работы. Имеют гладкую поверхность, отталкивают жиры и воду, безопасны для пищевых продуктов, легко моются, не впитывают запахи, устойчивы к моющим растворам.


- В ыдерживают большие нагрузки и широкий диапазон температур от 80 °С до +60 °С
- В ыдерживают до 60 циклов машинной стирки
- С оответствуют требованиям НАССР и ТР ТС 019/2011

Размер	460*220 мм	530*280 мм	460*220 мм	530*280 мм
Артикул	950150	550350	550155	950155
Цвет	Синий	Синий	Белый	Белый

ПОЛИУРЕТАН

НАРУКАВНИКИ DELTA PLUS ECONOCUTDM1 (ECONOCUT5M)

1 шт. Цвет:

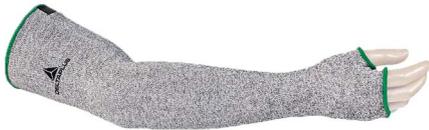

Трикотажные бесшовные нарукавники без покрытия, с отверстием для большого пальца. Обладают максимальной устойчивостью к разрывам, а также высокой устойчивостью к порезам.

- Удобная регулировка объема рукава с помощью контактной ленты сверху
- Максимальная устойчивость к истиранию
- Длина рукава 55 см
- В ысококачественное полиэтиленовое волокно ТАЕК1® 5

Размер	Единый
Артикул	ECONOCUTDM1GR

ТАЕК1® 5

НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НА МАНЖЕТЕ НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ

1 шт. Цвет:



Нарукавники защищают нижнюю часть руки от попадания химических агрессивных веществ, реактивов, различных жидкостей, биологических материалов.

- Полиэтиленовое волокно устойчиво к отслаиванию
- Не пропускают влагу
- Плотность 40 г/м²
- Длина 42 см

Размер	Единый
Артикул	НР.02-21-42-40Л

ЛАМИНИРОВАННЫЙ СПАНБОНД



100% ПВХ

ФАРТУК

DELTA PLUS TABALPV

1 шт. Цвет: ●

Водонепроницаемый Delta Plus Tabalpv из 100% ПВХ с цельнокроеной нагрудной частью размером 120x90 см, а также шейной бретелью, которая крепится с помощью люверсов. Обладает грязе- и влагоотталкивающими свойствами. Предназначен для использования в качестве специальной одежды в условиях повышенных требований к соблюдению правил гигиены.

- Длина бретели регулируется с помощью пряжки, расположенной с левой стороны бретели
- В углах, по линии талии, настроены завязки из основной ткани
- Высокая прочность
- Соответствует ТР ТС 019/2011

Размер	Единый
Артикул	TABALPV



100% ПОЛИУРЕТАН

ФАРТУК

HACPER URETEX HARDWHITE

1 шт. Цвет: ●

Фартук Uretex HARDWHITE обладает высокой эластичностью при низких температурах, нетоксичный, без запаха, не вызывают аллергических реакций. Негигроскопичный материал, не впитывает запахи и загрязнения, легко моется и дезинфицируется. Высокая устойчивость к разрывам, истиранию и проколам. Длительный срок эксплуатации, выдерживает до 60 циклов машинной стирки. Соответствует требованиям HACCP и ТР ТС 019/2011.

- Плотность 300 мкм
- Разрешен контакт с пищевыми продуктами
- Рабочий диапазон температур от -80°C до +60°C

Размер	Единый
Артикул	950325



ПОЛИЭТИЛЕН

ФАРТУК ОДНОРАЗОВЫЙ В РУЛОНЕ

HACPER POLYTEX

1 шт. Цвет: ●

Цельнокроеный одноразовый фартук HACPER Polytex из первичного полиэтилена предназначен для краткосрочной защиты сотрудников от загрязнений. Сохраняет рабочие свойства и целостность изделия в течение всей рабочей смены.

- Плотность 20 мкм
- Размеры 1400x750 мм
- Первичный полиэтилен не имеет запаха, не влияет на органолептику продукта, безопасен для продукта и сотрудника

Размер	Единый
Артикул	140752-20



ПЕРЧАТКИ

- 19** Лабораторные перчатки
- 24** Перчатки для изоляторов
- 25** Перчатки для специальных задач
 - Защита от порезов
 - Защита от вибраций и ударов
 - Защита от химических факторов
 - Защита от повышенных температур
 - Защита от пониженных температур
 - Перчатки антистатические

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Длина манжеты
(см)



Текстурированная
поверхность ладони



Защита от низких
температур



Длина перчатки
(см)



Количество
в упаковке



Химическая защита



Текстурированные
кончики пальцев



Антистатичность



Устойчивость
к контактному
теплу

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ

AQL 0.65



НИТРИЛ

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE® STERLING™



24 см 140/150 шт. Цвет: ●



Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, столь необходимые для безопасной работы в лабораториях. Защищают от широкого спектра химикатов.

- Очень тонкий нитрил дает повышенную чувствительность
- Не содержит натуральный латекс
- Универсальная форма
- Неопудренные
- Толщина: 0,09 мм

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул	99210	99211	99212	99213	99214
Количество в упаковке	150 шт	150 шт	150 шт	150 шт	140 шт

AQL 1.5



НИТРИЛ

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH™ OPAL™



24 см 170/200 шт. Цвет: ●



Обеспечивают защиту от воздействия химических веществ и проникновения микроорганизмов там, где это необходимо. Идеально подходят для использования в научно-исследовательских центрах и на производственных объектах, медико-биологических исследований и изготовления лечебных препаратов, не требующих стерильности.

- Текстурированные кончики пальцев
- Превосходная тактильная чувствительность
- Усиленные манжеты
- Универсальный дизайн для обеих рук

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул	62880	62881	62882	62883	62884
Количество в упаковке	200 шт	200 шт	200 шт	200 шт	170 шт

AQL 1.5



ЛАТЕКС

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS VENITACTYL V1310



24 см 100 шт. Цвет: ●



Перчатки одноразовые латексные VENITACTYL V1310 с напылением. Удобно облегают руку, позволяют работать с комфортом в течении всего дня. Перчатки водонепроницаемые, герметичные.

- Подходят для пищевой промышленности
- Не содержит диметилформамид
- Эффект второй руки

Размер	6/7 (S)	7/8 (M)	8/9 (L)
Артикул	V1310**07	V1310**08	V1310**09

AQL 1.5



НИТРИЛ

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G10 2PRO™

23 см 90/100 шт. Цвет:

Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, необходимые для безопасной работы в лабораториях.

- В производстве не используется каучуковый латекс
- Неопудренные
- Универсальный дизайн для обеих рук
- Толщина: 0,15 мм

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул	54420	54421	54422	54423	54424
Количество в упаковке	100 шт	100 шт	100 шт	100 шт	90 шт

AQL 1.5



НИТРИЛ

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G10 COMFORT PLUS™

24 см 100 шт. Цвет:

Обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, необходимые для безопасной работы в лабораториях.

- В производстве не используется каучуковый латекс
- Неопудренные
- Универсальный дизайн для обеих рук
- Подлежат переработке после использования
- Толщина: 0,1 мм

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул	54185	54186	54187	54188	54189

AQL 1.5



НИТРИЛ

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

KIMBERLY-CLARK KLEENGUARD® G10 FLEX BLUE

24 см 90/100шт. Цвет:

Отличное решение для защиты рук от загрязнений в автомобильной промышленности, складских помещениях, при уборке, инженерно-технических работах, при использовании в машиностроении, пищевой промышленности и т.д. Очень удобные перчатки для работы с мелкими деталями, так как при работе в данных перчатках тактильность сохраняется.

- В производстве не используется каучуковый латекс
- Неопудренные
- Универсальный дизайн для обеих рук
- Подлежат переработке после использования
- Толщина: 0,08 мм

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул	54331	54332	54333	54334	54335
Количество в упаковке	100 шт	100 шт	100 шт	100 шт	90 шт

ПЕРЧАТКИ PURETECH® NEUTRINO

PURE
TECH



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

AQL 1.5



Текстурированная поверхность на пальцах
Гарантирует надежное сцепление с предметами



Тонкие и эластичные
Обеспечивают лучшее прилегание и прочность на разрыв



Манжета с валиком
Препятствует скатыванию перчаток

Нитриловые перчатки нашли широкое применение в разных сферах. Они хорошо держат форму и повторяют изгиб руки. Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности. Гипоаллергенность материала предупреждает развитие аллергических реакций, дерматитов даже при длительном использовании. Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы.

Толщина перчатки (мм):	Прочность на разрыв (МПа):	Относительное удлинение при разрыве (%):
Пальцы: 0,09 мм Ладонь: 0,07 мм	Первоначально: ≤ 18 МПа После ускорения: ≤ 20 МПа	До: ≤ 600% После: ≤ 500%

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Пищевая промышленность
- Сфера общественного питания
- Сфера услуг
- Машиностроение
- HORECA
- Клининговые компании
- Коммунальные хозяйства
- Фармацевтическая промышленность

- **Материал:** нитрил
- **Тип:** неопудренные
- **Стерильность:** нестерильные
- **Длина перчаток:** 24 см
- **Поверхность:** текстурированная (на пальцах)
- **Соответствует:** TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Длина	Ширина	Количество в упаковке	Количество в коробе
G1051	S	240 мм	85±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1052	M	240 мм	95±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1053	L	240 мм	105±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1054	XL	240 мм	115±3 мм	100 шт.	1000 шт.

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ PURETECH® NEUTRINO PROTECT

PURE
TECH



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

AQL 1.5



Перчатки высокой плотности

Защищают от широкого спектра химикатов



Текстурированная поверхность на пальцах

Гарантирует надежное сцепление с предметами



Неанатомическая форма

Перчатки подходят для правой и левой руки



Утолщенная манжета с валиком

Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Нитриловые перчатки PURETECH® NEUTRINO PROTECT имеют повышенную устойчивость к разрывам и проколам, защищают руки от воздействия косметических и химических средств, кислот, спирта, а также соблюдают гигиенические нормы во время различных манипуляций. Неанатомическая форма перчатки позволяет использовать её на правую и левую руку. Перчатки гипоаллергенные, так как отсутствует натуральный латекс в составе. Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы.

Толщина перчатки (мм):	Прочность на разрыв (МПа):	Относительное удлинение при разрыве (%):
Пальцы: 0,13±0,3 мм Ладонь: 0,11±0,3 мм	Первоначально: ≤ 18 МПа После ускорения: ≤ 20 МПа	До: ≤ 600% После: ≤ 500%

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:	
<ul style="list-style-type: none"> Пищевая промышленность Сфера общественного питания Сфера услуг Машиностроение 	<ul style="list-style-type: none"> NORECA Клининговые компании Коммунальные хозяйства Фармацевтическая промышленность Медицинские учреждения

- **Материал:** нитрил
- **Тип:** неопудренные
- **Стерильность:** нестерильные
- **Длина перчаток:** 30 см
- **Поверхность:** текстурированная (на пальцах)
- **Соответствует:** TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Длина	Ширина	Количество в упаковке	Количество в коробе
G3051	S	300 мм	85±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G3052	M	300 мм	95±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G3053	L	300 мм	105±3 мм	100 шт.	1000 шт.
G3054	XL	300 мм	115±3 мм	100 шт.	1000 шт.

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE® PURPLE NITRILE

 24/30 см  50/100 шт. Цвет: 



НИТРИЛ

AQL 0,65

Перчатки, обеспечивают надежную защиту рук и удобство использования, необходимые для безопасной работы в лабораториях.

Текстурированные кончики пальцев, улучшенный захват



Не содержит латекс

Утолщенная манжета для усиления и удобства надевания

Низкий уровень AQL по микропроколам (0,65)

- Универсальная форма
- Не содержат натуральный латекс
- Неопудренные
- Толщина: 0,12 мм

Доступны с длиной 24/30 см

Kimtech Science® Purple Nitrile – это универсальная линия перчаток для проведения исследований, не содержащих латекс. Перчатки Kimtech™ Purple Nitrile-Xtra имеют широкий спектр применения в областях, не требующих стерильности. Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту.

Размер	XS	S	M	L	XL
Артикул (24 см)	90625	90626	90627	90628	90629
Артикул (30 см)	97610	97611	97612	97613	97614



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ PIERCAN™



NATURAL RUBBER (N)
НАТУРАЛЬНЫЙ
КАУЧУК

- Хорошая стойкость к воздействию кислот, растворенных оснований и спиртов
- Высокая эластичность и свобода движений
- Устойчивость к низким температурам (до -40С)
- Автоклавировать нельзя
- Плотность: 0,4/0,6 мм

BLACK EPDM (EB)
ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН
ДИЕНОВЫЙ КАУЧУК

- Отличная химическая стойкость (H2O2, перексусной кислоте, азотной кислоте, растворители и т.д.), устойчивость при работе с агрессивными фармацевтическими субстанциями
- Высокая стойкость к озону и УФ
- Антистатичность EN 1149-1
- Автоклавирование до 75 циклов
- Плотность: 0,4/0,6 мм

CSM (Y)
ХЛОРОСУЛЬФИРОВАННЫЙ
ПОЛИЭТИЛЕН

- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ, устойчивость при работе с агрессивными фармацевтическими субстанциями
- Высокая устойчивость к воздействию озона и ультрафиолета
- Не антистатичные
- Автоклавирование до 25 циклов
- Плотность: 0,4/0,6 мм

BUTYL (BNP)
БУТИЛ

- Устойчивый к озону, растворителям
- Подходят для работы в газовой среде
- Антистатичность по стандарту EN 1149-1
- Автоклавирование до 10 циклов
- Плотность: 0,4/0,6 мм

Диаметр порта	Форма перчатки	Код внутренний	Длина	Размеры
136	TELESCOPIC	54	800	9,5
156	CONICAL	10	800	7,5\8,5\9,5
186	CONICAL	16	750-800	9\10\11
220	CONICAL	18	800	8,5\9,5\10,
250	CONICAL	85	800	9\10
300	CONICAL	97	800	8,5\9\10,5

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ



SOFTnocut®

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS VENICUTC02 (VENICUT42GN)

10 см 1 шт. Цвет: ●

Перчатки трикотажные бесшовные с удлиненной эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Имеют максимальную устойчивость к истиранию и разрывам. Обладают высокой устойчивостью к проколам, порезам. Подходят для точных работ.

- Хорошая воздухопроницаемость
- Дополнительная накладка между большим и указательным пальцами увеличивает длительность использования
- Полиуретановое покрытие частичное: на ладонной части и на пальцах с тыльной стороны

Размер	07	08	09	10	11
Артикул	VECUTC02GR07	VECUTC02GR08	VECUTC02GR09	VECUTC02GR10	VECUTC02GR11



HEATnocut®

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS VENICUTD02 (VENICUT52)

1 шт. Цвет: ●

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с латексным покрытием. Обладают максимальной устойчивостью к истиранию, порезам, разрывам.

- Рельефная поверхность против скольжения
- Устойчивы к воздействию контактного тепла
- Латексное покрытие частичное: на ладонной части и на пальцах с тыльной стороны

Размер	07	08	09	10
Артикул	VECUTD02GJ07	VECUTD02GJ08	VECUTD02GJ09	VECUTD02GJ10



Xtrem CUT®

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS VENICUT F XTREM CUT

10 см 1 шт. Цвет: ●

Перчатки трикотажные бесшовные с полиуретановым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, разрывам, порезам.

- Усиление между большим и указательным пальцами
- Полиуретановое покрытие на ладонной части и на пальцах с тыльной стороны

Размер	06	07	08	09	10	11
Артикул	VECUTF03GR06	VECUTF03GR07	VECUTF03GR08	VECUTF03GR09	VECUTF03GR10	VECUTF03GR11



ПОЛИЭТИЛЕН/НИТРИЛ

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS EOS NOCUT WINTER VV913

👤 8 см 📦 1 шт. Цвет: 🟡 ❄️

Порезостойкие утепленные трикотажные перчатки с двойным нитриловым покрытием. Имеют гибкие рельефные накладки из термопластичной резины на тыльной стороне перчатки и пальцев. Гладкое двойное нитриловое покрытие на ладонной части для защиты от скольжения и химических продуктов. Максимальная устойчивость к истиранию, проколам, разрывам, высокая устойчивость к порезам.

- Гибкие дополнительные накладки для лучшей защиты от ударов и защемления
- Устойчивы к ударному воздействию в области запястья
- Подкладка из акрилового утеплителя обеспечивает комфорт и сохраняет тепло

Размер	08	09	10	11
Артикул	VV913JA08	VV913JA09	VV913JA10	VV913JA11



HDPE/НИТРИЛ

АНТИПОРЕЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ

JETA SAFETY JCN051

👤 8 см 📦 12 шт. Цвет: ⚫

Защитные промышленные перчатки JCN051 от порезов для работ со стеклом, абразивами, колющими и режущими материалами. Изготовлены из материала HDPE, который обеспечивает максимальную стойкость к порезам (5 класс). Нитриловое покрытие на ладони и пальцах обеспечивает сухой захват при работе с жирными и масляными деталями.

- Улучшенный воздухообмен
- Очень комфортные и практичные
- Эластичная манжета удерживает перчатку на запястье
- Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388

Размер	M	L	XL
Артикул	JCN051-M	JCN051-L	JCN051-XL

ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИЙ И УДАРОВ



ПОЛИЭСТЕР

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS NYSOS VV904

📦 1 шт. Цвет: 🟡

Трикотажные, мягкие бесшовные перчатки NYSOS VV904 чрезвычайно удобны для длительного ношения и обеспечивают хорошее сцепление и ловкость, обладают специальным покрытием для защиты от ударов и вибраций.

- Накладка из прорезиненных подушечек увеличивает срок службы перчаток и обеспечивает хорошее сцепление
- Максимально устойчивы к истиранию и разрывам
- Устойчивы к ударному воздействию в области запястья

Размер	10	11
Артикул	VV904JA10	VV904JA11

ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ



НИТРИЛ/ХЛОПОК

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS NITREX VE801

1 шт. Цвет: ●



Перчатки нитриловые с хлопковым напылением NITREX VE801 обладают высокой устойчивостью к истиранию. Рельефная структура на ладонной части и пальцах перчаток обеспечивает хороший захват, препятствует выскальзыванию предметов из рук. Перчатки не пропускают воду.

- Не содержат силикон
- Устойчивы к масляной среде
- Хлопковое напыление на внутренней части

Размер	07	08	09	10	11
Артикул	VE801VE07	VE801VE08	VE801VE09	VE801VE10	VE801VE11

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS TOUTRAVO VE509

30 см 1 шт. Цвет: ●



Перчатки TOUTRAVO VE509 предназначены для работ с химическими веществами во влажной и масляной среде. Обладают высокой устойчивостью к широкому спектру кислот, щелочей, продуктов нефтехимии, смазочных веществ, спиртов и растворителей. За счет структуры материала и его толщины отличаются непревзойденной стойкостью к механическому истиранию и износу, а также к воздействию повышенных температур.

- Водонепроницаемые
- Толщина: 1,3 мм
- Хлопковое напыление на внутренней поверхности обеспечивает повышенный комфорт

Размер	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
Артикул	VE509NO06	VE509NO07	VE509NO08	VE509NO09	VE509NO10



НЕОПРЕН/ХЛОПОК

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS PETRO VE766

62 см 1 шт. Цвет: ●



Перчатки обеспечивают защиту от химических веществ, обладают высокой устойчивостью к истиранию, защищают от механических повреждений согласно стандарту EN 388. Водонепроницаемы. Устойчивы к воздействию масляных, химических средств и нефтепродуктам.

- Удлиненный нарукавник – полная защита предплечья
- Рельефная структура покрытия против скольжения
- Толщина: 1,3 мм

Размер	08	09	10
Артикул	VE766BL08	VE766BL09	VE766BL10



ПВХ/«ДЖЕРСИ»



ЛАТЕКС

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ VILEDA PROFESSIONAL®

29 см 1 пара Цвет:

Перчатки из натурального латекса, подходят для любого вида уборки. Доступны в 4 цветах для максимальной безопасности при выполнении санитарно-гигиенических требований.

- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов
- Предназначены для защиты рук во время уборки помещений
- Высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам - класс Type B - KLP по стандарту EN ISO 374 - 1
- Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами
- Рекомендовано для зон с цветовой кодировкой
- Толщина: 0,5 мм зеленые, 0,4 мм остальные цвета
- Соответствуют ЕАС ТР ТС 019/2011

	Синий	Красный	Желтый	Зеленый
S	100752	100749	100758	100755
M	100753	100750	100759	100756
L	100754	100751	100760	100757
XL	102590	102589	102591	101022



ЛАТЕКС/НЕОПРЕН

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ С НЕОПРЕНОМ УСИЛЕННЫЕ VILEDA PROFESSIONAL®

32,3 см 1 пара Цвет:

Трехслойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные, долговечные, защищают от вирусов. Идеальны для генеральной и специализированной уборки с использованием агрессивной химии.

- Сверхпрочные, подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств
- Очень высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам - класс Type A - AKLNPT по стандарту EN ISO 374 - 1
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов
- Очень высокая механическая защита к истиранию и проколам 2120X по стандарту EN 388
- Соответствуют ЕАС ТР ТС 019/2011
- Толщина: 0,68 мм

Размер	S	M	L	XL
Артикул	120267	120268	120269	120270



НИТРИЛ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ VILEDA PROFESSIONAL®

32,5 см 1 пара Цвет:

Нитриловые перчатки без латекса для уборки с интенсивным применением моющих средств.

- Исключают аллергию на латекс
- Подходят для использования с разведенными моющими средствами
- Высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств, маслам, жирам и растворителям - класс Type B - KOS по стандарту EN ISO 374 - 1
- Высокая механическая защита тип 2001X по стандарту EN 388
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов
- Соответствуют ЕАС ТР ТС 019/2011
- Толщина: 0,335 мм

Размер	S	M	L	XL
Артикул	100800	100801	100802	102592

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОЖА/ФЛИС

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS CA615K

35 см 1 шт. Цвет: 100°C

Перчатки-краги сварщика CA615K предназначены для работ в условиях повышенных температур, обладают высокой устойчивостью к воспламенению, конвективному теплу, небольшим количеством брызг расплавленного металла.

- Материал гибкий, не сковывает движений рук
- Толщина ткани составляет 1.2-1.4 мм
- Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar®

Размер	10
Артикул	CA615K10

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS TERK400

40 см 1 шт. Цвет: 100°C

Рабочие перчатки TERK400 из жаропрочного кожевенного спилка для сварочных и литейных работ. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar®. Американский покррой. Обладают высокой устойчивостью к истиранию, разрывам и проколам.

- Высокая устойчивость к тепловому излучению
- Обработанная жароустойчивая кожа
- Длина манжеты 20 см
- Подкладка: 100% шерсть
- Kevlar® Preox® - алюминизированный материал обеспечивающий устойчивость к высоким температурам и тепловому излучению

Размер	10
Артикул	TERK40010



KEVLAR PREOX®/КОЖА

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS TERK500 XTREM HEAT

36 см 1 шт. Цвет: 500°C

Антипорезные термостойкие перчатки TERK500 XTREM HEAT отличное решение для литейного и сталелитейного производства. Обладают максимальной устойчивостью к воспламенению, конвективному теплу, небольшим количеством брызг расплавленного металла, при контакте с повышенными температурами.

- Устойчивы к порезам, разрывам
- Защищают от кратковременного воздействия открытого пламени
- Крага из ткани арамид длиной 16 см

Размер	Единый
Артикул	TERK500



АРАМИД /ХЛОПОК



KEVLAR® /ХЛОПОК

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS KPG10



Перчатки термостойкие KPG10 из материала Kevlar® с удлиненной манжетой на хлопчатобумажной подкладке. Обладают высокой устойчивостью к разрывам, порезам и воспламенению.

- Дышащее покрытие
- Можно использовать для обеих рук
- Улучшенная защита запястья благодаря удлиненной манжете

Размер	9
Артикул	KPG1009

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПВХ/«ДЖЕРСИ»

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS PETRO VE760



Утепленные водонепроницаемые перчатки VE760 с защитой от механического воздействия и риска обморожения. Обладают высокой устойчивостью к истиранию, воздействию масляных, химических средств и нефтепродуктам. Защищают руки от различных повреждений и загрязнений.

- Водонепроницаемость
- Рельефная структура покрытия на ладони обеспечивает отличный захват
- Подкладка из акрилового утеплителя обеспечивает комфорт и дополнительную изоляцию

Размер	10	11
Артикул	VE760OR10	VE760OR11



НИТРИЛ/ПОЛИАМИД

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS HERCULE VV750



Перчатки утепленные трикотажные VV750 используются для защиты рук при выполнении различных работ. Обладают высокой устойчивостью к истиранию, проколам и разрывам, а также к воздействию масел и жиров. Сфера применения - сельское хозяйство, гражданское строительство, тяжелая промышленность, сервисные службы.

- Покрытие из вспененного нитрила обеспечивает хороший захват в сухой и влажной среде
- Перчатки можно использовать после стирки
- Износоустойчивость
- Подкладка из акрилового утеплителя обеспечивает комфорт и дополнительную изоляцию

Размер	9	10
Артикул	VV750NO09	VV750NO10



КОЖА / 3M THINSULATE™

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS FBF50



Утепленные перчатки FBF50 из натуральной кожи обеспечивают эффективную защиту от холода. Предназначены для использования в условиях низких температур. Подходят для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, удобны для работы на лыжных курортах.

- Отличная защита от холода и влажности
- Повышенный комфорт
- Теплоизолирующая подкладка 3M Thinsulate™ - это широко известный ультралегкий утеплитель, созданный компанией 3M

Размер	9	10
Артикул	FBF5009	FBF5010

ПЕРЧАТКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ



ПОЛИУРЕТАН/ПОЛИАМИД

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS THEMIS VV792 ESD



Перчатки антистатические трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Перчатки минимизируют вероятность возникновения электростатического разряда, являются противоскользящими и не оставляют отпечатков.

- Волокно с медной нитью предотвращает возникновение электростатического заряда
- Не содержат диметилформамид
- Подходят для точных работ
- Электростатические характеристики: Вертикальное сопротивление ($\leq 1,0 \times 10^5 \Omega$)

Размер	6	7	8	9	10	11
Артикул	VV792BC06	VV792BC07	VV792BC08	VV792BC09	VV792BC10	VV792BC11

ПЕРЧАТКИ

DELTA PLUS VE702PESD



Перчатки антистатические трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием на ладонной части и напалках с тыльной стороны. Обладают высокой чувствительностью при работе с мелкими деталями, а также износостойкостью.

- Электростатические характеристики: Вертикальное сопротивление ($\leq 6,38 \times 10^5 \Omega$)
- Хорошая устойчивость к разрывам



ПОЛИЭСТЕР/КАРБОН

Размер	6	7	8	9	10	11
Артикул	VE702 PESD06	VE702 PESD07	VE702 PESD08	VE702 PESD09	VE702 PESD10	VE702 PESD11

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПЕРЧАТОК

ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	НОМЕР CAS	KIMTECH™ STERLING™	KIMTECH™ OPAL™	KIMTECH™ PURPLE NITRILE™
Азотная кислота, 65%	7697-37-2	3	0	9,3
Ацетат этила, 100%	141-78-6	0		
Ацетат этила, 99%	141-78-6			1
Ацетон, 99%	67-64-1			<1
Гидроксид аммония, 25%	1336-21-6	8	0	12
Гидроксид натрия, 40%	1310-73-2	>480	>480	>480
Гидроксид натрия, 50%	1310-73-2	>480		>480
Гипохлорит натрия, 10-13%	7681-52-9		>480	
Гипохлорит натрия, 14%	7681-52-9			>480
Глутаральдегид, 50%	111-30-8		>480	
Диметил сульфоксид, 99,5%	67-68-5	1		1,6
Дихлорметан, 100%	75-09-2	0		
Диэтиламин, 100%	109-89-7	0		
Изопропиловый спирт, 70%	67-63-0	15	0	69
Изопропиловый спирт, 99%	67-63-0			42
Лимонная кислота, 30%	77-92-9			>480
Метиловый спирт, 99%	67-56-1			3,9
Гептан, 100%	142-82-5		0	
Гептан, 99%	142-82-5	18		62
Перекись водорода, 30%	7722-84-1		>120	>480
Серная кислота, 50%	7664-93-9	>480	>480	
Серная кислота, 96%	7664-93-9	2		
Сероуглерод, 100%	75-15-0	0		
Сероуглерод, 99%	75-15-0			0,92
Соляная кислота, 30%	7647-01-0	180		>480
Тetraгидрофуран, 100%	109-99-9	0		
Толуол, 100%	108-88-3	0		
Толуол, 99%	108-88-3			1,1
Уксусная кислота, 99%	64-19-7	2	0	1
Фенол, 0,1%	108-95-2		>480	
Формальдегид, 37%	50-00-0	30	>60	>480
Хлорная кислота, 70%	7601-90-3			>480
Хлороформ, 99%	67-66-3			<1
Циклогексан, 99%	100-82-7			90
Этидиум бромид, 1%	1239-45-8	>480		>480
Этидиум бромид, 5%	1239-45-8		>480	
Этиловый спирт, 70%	64-68-5			41

	ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, МИНУТЫ (EN374-3:2003)						
Время, мин	<10	10-30	30-60	60-120	120-140	240-480	>480
Использования	Не рекомендуется	Защита от брызг		Средняя защита		Высокая защита	



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

- 33** Открытые защитные очки
- 34** Закрытые защитные очки
и аксессуары

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Химическая
устойчивость



Защита
от УФ-излучения



Количество
в упаковке

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 5X7



10 шт. Цвет: 



Защитные очки открытого типа для защиты от механических повреждений и неионизирующих излучений. Обеспечивают боковую защиту, защищают без давления на кожу лица. Имеют линзу из поликарбоната с двойным покрытием Vanguard Plus UV400, обеспечивающим антицарапающий эффект, антизапотевание и защиту от УФ-излучения.

- Могут использоваться поверх корректирующих очков
- Возможность регулировки длины дужек
- Вес: 26 г

Артикул 5x7.03.11.00

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 505 UP



10 шт. Цвет: 



Открытые защитные очки UNIVET™ 505 UP. Рекомендуются для использования в сложных климатических условиях и опасных производственных помещениях. Обеспечивает защиту от механических повреждений и неионизирующих излучений со сферической линзой. Не запотевают и не царапаются за счет покрытия AS-AF. Поликарбонатные линзы могут долго использоваться, не создавая усталости и не давая искажений.

- Коэффициент светопропускания (VLT) - 49%
- Оптический класс №1
- Жаростойкие
- Вес: 23 г

Артикул 505U.00.00.11

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 5X1



1 шт. Цвет: 



Открытые защитные очки UNIVET™ 5X1 - универсальная модель для защиты органов зрения от механических повреждений и УФ и ИК-излучений, бликов, для работы в условиях натурального и искусственного освещения в зависимости от типа линз. Линзы с покрытием Vanguard Plus UV400 гарантируют хорошую видимость при механической работе, защищая от механических повреждений. Двустороннее покрытие Vanguard Plus UV400 гарантирует защиту от царапин и запотевания с обеих сторон линз.

- Коэффициент светопропускания (VLT) - 89%
- Регулируемая длина и наклон дужек
- Вес: 28 г
- Оптический класс №1

Артикул 5X1.03.00.00

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ **UNIVET™ 513**

1 шт. Цвет: 



Открытые защитные очки UNIVET 513.01 с прозрачными линзами AS. Открытые панорамные очки с прозрачной линзой из ударопрочного поликарбоната. Линзы не дают искажений и не имеют ограничений по длительности ношения.

- Оптический класс №1
- Обеспечивают эффективную защиту от ударов в условиях экстремальных температур от -5°C до + 55°C
- Широкие дужки из гибкого поликарбоната с прорезиненными вставками для комфортного ношения
- Вес: 22 г

Артикул 513.01.00.00

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ **UNIVET™ 520**

1 шт. Цвет: 



Легкие открытые защитные очки UNIVET 520 с прозрачными линзами из поликарбоната обеспечивают эффективную защиту от ударов и попадания механических частиц низкой энергии (скорость до 45 м/с). Широкие дужки дополнительно обеспечивают защиту по бокам. Линзы не искривляют изображение, без ограничения по длительности ношения.

- Совместимы с корректирующими очками
- Оптический класс №1
- Боковая вентиляция
- Степень защиты от инфракрасного излучения: 400 UV
- Вес: 43 г

Артикул 52010000A

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ **JETA SAFETY JSG911-C CLEAR VISION**

10 шт. Цвет:  



Современные легкие универсальные очки JSG911-C Clear vision с панорамным защитным стеклом из поликарбоната и покрытием против царапин и запотевания, предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки.

- Оптический класс №1
- Вес: 33 г
- Особенность модели: боковая и надбровная защита
- Диапазон рабочих температур: -5°C - +55°C

Артикул JSG911-C

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS LIPARI2 CLEAR



1 шт. Цвет:  

Открытые защитные очки LIPARI2 CLEAR с монолитными линзами из поликарбоната и боковой защитой. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с). Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием. Встроенное переносье из TPE.

- Оптический класс №1
- Вес: 34 г
- Механическая устойчивость к экстремальным температурам
- Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием
- Встроенное переносье

Артикул LIPA2BLIN-LIPARI2

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS MEIA CLEAR



1 шт. Цвет:  

Открытые защитные очки MEIA CLEAR с боковой защитой имеют линзы из прочного и высококачественного поликарбоната. Материал не подвержен деформации и быстрому износу, а также устойчив к внешнему воздействию и появлению царапин, сколов и других повреждений. Изделие сохраняет потребительские свойства в течение многолетней эксплуатации. Модель предназначена для защиты органов зрения от мелких летящих частиц и воздействия ультрафиолетовых лучей.

- Вес: 22 г
- Оптический класс №1
- Поликарбонатные нескользящие дужки с ПВХ наконечниками
- Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками

Артикул MEIAIN

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS BRAVA2



1 шт. Цвет:    

Открытые защитные очки BRAVA2 - предназначены для устранения негативного влияния мелких частиц и ультрафиолетового излучения на глаза рабочих. Стекла изготавливаются из дымчатого поликарбонатного сплава, а дужки из нейлона. Модель Delta Plus Brava2 подойдет для работы на строительных объектах, промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве.

- Вес: 25 г
- Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками
- Оптический класс №1
- Механическая устойчивость к экстремальным температурам

Цвет	Прозрачные	Затемненные	Желтые
Артикул	BRAV2IN	BRAV2FU	BRAV2JA

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И АКСЕССУАРЫ

ЭКРАН К ЩИТКУ

UNIVET™ 607



1 шт. Цвет: ● 

Защитный экран к щитку UNIVET™ 607 подходит для работников, контактирующих с химически активными жидкостями, та же изделие защищает от летящих частиц, электрической дуги, ударов, ультрафиолетового излучения. Материал экрана отличается высокой ударопрочностью и устойчивостью к износу.

- Экран имеет покрытие, устойчивое к царапинам
- Оптический класс №1
- Экран не искажает цвета
- При длительном использовании не возникает усталость
- Использование поверх корректирующих очков

Артикул 607.A7.00.00

КРЕПЛЕНИЕ НА КАСКУ К ЩИТКУ

UNIVET™ 606



1 шт. Цвет: ●

Держатель для крепления лицевых щитков на каску с надежным трёхуровневым креплением, предназначено для защиты пользователя (при использовании совместно с соответствующим экраном) от воздействия электрической дуги. Отличается улучшенным дизайном, простотой использования, обеспечивает надежную защиту от летящих частиц с средней и высокой энергией. Материал: пластик ABS (акрилонитрил бутадиен стирол)

- Материал: пластик ABS (акрилонитрил бутадиен стирол)
- Использование поверх корректирующих очков
- Высокие прочностные характеристики
- Отвечает требованиям стандарта EN166

Артикул 606.04.00.00

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

UNIVET™ 601



5 шт. Цвет: ●

Закрытая модель с линзами из ацетата для защиты от химических соединений (в том числе растворителей), имеет очень высокую защиту от запотевания. Оказывает защиту от механических частиц со скоростью (45 м/с). Покрытие AF+ обеспечивает усиленный антизапотевающий эффект. Очки имеют непрямую вентиляцию, возможность крепления оправы RX для корректирующих линз.

- Коэффициент светопропускания (VLT) – 89%
- Оптический класс №1
- Вес: 25 г

Артикул 601.02.77.01

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

JETA SAFETY JSG1011-C CHEM VISION



10 шт. Цвет: ● 

JSG1011-C Chem Vision - Закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации. Очки снабжены широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя. Материал линз: поликарбонат.

- Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C
- Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
- Оптический класс №1
- Защита от механических воздействий
- Особенность модели: боковая и надбровная защита
- Вес: 108 г

Артикул JSG1011-C

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

JETA SAFETY JSG2011-C LABO



10 шт. Цвет: ● 

Закрытые очки JSG2011-C Labo с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Материал линз: поликарбонат.

- Можно использовать с корректирующими очками
- Оправа из мягкого ПВХ
- Оптический класс №1
- Регулируемая эластичная резинка
- Светопропускание: 91%
- Особенность модели: боковая и надбровная защита
- Диапазон рабочих температур: -5°C - +55°C
- Вес: 89 г

Артикул JSG2011-C

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

DELTA PLUS SAJAMA



1 шт. Цвет: ● 

Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией SAJAMA обеспечивают защиту (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Обладают механической устойчивостью к экстремальным температурам, защите от капель и брызг жидкостей, защите от механических частиц более 5 микрон. Материал линз: поликарбонат.

- Оптический класс №1
- Мягкая оправа из TPE для большего комфорта при длительном использовании
- Эластичная наголовная лента с регулировкой длины
- Вес: 92 г

Артикул SAJAMIN

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ/ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК **UNIVET™ 6X3**

1 шт. Цвет: 

Модель очков Univet™ 6X3 с панорамным обзором и возможностью комбинации с защитным подбородочным щитком для защиты от механических повреждений и неионизирующих излучений, пыли, брызг жидкостей, аэрозолей, красок на водной основе.

1 Возможно использование поверх корректирующих очков

2 Очки оказывают защиту от механических повреждений и неионизирующих излучений. Покрытие Vanguard UDC (напыление) обеспечивает усиленную защиту от запотевания внутри линзы и от образования царапин – снаружи линзы



3 Имеют наивысший оптический класс №1, обеспечивают четкую видимость без искажений и без ограничений

4 Идеально подходят для совместного использования с полумасками, защищающими дыхание, сохраняя при этом неизменную эффективность

5 Очки имеют коэффициент светопропускания (VLT) – 89%

6 Высокопрочная поликарбонатная линза эффективна при экстремальных температурах (маркировки T – от -5 до +55)

7 Лицевой щиток - дополнительный аксессуар к очкам, обеспечивающий полноценную лицевую защиту

	Очки	Лицевой щиток
Артикул	6x3.00.00.00	6x3F.01.00



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- 43** Респираторы
- 47** Маски и полумаски с фильтрами
- 53** Системы принудительной подачи воздуха

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПДК Степень
защиты ПДК



Ручная стирка



Количество
в упаковке



Цветовое
кодирование



Одноразовое
использование

РЕСПИРАТОРЫ

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ AURA™ 9300+

1 шт. Цвет:  

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

- Складная, 3-х панельная конструкция не стесняет движений, обеспечивает комфорт при ношении, а также удобна при хранении
- Цветные резинки для легкой идентификации
- Большое, мягкое, вспененное носовое уплотнение не раздражает кожу
- Наличие клапана выдоха 3M™ Cool Flow™

Характеристики	9312+/FFP1/ПДК 4	9322+/FFP2/ПДК 12	9332+/FFP3/ПДК 50
Артикул	7000034717	7100004175	7000034715

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 8100

1 шт. Цвет:  

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

- Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе
- Чашеобразная форма
- Длинный пластиковый носовой зажим из алюминия
- Наличие клапана выдоха 3M™ Cool Flow™

Характеристики	8112/FFP1/ПДК 4	8122/FFP2/ПДК 12	8132/FFP3/ПДК 50
Артикул	7100050787	7100050788	7100020181

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ VFLEX™ 9100

1 шт. Цвет:  

Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе в помещениях со средней запыленностью и предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе.

- Защищает органы дыхания от аэрозолей при работе на производствах с высокой предельно допустимой концентрацией примесей в воздухе (от 0,05 мг/м)
- Рельефная внешняя поверхность
- Длинный пластиковый носовой зажим из алюминия
- Наличие клапана выдоха 3M™ Cool Flow™
- Складная конструкция

Характеристики	9161V/FFP1/ПДК 4	9162V/FFP2/ПДК 12	9163V/FFP3/ПДК 50
Артикул	7100102650	7100102663	7100089577

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 9900



1 шт. Цвет: ● ②

Полумаска 3M™ разработана для специальных условий труда. Обеспечивает эффективную респираторную защиту от кислых газов и паров, устраняя при этом неприятные запахи. Данная модель может применяться на различных производствах для широкого спектра работ (от сварки до сортировки отходов).

- Наличие дополнительного угольного слоя в фильтре полумаски для комбинированной защиты от запахов
- Эффективная фильтрация с низким сопротивлением дыханию за счет фильтра 3M™ Filter Media (гипоаллергенный, не поддерживает горение)
- Удобная чашеобразная форма, хорошо прилегающая по краям и устойчивая к смятию
- Надежная фиксация за счет длинного и гибкого носового зажима из алюминия

Характеристики	9914P/FFP1/ПДК 1	9915P/FFP1/ПДК 1	9926P/FFP2/ПДК 12
Артикул	7100010169	7100010167	7100010170

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА ДЛЯ СВАРКИ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

3M™ 9900



1 шт. Цвет: ● ②

Легкая, удобная, гигиеничная и эффективная фильтрующая полумаска для индивидуальной защиты органов дыхания от пыли, туманов и металлических дымов. Данная модель имеет удобную выпуклую форму, удобна для ношения и подходит практически для всех пользователей, независимо от овала лица и размера головы.

- Низкое сопротивление дыханию за счет фильтра 3M™ Filter Media увеличенной площади (гипоаллергенный, не поддерживает горение)
- Эффективный отвод тепла и влаги за счет клапана выдоха 3M™ Cool Flow™
- Повышенная огнестойкость за счет специально обработанного наружного слоя, минимизация влияния брызг металла при сварке
- Наличие угля в фильтре обеспечивает защиту органов дыхания от аэрозолей и неприятных запахов

Характеристики	9922P/FFP2/ПДК 12	9925/FFP2/ПДК 12	9928/FFP2/ПДК 12
Артикул	7100060446	7000030030	7000030031

РЕСПИРАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ

DELTA PLUS M1200VW



1 шт. Цвет: ● ПДК: 12 ②

Респиратор M1200VW с угольным слоем предназначен для защиты органов дыхания от органических паров и испарений с концентрацией менее 12 ПДК. Защита от вредных испарений, дымов (например, сварочных дымов). Маска выполнена из нетканого синтетического волокна с активным углем. Носовой зажим для регулировки прилегания оснащен мягкой подкладкой.

- Высокоэффективный клапан выдоха – облегчает выдох, понижает содержание CO₂, понижает температуру и влажность внутри респиратора
- Носовой зажим для регулировки прилегания
- Уровень защиты – FFP2
- Чашеобразная форма

Артикул	M1200VW-M1200VWC
---------	------------------

РЕСПИРАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ **DELTA PLUS M1300V С КЛАПАНОМ**

5 шт. Цвет: ● ПДК: 50



Респиратор чашеобразной формы M1300V из нетканого синтетического волокна имеет уровень защиты FFP3 (до 50 ПДК).

- 1** **Высокоэффективный клапан выдоха-**
облегчает выдох, понижает содержание
CO₂, понижает температуру и влажность
внутри респиратора



- 2** **Дополнительный слой уплотняющего**
материала для улучшенной обтюрации
и комфорта по всей зоне прилегания
полумаски к лицу



- 3** **Регулируемые широкие**
ремни оголовья



- 4** **Дополнительно испытаны**
на засорение доломитом



- 5** **Не содержит латекса**



РЕСПИРАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ СКЛАДНОЙ ЧЕТЫРЁХПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

DELTA PLUS



10/20 шт. Цвет: ● (2)

Респиратор одноразовый имеет четырёхпанельную конструкцию, оснащен носовым зажимом для регулировки прилегания имеет мягкую подкладку, что обеспечивает дополнительный комфорт. Крепление ремешков оголовья к маске осуществляется без нарушения герметичности и целостности. Мягкая подкладка под носовым зажимом приятна коже лица, что позволяет чувствовать себя комфортно в респираторе на протяжении всего срока эксплуатации.

- 2 ремешка оголовья, 4 точки крепления к респиратору
- Дополнительно испытаны на засорение доломитом
- Индивидуальная пластиковая упаковка

Модель	M1104 (без клапана)	M1204V (с клапаном)	M1304V(с клапаном)
Характеристики	FFP1 (до 4 ПДК)	FFP2 (до 12 ПДК)	FFP3 (до 50 ПДК)
Артикул	M1104C	M1204VC	M1304VC
Кол-во в упаковке	20 шт	10 шт	10 шт

РЕСПИРАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ ЧАШЕОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

DELTA PLUS



10 шт. Цвет: ● (2)

Респиратор одноразовый имеет удобную чашеобразную форму и носовой зажим. Выполнен из нетканого синтетического волокна. Мягкая окантовка по всей зоне прилегания обеспечивает дополнительный комфорт. Высокоэффективный клапан облегчает выдох, снижает влажность и температуру внутри респиратора. Маска имеет два регулируемых ремешка оголовья и четыре точки крепления.

- Изделие испытано на засорение доломитом
- Высокоэффективный клапан выдоха

Модель	M1100V	M1200V	M1300V
Характеристики	FFP1 (до 4 ПДК)	FFP2 (до 12 ПДК)	FFP3 (до 50 ПДК)
Артикул	M1100VC	M1200VC	M1300VC

РЕСПИРАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ ДВУХПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

DELTA PLUS



10 шт. Цвет: ● (2)

Респиратор одноразовый в форме полумаски имеет вертикально складываемую 2-х панельную конструкцию. Бесшовные лямки и мягкие кромки обтюлятора позволяют быстро и правильно надеть полумаску и обеспечивают повышенный комфорт ношения, даже при использовании в течение длительного времени.

- Высокоэффективный клапан выдоха
- Индивидуальная пластиковая упаковка

Модель	M1200VB	M1300VB
Характеристики	FFP2 (до 12 ПДК)	FFP3 (до 50 ПДК)
Артикул	M1200VBC	M1300VBC

МАСКИ И ПОЛУМАСКИ С ФИЛЬТРАМИ

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

DELTA PLUS M9200 - ROTOR GALAXY



1 шт. Цвет:

Полнолицевая силиконовая маска M9200 с инновационной системой регулировки ROTOR® используется для защиты органов дыхания, зрения и всего лица от загрязненного воздуха в процессе работы. Экран маски изготовлен из поликарбоната, который обеспечивает полный обзор и долгий срок службы. Благодаря кнопке и ремешку можно легко и быстро отрегулировать необходимый размер (S, M, L).

- Инновационная система регулировки ROTOR®
- Поликарбонатный экран с широким обзором (210°)
- В комплект входит сумка для хранения

Размер	регулируемый
Артикул	M9200NO

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

DELTA PLUS M9300 - STRAP GALAXY



1 шт. Цвет:

Полнолицевая силиконовая маска M9300 с ремнями регулировки предназначена для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ. Внутренняя силиконовая полумаска для уменьшения запотевания и комфорта (3 клапана вдоха, клапан выдоха, фониическая система).

- Поликарбонатный экран с широким обзором (210°)
- В комплект входит сумка для хранения и плечевой ремень для ношения маски
- Удобная регулировка из четырех ремней и оголовья способствует надежной фиксации изделия на голове

Размер	регулируемый
Артикул	M9300NO

ПОЛУМАСКА СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

DELTA PLUS M6400 JUPITER



1 шт. Цвет:

Полумаска M6400 JUPITER для двух фильтрующих картриджей серии M6000 с клапаном выдоха осуществляет защитные функции для органов дыхания персонала, при выполнении работ в условиях большой концентрации пыли в окружающем пространстве. Материал - полипропилен (PP) со вставками из термопластика (TPE). Оголовье из полипропилена, крепится к полумаске с помощью эластичного регулируемого ремешка.

- Регулируемый эластичный ремешок с застежкой для крепления на шее.
- Индивидуальная упаковка

Размер	S/M	M/L
Артикул	M6400PT	M6400GT

ТАБЛИЦА ФИЛЬТРОВ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ DELTA PLUS

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ		M6000A1R	Фильтрующий картридж для полумасок серии M6000 JUPITER	A1
		M6000A2	Фильтрующий картридж для полумасок серии M6000 JUPITER	A2
		M9000A2	Фильтрующий картридж для полнолицевых масок M9200-ROTOR GALAXY и M9300-STRAP GALAXY	A2
		M6000ABEK1	Фильтрующий картридж для полумасок серии M6000 JUPITER	A1 B1 E1 K1
		M9000ABEK2	Фильтрующий картридж для полнолицевых масок M9200-ROTOR GALAXY и M9300-STRAP GALAXY	A2 B2 E2 K2
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ		M6000P2R	Фильтрующий картридж для полумасок серии M6000 JUPITER	P2 R
		M6000P3R	Фильтрующий картридж для полумасок серии M6000 JUPITER	P3 R
		M6000PREP3R	Предфильтр для полумасок серии M6000 JUPITER. Предназначен для совместного использования с фильтрующими картриджами серии M6000 (A1, A2, A1B1E1K1), к которым крепится с помощью адаптора.	P3 R
		M9000P3R	Фильтрующий картридж с защитой P3 для полнолицевых масок M9200-ROTOR GALAXY и M9300-STRAP GALAXY	P3 R
КОМБИНИРОВАННЫЕ		M9000ABEK2P3R	Фильтрующий картридж для полнолицевых масок M9200-ROTOR GALAXY и M9300-STRAP GALAXY	A2 B2 E2 K2 P3
		M9000A2P3R	Фильтрующий картридж для полнолицевых масок M9200-ROTOR GALAXY и M9300-STRAP GALAXY	A2 P3 R

ТИП ФИЛЬТРА	ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ	КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА	ЦВЕТОВОЙ КОД
A	Органические газы/пары, например, растворители: уайт-спирит и толуол	<p>Класс 1 – фильтр низкой эффективности. Задержит не менее 80% примесей.</p> <p>Класс 2 – фильтр средней эффективности. Способен остановить не менее 94% вредных веществ.</p> <p>Класс 3 – высокоэффективный фильтр. Блокирует не менее 99% опасных примесей.</p>	
B	Неорганические газы/пары, например, растворители: хлор, синильная кислота, сероводород		
E	Кислотные газы, например диоксид серы		
K	Аммиак и определенные амины		
P	Низкокипящие органические газы/пары, например, ацетон или метанол		
R	Пригоден для повторного использования		



ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА
JETA SAFETY 5950

1 шт. Цвет:

Полнолицевая защитная маска 5950 с двойным фильтром для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей и газов. В зависимости от производственных условий, с маской могут применяться противоаэрозольные, противогазовые или комбинированные фильтры. Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком.

- Конструкция маски обеспечивает плотное прилегание для надежной и качественной защиты
- Четыре ремня оголовья легко регулировать, надевать и снимать
- Лицевая часть изготовлена из мягкого, не вызывающего раздражения, силикона
- Линза выполнена из ударопрочного поликарбоната, стойкого к царапинам и запотеванию

Размер	M	L
Артикул	5950-M	5950-L



ПОЛУМАСКА
JETA SAFETY 5500P

1 шт. Цвет:

Многоразовая защитная полумаска J-SET 5500P из мягкого гипоаллергенного материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту.

- Вес: 88 г
- Система регулировки (полумаска перемещается по стропам оголовья, что позволяет снимать её от лица без снятия в т.ч. других средств защиты, например, каски)
- Обтюратор из термопласта
- Низкое сопротивление дыханию
- Удобная индивидуальная упаковка, приспособленная для размещения в торговом зале

Размер	S	M	L
Артикул	5500P-S	5500P-M	5500P-L



ПОЛУМАСКА
JETA SAFETY 6500

1 шт. Цвет:

Многоразовая защитная полумаска 6500 из мягкого силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту. Обтюратор полумаски из силикона поддерживает температуру, близкую к температуре лица в условиях как повышенных, так и пониженных температур. Клапан выдоха с увеличенным выпускным отверстием снижает сопротивление при выдохе, препятствует накоплению тепла и влаги в подмасочном пространстве.

- Составные части заменяются
- Клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкое сопротивление дыханию
- Бесшумная
- Удобная индивидуальная упаковка

Размер	S	M	L
Артикул	6500-S	6500-M	6500-L

ТАБЛИЦА ФИЛЬТРОВ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ JETA SAFETY

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ		6510	Фильтр противогазовый для защиты от органических газов и паров. Совместим с полумасками и масками Jeta Safety 5500P, 5950, 6500.	A1
		6550	Фильтр противогазовый для защиты от органических газов и паров. Совместим со всеми полумасками и масками Jeta Safety.	A2
		6540	Фильтр противогазовый для защиты от органических и кислых газов. Совместим с полумасками и масками Jeta Safety 5500P, 5950, 6500.	A1 E1
		6542	Фильтр противогазовый для защиты от органических, неорганических, кислых газов. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	A1 B1 E1
		6541	Фильтр противогазовый для защиты от органических, неорганических, кислых газов и аммиака. Совместим с полумасками и масками Jeta Safety 5500P, 5950, 6500.	A1 B1 E1 K1
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ		5521P3R	Предфильтр противоаэрозольный. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	P3 R
		8523	Фильтр противоаэрозольный закрытого типа в пластиковом корпусе. Совместим с полумасками и масками Jeta Safety 5500P, 5950, 6500.	P3 R
		6023	Предфильтр противоаэрозольный, продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	P3 R
		7022	Предфильтр противоаэрозольный (противопылевой) для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, пыли, дыма и тумана, также выступает дополнительной защитой от органических газов и паров в малых концентрациях до пдк. Могут использоваться в комплекте с полнолицевой маской или полумаской как самостоятельно (вместе с адаптером 6101), так и в сочетании другими угольными фильтрами. Дополнительный угольный слой продлевает работу фильтра при работе с органическими веществами. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	P2 R
		6020P2R (6022)	Предфильтр противоаэрозольный, продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	P2 R
		6021	Предфильтр противоаэрозольный, продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101. Совместим с полумасками 5500P, 6500 и полнолицевыми масками Jeta Safety 5950, 6950.	P1 R

ТИП ФИЛЬТРА	ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ	КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА	ЦВЕТОВОЙ КОД
A	Органические газы/пары, например, растворители: уайт-спирит и толуол	<p>Класс 1 – фильтр низкой эффективности. Задержит не менее 80% примесей.</p> <p>Класс 2 – фильтр средней эффективности. Способен остановить не менее 94 % вредных веществ.</p> <p>Класс 3 – высокоэффективный фильтр. Блокирует не менее 99% опасных примесей.</p>	
B	Неорганические газы/пары, например, растворители: хлор, синильная кислота, сероводород		
E	Кислотные газы, например диоксид серы		
K	Аммиак и определенные амины		
P	Твердые и жидкие аэрозоли		
R	Пригоден для повторного использования		

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

3M™ 6000



1 шт. Цвет: ● ПДК: 200

Маска многократного использования со сменными фильтрами, обеспечивающими возможность защиты от газов, паров, аэрозолей и пылевых частиц. Защищает органы дыхания и зрения.

- Широкое поле зрения, обеспечивает стойкой к царапинам и химическим воздействиям поликарбонатной линзой
- Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров
- Легкая носовая чашка, из мягкого силикона
- Вес лицевой части: 400 г.

Размер	S	M	L
Артикул	7100211631	7100211632	7100211632

ПОЛУМАСКА СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

3M™ 7500



1 шт. Цвет: ● ПДК: 50

Является фильтрующим средством для защиты органов дыхания многократного использования. Обеспечивает возможность защиты от газов, паров, аэрозолей и пылевых частиц. Клапан выдоха, обеспечивает низкое сопротивление дыханию и эффективно отводит тепло и влагу из-под маски.

- Легкий силиконовый материал снижает давление на лицо
- Головные ремни дают возможность совмещать с другими средствами индивидуальной защиты
- Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров
- Вес лицевой части: 136 г.

Размер	S	M	L
Артикул	7000104176	7000104177	7000104178

ПОЛУМАСКА СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

3M™ 6000



1 шт. Цвет: ●

Является фильтрующим средством для защиты органов дыхания многократного использования. Отличается простотой в эксплуатации и комфортностью в носке. Имеет систему байонетного крепления 3M™, позволяющую подключать широкий диапазон двойных легких фильтров, защищающих от газов, паров и аэрозолей в зависимости от индивидуальных потребностей.

- Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию, сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения
- Вес лицевой части: 82 г

Размер	S	M	L
Артикул	7000038220	7000038221	7000038222

ТАБЛИЦА ФИЛЬТРОВ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ 3М™

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ		7000032083	3М™ 6035 Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр P3	P 3 R
		7000059883	3М™ 6038 Противоаэрозольный фильтр P3 с дополнительной защитой от фтороводорода HF до концентрации 24,59 мг/м и от озона, паров органических, неорганических соединений и других кислых газов в пределах 1 ПДК	P 3 R
		7000029734	3М™ 2135 Противоаэрозольный фильтр P3	P 3 R
		7000029735	3М™ 2138 Противоаэрозольный фильтр P3 с дополнительной защитой от фтороводорода HF и диоксида серы SO ₂ до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от паров органических, неорганических соединений и других кислых газов в пределах 1 ПДК	P 3 R
ПРОТИВОГАЗОВЫЕ		7000034751	3М™ 6051 Органические пары A1 3М™ 6051i	A1
		7000034749	3М™ 6055 Органические пары A2 3М™ 6055i	A2
		7100006000	3М™ 6057 Органические, неорганические, кислые газы и пары ABE	A1 B1 E1
		7000034747	3М™ 6059 Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и его соединения ABEK	A1 B1 E1 K1
		7000034750	3М™ 6054 Пары аммиака и его соединений	K1
КОМБИНИРОВАННЫЕ		7100104296	3М™ 6096 Пары ртути и органических соединений, кислые газы и аэрозоли A1E1HgP3R	A1 E1 Hg-P3 R
		7000021315	3М™ 6098 Органические газы и пары с температурой кипения ниже 65 °C и аэрозоли AXP3. Применяется только с полнолицевыми масками	AX P3 R

ТИП ФИЛЬТРА	ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ	КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА	ЦВЕТОВОЙ КОД
A	Органические газы/пары, например, растворители: уайт-спирит и толуол	<p>Класс 1 – фильтр низкой эффективности. Задержит не менее 80% примесей.</p> <p>Класс 2 – фильтр средней эффективности. Способен остановить не менее 94 %вредных веществ.</p> <p>Класс 3 – высокоэффективный фильтр. Блокирует не менее 99% опасных примесей.</p>	
B	Неорганические газы/пары, например, растворители: хлор, синильная кислота, сероводород		
E	Кислотные газы, например диоксид серы		
K	Аммиак и определенные амины		
AX	Низкокипящие органические газы/пары, например, ацетон или метанол		
Hg-P3	Ртуть		
P	Твердые и жидкие аэрозоли		
R	Пригоден для повторного использования		

СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СИСТЕМА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА **3M™ VERSAFLO® TR-315E+**



Артикул 7100098908

1 шт. Цвет: ПДК: 500

Комплект представляет собой закрепляемое на ремне устройство для очистки воздуха. Турбо-блок предназначен для защиты органов дыхания в условиях повышенной запыленности, т.е. обеспечивает защиту от производственной пыли, туманов, дымов и жидких аэрозолей.

- Степень защищенности – IP53
- Тип аккумулятора NiMH (заряжаемый)
- Вес: 1095 г

TR-3600 Префильтр к блоку Versaflo 100 шт/кор	7000059880
Блок Versaflo модель TR-302E+	7100098846
TR-341E зарядное устройство для одной батареи в сборе	7000103966
TR-362E Искрогаситель	7000103970
TR-332 Батарея повышенной емкости, литий-ионная, перезаряжаемая	7100005643
TR-325 Ремень стандартный	7100006958
TR-3712E Противоаэрозольный фильтр P3	7100018965
BT-30 Соединительный шланг подачи воздуха переменной длины	7100006955

ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

3M™ VERSAFLO® TR-3712E P3



Артикул 7100018965

2 шт. Цвет:

Фильтр предназначен для защиты человека от аэрозолей, в том числе и в высоких концентрациях, класс защиты P3. Обеспечивает защиту от производственной пыли, туманов, дымов и жидких аэрозолей.

ПРОТИВОГАЗОВАЯ ЗАЩИТА

СИСТЕМА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА **3M™ VERSAFLO® TR-600**



Артикул 7100053532

шт. Цвет: ПДК: 500

Обеспечивает защиту, комфорт и производительность с помощью литий-ионного аккумулятора, регулируемых параметров воздушного потока и расширенного спектра CE-одобренных фильтров для защиты от твердых частиц, органических паров и кислых газов.

TR-602E Блок принудительной подачи воздуха Versaflo	7100035056
TR-6310E (A2P) Фильтр противогазовой класс защиты A2P	7100020998
TR-6300FC Крышка фильтра Versaflo	7100021336
BT-300 Соединительный шланг регулируемой длины	7100006955
TR-627 Ремень легкой очистки	7100222674
TR-632 Аккумулятор повышенной емкости	7000144502
TR-641E Зарядное устройство	7000144504
TR-6600 Префильтр (x10)	7100021255
TR-662 Искрогаситель (x2)	7100035845

ФИЛЬТРЫ К ТУРБОБЛОКАМ

3M™ VERSAFLO® TR-600

Фильтр к турбоблокам предназначен для использования с 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo серии TR-600 и TR-800. Простота установки фильтра экономит время. Также рекомендуем использовать крышку фильтра TR-6300FC для защиты фильтра от физического повреждения. Одобрено CE.



Обеспечивает защиту органов дыхания от органических газов и паров с температурой кипения > 65 °C и твердых частиц

Фильтр комбинированный	Класс защиты	Артикул	В упаковке
TR-6310E	A2P	7100020998	5 шт.

Обеспечивает защиту органов дыхания от органических газов и паров с температурой кипения > 65 °C, неорганических и кислых газов и твердых частиц

Фильтр комбинированный	Класс защиты	Артикул	В упаковке
TR-6330E	ABE1P	7100020997	5 шт.

Обеспечивает защиту органов дыхания от органических газов и паров с температурой кипения > 65°C, неорганических и кислых газов, аммиака, паров ртути и твердых частиц

Фильтр комбинированный	Класс защиты	Артикул	В упаковке
TR-6580E	ABE2K1NgP	7100020999	5 шт.

КАПЮШОНЫ С ОГОЛОВЬЕМ



СИСТЕМА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

3M™ VERSAFLO® S-757

1 шт. Цвет:

Капюшон многоразового использования с регулировкой потока воздуха. Обеспечивает защиту головы, шеи и плеч, лица и глаз, органов дыхания от аэрозолей (пыль и жидкие частицы), газов и паров, летящих частиц низкой энергии. Используется с принудительными системами подачи очищенного воздуха. Капюшон оснащен внутренней пелериной и поставляется в сборе с оголовьем.

- Линза повышенной устойчивости к механическим и физическим воздействиям

	Капюшон с оголовьем	Сменный капюшон
Артикул	7100079872	7000027992



КАПЮШОН С ОГОЛОВЬЕМ

3M™ VERSAFLO® S-855E

1 шт. Цвет:

Сменный капюшон с химически устойчивой линзой объединяет защиту органов дыхания с защитой головы, шеи и плеч. Химически устойчив, поэтому подходит для эксплуатации на промышленных производствах с преобладанием аэрозолей (пыль и жидких частиц), газов и паров, летящих частиц низкой энергии. Может использоваться при всплесках жидкостей. Изготовлен из полипропиленового спанбонда с многослойной полипропиленовой пленкой.

- Материал капюшона с ламинацией, устойчивый к некоторому химическому воздействию
- Длинный, с завязками на талии
- Компоненты разделяются для легкой утилизации
- Линза - поликарбонат с покрытием, повышенной устойчивости к механическому воздействию и некоторому химическому воздействию
- На оголовье снаружи имеется регулятор направления потока подаваемого воздуха: снижает риск простудного заболевания, повышает удобство работы

	Капюшон с оголовьем	Сменный капюшон
Артикул	7100079874	7100079873



ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА

- 57** Противошумные вкладыши
- 58** Противошумные наушники

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Шумопоглощение



Количество
в упаковке

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ БЕРУШИ

DELTA PLUS CONIC200



200 шт. × 36 дБ Цвет: ●

Противошумные полиуретановые беруши CONIC200, диаметром 7 – 12 мм. Обеспечивают защиту от повторяющегося воздействия шума.

- Каждая пара в индивидуальной пластиковой упаковке
- Быстро принимает форму наружного слухового канала и эффективно снижает уровень шума

Артикул CONIC200JA

МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ БЕРУШИ

DELTA PLUS CONICFIR050



50 шт. × 34 дБ Цвет: ●

Термопластиковые беруши CONICFIR05 на нейлоновом шнурке комплектуются тканевым шнурком, при помощи которого удобно размещать беруши на шее. Поставляются в пластиковом контейнере для временного хранения. Подходит для использования в зонах со средней шумовой нагрузкой.

- Могут использоваться как с шнурком, так и без шнурка
- Каждая пара в индивидуальной пластиковой упаковке

Артикул CONICFIR050OR

ПРОТИВОШУМНЫЕ БЕРУШИ

JETA SAFETY JEM20

С НАСТОЛЬНЫМ ДИСПЕНСЕРОМ

JETA SAFETY AEM-05-500



500 шт. × 37 дБ Цвет: ●

Беруши изготовлены из мягкого вспененного материала благодаря чему они быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума.

- Вкладыши устойчивы к загрязнению, имеют эргономичную форму для максимального комфорта
- Подходят для длительного ношения

Настольный диспенсер для удобной выдачи и хранения одноразовых берушей выполнен из высококачественного пластика, поставляется в комплекте с 500 пар берушей (внутри диспенсера).

- Возможность крепления к стене
- Легкая конструкция

Артикул JEM20-bag500 (беруши) AEM-05-500 (комплект)

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ



ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ **DELTA PLUS INTERLAGOS**

1 шт. 30 дБ Цвет: ● ●

Противошумные наушники INTERLAGOS снижают уровень шума до 30 дБ. Двойное оголовье с ребром жесткости и вентиляцией легко регулируется по высоте. В комплект входят сумка для хранения и приспособление для ношения наушников на поясе.

- Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика
- Гибкое и прочное оголовье
- Вес: 300 г

Цвет	Черный	Флуоресцентный оранжевый
Артикул	INTERGR	INTERORFL



ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ **JETA SAFETY JEM-201 SONUS MAX**

1 шт. 32 дБ Цвет: ●

Противошумные наушники JEM-201 Sonus Max предназначены для использования в местах с экстремально высоким уровнем шума (85-110 дБ). Снижают уровень шума до 32 дБ. Глубокая чашка наушников препятствуют чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги.

- Премиальное качество материалов
- Мягкое и гибкое оголовье
- Регулировка оголовья

Артикул	JEM-201
---------	---------



ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ **JETA SAFETY JEM-621C CLAMOR MAX с разъемом на каску**

1 шт. 32 дБ Цвет: ●

JEM-621C Clamor Max - защитные противошумные наушники с разъемом на каску. Акустическая эффективность 32 дБ. Наушники необходимы для защиты слуха от регулярного воздействия шумов со звуковым давлением 85-110 дБ. Применяются в промышленных работах, строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и другие работах, сопровождающиеся громким шумом.

- Универсальное крепление подходит к широкому ассортименту касок
- Регулировка длины и возможность вращения на 360° обеспечивают комфорт даже при длительном ношении
- Ремонтопригодность – возможно закупить детали отдельно.

Артикул	JEM-621C
---------	----------



ОБУВЬ

- 61 Сабо
- 62 Полуботинки
- 64 Ботинки

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Антистатичность



Машинная стирка



Количество
в упаковке



Кожаный
верхний слой



Противоскользящая
подошва



Маслостойкая
подошва



Защита
от электрического
заряда



Усиление носка

САБО



САБО

WEARERTECH™ PROTECT

1 шт. Цвет:



Сабо PROTECT - это удобная рабочая обувь, предназначенная для уменьшения и предотвращения боли при работе на ногах в течение всего дня. Подошва произведена по технологии UltraGrip® обладает противоскользящими свойствами. Обеспечивает отличную защиту ног от ударов, проколов и травм.

- Легкий, композитный, защитный носок, выдерживающий силу удара до 200 Дж
- Легкий вес 300 г
- Ремешок, на пятке, обеспечивающий фиксацию ступни
- Машинная стирка 40 °С

	С вентиляцией	Без вентиляции
Размер	35-47	35-47
Артикул	5200W	5300W

САБО

WEARERTECH™ INVIGORATE

1 шт. Цвет:



Сабо Invigorate включает в себя ряд функций, разработанных для обеспечения комфорта и снятия давления и усталости при длительных сменах. Обувь обладает антистатическими и противоскользящими свойствами.

- Легкие (1 сабо менее 180 г) и удобные
- Антистатическая подошва исключает скольжение
- Можно мыть в воде до 40 °С

Размер	35-47
Артикул	301BK

САБО

WEARERTECH™ REVIVE

1 шт. Цвет:



Обувь обладает антистатическими и противоскользящими свойствами. Обеспечивает отличную защиту ног от ударов, проколов и травм во время выполнения работы.

- Противоскользящая технология UltraGrip®
- Минимизирует стресс и нагрузку на ступни и ноги в течение дня
- Антистатическая подошва
- Разработан для снижения риска статического шока при работе

Размер	35-47
Артикул	401BK

САБО

WEARERTECH™ STEP



1 шт. Цвет: ● ○



Сабо STEP обеспечивают надежную защиту ног и комфорт в течении всего рабочего дня. Специально разработанная линейка STEP позволяет ощутить длительный комфорт благодаря гибкому и мягкому материалу.

- Гибкий материал из кожи
- Анатомическая форма стельки из кожи
- Антистатическая противоскользящая подошва с амортизирующей пяткой



	С перфорацией	Без перфорации
Размер	35-47	35-47
Артикул	0500W	0501BK

САБО

DELTA PLUS MAUBEC 3 SBEA SRC

1 шт. Цвет: ○



Сабо из микрофибры, материал приятный на ощупь, воздухопроницаемый, быстро впитывает влагу. Благодаря открытой пятке обеспечивается дополнительная вентиляция. Фиксация на ноге с помощью ремешка, длина которого регулируется контактной лентой. Металлический подносок защищает от ударной нагрузки, а сам материал устойчив к статическому электричеству.

- Подошва двухслойная, устойчивая к скольжению (тест SRC)
- Машинная стирка – до 30° С, легкие в обслуживании
- Водонепроницаемый верх обуви из микроволокон

Размер	35- 47
Артикул	MAUB3SBVC

ПОЛУБОТИНКИ

ПОЛУБОТИНКИ

DELTA PLUS ROBION3 S2 SRC

1 шт. Цвет: ○



Универсальные полуботинки ROBION3 S2 SRC изготавливаются из качественных материалов и обладает высокими эксплуатационными свойствами. Материал верха имеет водонепроницаемые свойства, а материал подошвы способствует распределению нагрузки по стопе, при этом не утяжеляя обувь. Благодаря отсутствию шнурков и эластичным вставкам ботинки легко снимать и надевать.

- Подошва из двухслойного полиуретана обеспечивает превосходную гибкость, повторяет форму стопы
- Водонепроницаемый верх обуви из микроволокон
- Металлический защитный подносок
- Абсорбирующая подкладка из нетканного материала для быстрого высыхания

Размер	35- 47
Артикул	ROBIS2BC

ПОЛУБОТИНКИ

DELTA PLUS MIAMI SIP SRC



1 шт. Цвет: ● ● ●

Полуботинки MIAMI SIP SRC изготовлены из поликоттона, что обеспечивает хороший воздухообмен. Полиуретановая подошва имеет малый вес и высокую гибкость, подходит для активной работы. Мягкая внутренняя отделка полуботинок обеспечивает удобство и комфорт во время носки.

- Подошва однослойная, устойчивая к скольжению (тест SRC)
- Вес: 442 г
- Съемная формованная стелька
- Металлический защитный подносик

Цвет	Черные	Серо-синие
Размер	35- 48	35- 48
Артикул	MIAMISPNO	MIAMISPGV

ПОЛУБОТИНКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

DELTA PLUS MIAMI SIP SRC ESD



1 шт. Цвет: ●

Полуботинки MIAMI SIP SRC ESD – это особо эффективная обувь, так как она не только может нейтрализовать заряд, но также прошла испытание в особо сложных условиях: класс климатической среды №1 (повышенная сухость: уровень влажности 15%). Благодаря низкому уровню сопротивления MIAMI ESD являются очень эффективным элементом общей системы заземления.

- Комбинированный материал из поликоттона обеспечивает хороший воздухообмен
- Металлический защитный подносик
- Высокая гибкость подошвы
- Соответствует стандарту EN61340-4-3 обеспечивая максимальное сопротивление от 105 до 3.5 107 Ω

Размер	35- 48
Артикул	MIAMIEPNO

ПОЛУБОТИНКИ

DELTA PLUS COMO SIP SRC



1 шт. Цвет: ● ● ●

Полуботинки COMO SIP SRC обладают легкой и вентилируемой системой, особенно хорошо подходят для тех видов профессиональной деятельности, которые требуют комфорта.

- Подошва из двухслойного полиуретана обеспечивает превосходную гибкость, повторяет форму стопы
- Материал верха: замшевый кожаный спил и сетка из полиэстера
- Подошва двухслойная, устойчивая к скольжению (тест SRC)
- Металлический защитный подносик

Цвет	Синие	Коричневые	Черно-серые
Размер	39-48	39-48	35-43
Артикул	COMOSPBL	COMOSPPA	COMOSPNO

ПОЛУБОТИНКИ

DELTA PLUS ASTI SIP SRC



1 шт. Цвет: 

Полуботинки ASTI SIP SRC обеспечивают защиту ног при выполнении различных задач. Композитный защитный подносок выдерживает ударную нагрузку до 200Дж. Подошва из двухслойного ПУ обладает высокой стойкостью к истиранию и имеет антискользящий эффект.

- **Верх: комбинированный – замшевый кожаный спилок и сетка из полиэстера**
- **Вставки из сетчатого полиэстера обеспечивают хороший воздухообмен**
- **В обуви не содержится ни одной металлической детали**
- **Подошва из двухслойного полиуретана обеспечивает превосходную гибкость**

Цвет	Бежевые	Черные	Сине-серые
Размер	36-48	36-48	36-48
Артикул	ASTISPBE	ASTISPNO	ASTISPGB

БОТИНКИ

БОТИНКИ

DELTA PLUS JUMPER3 SIP SRC



1 шт. Цвет: 

Ботинки JUMPER3 SIP SRC оснащены защитными подносками, способными выдержать максимальную ударную нагрузку в 200 Дж и сжатия силой 15кН. Рельефный рисунок подошвы обеспечивает оптимальное сцепление на скользких поверхностях.

- **Верх: пигментированный кожаный спилок**
- **Металлический защитный подносок**
- **Подошва двухслойная, устойчивая к скольжению (тест SRC)**

Размер	36-48
Артикул	JUMP3SPNO

УТЕПЛЕННЫЕ БОТИНКИ

DELTA PLUS JUMPER3 S3 FUR SRC



1 шт. Цвет: 

Обувь JUMPER3 S3 FUR SRC с полиуретановой подошвой имеют особую стойкость к условиям пониженных температур (до -30°C). Ботинки защищают от ударов, проколов, влаги и статического электричества.

- **Верх: пигментированный кожаный спилок**
- **Металлический защитный подносок**
- **Подошва двухслойная, устойчивая к скольжению (тест SRC)**

Размер	36-48
Артикул	JUMP3S3FENO



ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 67** Нестерильные салфетки
- 68** Протирачные салфетки в тубах и пакетах
- 69** Протирачные салфетки в рулонах
и аксессуары
- 78** Многоразовые салфетки

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Химическая
устойчивость



Одноразовое
использование



Количество
в упаковке



Количество
слоев



Машинная стирка



Цветовое
кодирование



Двойная
упаковка

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ



100% ПОЛИЭСТЕР

САЛФЕТКИ

PURETECH® PW2623

150 шт.(75x2) 1 сл. Цвет: ●



Салфетки обладают высокими абсорбционными свойствами, не оставляют разводов и ворса. Оптимальная мягкость салфеток деликатно очищает поверхности и предотвращает появление царапин. Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон.

- Плотность 160 г/м²
- Двойная вакуумная упаковка

Размер 23x23 см
 Артикул PW2623



100% ПОЛИПРОПИЛЕН

САЛФЕТКИ

PURETECH® P823

120 шт.(50x2) 1 сл. Цвет: ●



Салфетки из 100% полипропилена имеют высокую гигроскопичность и минимальное ворсоотделение. Используются для очистки поверхностей.

- Низкий уровень отделения частиц сохраняет необходимый уровень чистоты
- Отсутствие клеящих веществ сохраняет уровень чистоты поверхностей
- Антистатический эффект обеспечивает безопасность в работе с оборудованием
- Плотность 85 г/м²

Размер 23x23 см
 Артикул P823



ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОПТИКИ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH SCIENCE®

198/286 шт. 1 сл. Цвет: ●



Высокоэффективный протирачный материал. За счет низкого ворсоотделения и экстрагируемых веществ салфетки могут использоваться для протирки и очистки тонкой стеклянной посуды и деликатной поверхности (оптика, линзы, инструменты).

- Подача по одному листу
- Превосходный выбор для качественной очистки при выполнении деликатных задач
- Не оставляют следов и разводов на обрабатываемой поверхности

Размер 31x 28,5 см 20,8x11,2 см
 Количество в упаковке 198 шт. 286 шт.
 Артикул 7551 7552

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ТУБЕ



100% ПОЛИПРОПИЛЕН

ВЕДРО-ДИСПЕНСЕР

KIMBERLY-CLARK KIMTECH® WETTASK™

С ПРОТИРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH® WETTASK™ DSX

Диспенсер герметичен, выполнен в виде ведра, в которое вставляется протирачный материал в рулонах и заливается дезинфектантом или другой летучей жидкостью.

Размер	22x22x23,5 см
Артикул	7919

Протирачный материал:

Размер	31,8x30,5 см	15,2x30,4 см
Кол-во в упаковке	6 рулонов по 90 листов	6 рулонов по 140 листов
Артикул	7762	7757



100% ПОЛИПРОПИЛЕН

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНЕ

KIMBERLY-CLARK KIMTECH®

WETTASK™ DS WIPERS

12 рулонов/35 листов 1 сл. Цвет:  

Специализированные салфетки для использования с дезинфицирующими средствами. Обеспечивает дезинфекцию и санитарную обработку гладких поверхностей в медицинских учреждениях. Предназначены для эксплуатации с управляемой герметичной системой очистки.

- Диспенсер туба в комплекте
- Может использоваться с агрессивными растворами
- Не отделяет ворс

Размер	31,70 x 30,40см
Артикул	7732



ЦЕЛЛЮЛОЗА/ПОЛИЭФИР

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

HACCPER SO WIPE В ГИГИЕНИЧНОМ ОДНОРАЗОВОМ ПАКЕТЕ

1 рулон/250 листов 1 сл. Цвет:   

Одноразовые салфетки и пакет-диспенсер эффективно решают задачи уборки, при этом значительно снижая микробиологические риски. Нетканый материал для универсального применения можно использовать в сухом виде, либо создать собственные влажные салфетки с использованием нужного моющего средства. Синий цвет пакета – актуальное решение для пищевых производств.

- «Мягкое ведро» является более эргономичным – оно легкое, гибкое и менее объемное.
- Прозрачная визуальная шкала с мерными делениями позволит подобрать нужный объем дезинфицирующего средства и проконтролировать его впитываемость
- На пакете предусмотрено поле для крупных разноцветных наклеек (идет в комплект)

Размер	16,5x28 см
Артикул	990745


ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ В РУЛОНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕТКАННОГО ПРОТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА PURETECH®



Нетканый протирачный материал изготавливается из смеси синтетических и натуральных волокон. Безворсовый материал, который хорошо впитывает, обладает мягкостью, стойкостью к истиранию, прекрасно справляется со многими видами загрязнений, прочен и устойчив к различным химическим жидкостям, а также отлично полирует различные поверхности.

1 Обладает отличными полирующими и антистатическими свойствами

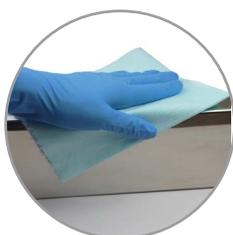


2 Сохраняет структуру при взаимодействии с чистящими и дезинфицирующими средствами. Устойчив к воздействию агрессивной химии, кислотам и растворителям



3 Прочный на разрыв, устойчив к истиранию даже во влажном состоянии




4 Высокая гигроскопичность и оптимальная впитываемость жидкостей, масел, жиров и грязи, в том числе клейких и густых

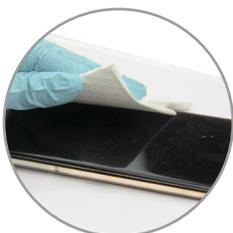

! Рекомендуем ко всем протирачным материалам приобрести диспенсеры Puretech

5 Хорошее пылепоглощение и минимальное ворсоотделение

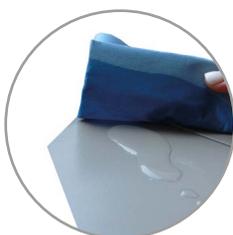

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Медицина, фармацевтика
- Микроэлектроника
- Авиационная промышленность
- Химическое производство
- Агропромышленность
- Машиностроение, автосервис
- Полиграфические предприятия
- Пищевая промышленность
- Клининговые компании
- NORECA
- Нефтяная промышленность
- Косметическое производство

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ И АКСЕССУАРЫ



80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **PURETECH® W3**

500/750 листов 1 сл. Цвет: ●

Высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются с очисткой поверхностей от жира, различных масел. Могут использоваться в пищевой отрасли и промышленности.

- Плотность 60 г/м²
- Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Способствуют снижению затрат

Размер	30x34 см	42x38 см
Артикул	W360300	W60420



80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **PURETECH® W3**

500/1000 листов 1 сл. Цвет: ●

Высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются с очисткой поверхностей от жира, различных масел. Могут использоваться в пищевой отрасли и промышленности.

- Плотность 60 г/м²
- Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Способствуют снижению затрат

Размер	30x34 см	36,5x32 см
Артикул	W360305	W60375



70% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
30% ПОЛИПРОПИЛЕН

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **PURETECH® W3**

500 листов 1 сл. Цвет: ●

Универсальные высокопрочные безворсовые салфетки в рулоне. Эффективно справляются с очисткой поверхностей от различных масел. Отлично впитывают большое количество жидкостей и масел. Могут использоваться в пищевой отрасли и промышленности.


- Плотность 115 г/м²
- Не оставляют ворса, обладают высокой впитывающей способностью
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Способствуют снижению затрат

Размер	34x32 см
Артикул	W15340

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ PURETECH® W7



Протирачный материал PURETECH® W7 изготовлен по специальной технологии соединения полиэстера и целлюлозы. Шероховатая поверхность материала с высоким коэффициентом трения и повышенной прочностью обеспечивает эффективную очистку. Ячеистая текстура материала позволяет легко собирать загрязнения. Материал обладает высокой впитывающей способностью.

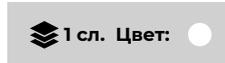

1 Идеален для работы с загрязнениями в труднодоступных местах, на сложных и деликатных поверхностях

2 Эффективно удаляет жир, масляные и тяжелые загрязнения

3 Не оставляет царапин, ворса и разводов на поверхности

4 Идеален для очистки горячих поверхностей

5 Прочный на разрыв в сухом и влажном состоянии

6 Устойчив к растворителям и другим химическим средствам



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Авиационная промышленность
- Клининговые компании
- Сфера общепита
- Полиграфические предприятия
- Нефтяная промышленность
- Пищевая промышленность
- Машиностроение, автосервис
- Медицина, фармацевтика
- Химическое производство
- Гостиницы, отели
- Косметическое производство
- Агропромышленность

- **Материал: 55% целлюлоза/45% полиэстер**
- **Цвет: Белый**
- **Плотность: 70 г/м²**
- **Перфорация: да**
- **Кол-во слоев: 1**

Артикул	Размер	Диаметр втулки	Кол-во в упаковке
W770250	25x30 см	5 см	100 x 6
W770300	30x30 см	7,6 см	400 x 1



ФЛИС (ВИСКОЗА 20%/ ПОЛИЭФИР 80%)

**ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PURETECH® W1**

90/110 листов 1 сл. Цвет: ●

Многоцелевые салфетки для профессиональной очистки и дезинфекции. При использовании салфеток с многоразовым диспенсером достигается значительная экономия дезинфицирующего средства для обработки поверхностей. Блок салфеток вставляется в ведро-диспенсер, заливается дезинфицирующим раствором нужной концентрации в центр рулона.

- **Материал салфеток не адсорбирует дезинфектант, сохраняя концентрацию активных действующих веществ в рабочем растворе**
- **Не оставляет царапин, ворса и разводов на поверхности**
- **Универсальный размер подходит для большинства диспенсеров-ведер**
- **Подходит для всех жидких дезинфицирующих средств**
- **Плотность 60 г/м²**

Размер	20x38 см
Артикул	W160200



**55% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
45% ПОЛИЭСТЕР**

**ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PURETECH® W5**

50/200/500 листов 1 сл. Цвет: ●

Универсальные протирачные салфетки для общих задач. Изготовлены из мягкого безворсового материала стойкого к истиранию. Отличаются хорошими впитывающими характеристиками, впитывают большое количество жидкостей и масел. Обладают высокими барьерными свойствами, сдерживающими проникновение микроорганизмов.

- **Оптимально впитывает жидкость и масла**
- **Подходит для работы с деликатными поверхностями (в том числе горячими)**
- **Подходит для работы с агрессивными жидкостями**
- **Минимальное ворсоотделение**

Размер	16x30 см	25x30 см	38x30 см	32x35 см
Плотность	50 г/м ²	50 г/м ²	68 г/м ²	68 г/м ²
Количество листов	200	150	500	500
Артикул	W55016	W568255	W68385	W550325



100% ПОЛИПРОПИЛЕН

**ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PURETECH® P71**

600 листов 1 сл. Цвет: ●

Протирачные салфетки из 100% полипропилена с низким ворсоотделением и высокой гигроскопичностью идеально подходят для пищевой промышленности и аэрокосмической отрасли. Устойчивость к воздействию химикатов, растворителей, кислот расширяет сферы применения протирки. Высокая износостойкость материала экономит бюджет на частоте закупки.

- **Плотность 71 г/м²**
- **Отсутствие клеящих веществ**
- **Высокий уровень впитываемости**
- **Устойчивость к воздействию агрессивной химии**
- **Обладает полирующими и антистатическими свойствами**

Размер	38x34 см
Артикул	P71340



80% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
20% ПОЛИПРОПИЛЕН

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® X60

650 листов 1 сл. Цвет: ●

Нетканые салфетки повышенной прочности для удаления легких загрязнений и незначительных пятен. Используются в промышленности для удаления остатков масел, клея и мусора. Могут использоваться со смазочными материалами, растворителями, разбавителями и очистителями.

- Плотность 60 г/м²
- Превосходная впитывающая способность
- Очень низкое ворсоотделение
- Прочный, даже во влажном состоянии

Размер 38x42 см
Артикул 8349



87% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
13% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® X70 JUMBO ROLL

870 листов 1 сл. Цвет: ●

Уникальные протирачные салфетки. Идеальны для решения задач средней сложности при техническом обслуживании. Обеспечивают удаление масла, смазочно-охлаждающих жидкостей, растворителей и грязи. Используются для очистки инструментов, механизмов, металлических поверхностей и защиты деталей.

- Плотность 71,5 г/м²
- Изготовленные по технологии HYDROKNIT®
- Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Размер 34x31,5 см
Артикул 8348



82% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
18% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® X80

475 листов 1 сл. Цвет: ●

Протирачные салфетки, обладают отличной впитывающей способностью, могут использоваться с большим количеством растворителей, обеспечивают быструю очистку и помогают сократить расходы.

- Плотность 105 г/м²
- Изготовленные по технологии HYDROKNIT®
- Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Размер 34x31,5 см
Артикул 8377



62% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
38% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

KIMBERLY-CLARK WYPALL® X90

450 листов 1 сл. Цвет: ●

- Плотность 90 г/м²
- Изготовленные по технологии HYDROKNIT®
- Долговечные и прочные, как в сухом, так и во влажном состоянии

Размер	34x30 см
Артикул	12889

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®

1 шт. Цвет: ●



МЕТАЛЛ

НАСТЕННЫЙ / НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР:

- Может использоваться в качестве переносного решения для подачи протирачных материалов
- Можно как крепить на стену, так и ставить на стол
- Помогает поддерживать гигиенические стандарты на загруженных участках производства

МОБИЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР:

- Оборудован механизмом для удержания больших мусорных пакетов
- Оборудован колёсиками для удобного перемещения
- Подходит для большинства протирачных материалов в рулонах до 53 см в ширину

Назначение	Настенный/настольный	Мобильный напольный
Размер	32.8 x 51.5 x 30 см	105 x 53 x 117 см
Артикул	6146	6155

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

PURETECH® D1

1 шт. Цвет: ●



ОБЛЕГЧЕННАЯ СТАЛЬ

НАСТЕННЫЙ / НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР:

- Оптимальное решение для зон с ограниченной площадью и при необходимости разместить диспенсер в удобном доступе
- Эргономичный дизайн

МОБИЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР:

- Удобен и прост в использовании
- Оборудован колёсиками для удобного перемещения
- Есть возможность крепить большой пакет для использованных материалов

Назначение	Настенный / настольный	Мобильный напольный
Размер	25 x 30 x 44 см	60 x 72 x 103 см
Артикул	D1001	D1010



СМЕШАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® L10 EXTRA

6 рул. по 525 листов 1 сл. Цвет: ●

Бумажные однослойные салфетки для одноразового применения, произведенные по технологии двойного крепирования листа. Прекрасно подходит для бытового повседневного использования - для удаления розливов и брызг, сушки рук.

- Плотность 23,5 г/м²
- Изготовлен с использованием технологии Airflex™

Размер 38x18,5 см
Артикул 7493



ПЕРЕРАБОТАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® L20 EXTRA+

500 листов 2 сл. Цвет: ●

Высокоэффективные одноразовые двухслойные протирачные салфетки в рулоне. Идеально подходят для выполнения общих задач, для удаления маслянистых жидкостей и воды, особенно больших объемов. Исключают риск перекрестного загрязнения так как пользователь касается лишь одного листа. Подходит для производств с высокой загрузкой.

- Плотность 47 г/м²
- Изготовлен с использованием технологии Airflex™
- Одобрен для контакта с продуктами питания

Размер 38x23,5 см
Артикул 7300



20% ЦЕЛЛЮЛОЗА/
80 % ПЕРЕРАБОТАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
KIMBERLY-CLARK WYPALL® L30 ULTRA+

750 листов 3 сл. Цвет: ●

Высокоэффективные трехслойные протирачные салфетки с перфорацией. Идеально подходят для выполнения общих задач, для удаления маслянистых жидкостей и воды, особенно больших объемов. Отличаются высокой впитывающей способностью и прочностью во влажном состоянии.

- Плотность 60 г/м²
- Изготовлен с использованием технологии Airflex™

Размер 38x23,5 см
Артикул 7425



ЦЕЛЛЮЛОЗА/
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
TORK® W1, W2, W3* PREMIUM

400 листов 1 сл. Цвет: ●

Очень плотный и долговечный материал. Он отлично впитывает жидкость и сохраняет целостность при очистке сильно загрязненных поверхностей. Подходит для использования с большинством растворителей.

- Плотность 40-59 г/м²
- Удерживают и выводят растворители более эффективно, чем продукция из текстиля, что уменьшает расход
- Могут использоваться повторно, долговечный протирочный материал — прекрасно подойдет в качестве полотенца для уборки и замены ветоши

Размер 32x38 см
Артикул 510137



ВТОРИЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
TORK® W1* UNIVERSAL

1000 листов 2 сл. Цвет: ●

Справляется с разного рода протиркой, где требуется прочность и хорошая впитываемость. Сохраняет прочность даже во влажном состоянии, может использоваться повторно.

- Плотность 20-39 г/м²
- Большого рулона хватает надолго, что позволяет экономить время на перезаправке

Размер 34x36,9 см
Артикул 128408



СМЕШАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
TORK® W1, W2* ADVANCED

750 листов 2 сл. Цвет: ●

Идеально подходит для удаления жидкости и вытирания рук. Бумага качества QuickDry обладает более высоким уровнем впитываемости и лучше сохраняет прочность во влажном состоянии, чем обычная бумага.

- Плотность 20-39 г/м²
- Хорошая впитываемость для эффективного удаления жидкости
- Прекрасно подходит для вытирания рук и слегка загрязненных поверхностей

Размер 34x23,5см
Артикул 130052

*W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/настенного диспенсера;
W2 - Протирочные материалы в рулонах со съемной втулкой;
W3 - Протирочные материалы в коробе с отборочным устройством.



ЦЕЛЛЮЛОЗА/
ПОЛИЭФИР

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **HACPER 945 EXTRA STRONG TURQ**

400 листов 1 сл. Цвет: ●

Нетканый протирачный материал краткосрочного применения предназначен для пищевых производств. Не оставляет ворса. Высокая абсорбирующая способность позволяет собирать любые виды жидкостей. Материал устойчив к растворителям и мощным средствам.

- Плотность 60 г/м²
- Допуск к пищевому производству
- Устойчивость к растворам нетоксичных веществ

Размер 32x30 см
Артикул 945780



ЦЕЛЛЮЛОЗА/
ПОЛИЭФИР

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **HACPER 745 STRONG TURQ**

250 листов 1 сл. Цвет: ●

Отличное решение для обработки сложных и малоразмерных поверхностей. Используется для обработки сложных и малоразмерных поверхностей.

- Плотность 60 г/м²
- Не оставляет ворса
- Устойчив к растворителям и мощным средствам

Размер 28x16,5 см
Артикул 745200-01



ЦЕЛЛЮЛОЗА/
ПОЛИЭФИР

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ **HACPER Z80 INTENSIVE**

300 листов 1 сл. Цвет: ●

Протирачный нетканый материал предназначен для интенсивной очистки, обладает высокой прочностью и не оставляет ворса. Гладкая и рельефная стороны — для различных степеней загрязнения. Абсорбирующая способность позволяет собирать любые виды жидкостей, устойчив к растворителям и мощным средствам.

- Плотность 60 г/м²
- Имеет высокие абсорбирующие свойства
- Устойчивость к растворам нетоксичных веществ

Размер 30x32 см
Артикул 940800

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA PROFESSIONAL® P-МикронКвик



Уникальная салфетка из нетканого микроволокна для профессиональной уборки любых гладких и деликатных поверхностей без разводов и ворса. Убирает до 99,99% бактерий и коронавируса типа BCoV без дезинфектанта. Служит до 500 стирок.

- Плотность: 135 г/м²
- Толщина: 0,55 мм
- Вес одной салфетки: 20 г
- Размер: 40x38 см

73%ПОЛИЭСТЕР/
27%ПОЛИАМИД

Цвет	Синий	Красный	Желтый	Зеленый
Артикул	170635	170636	170638	170637

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA PROFESSIONAL® МикроТафф Плюс



Профессиональная салфетка из вязаного микроволокна высокой плотности. Собирает пыль, мусор и воду одновременно. В сухом виде удаляет отпечатки пальцев и жир. Подходит для любых типов поверхностей. Служит до 700 стирок.

- Плотность 340 г/м²
- Толщина: 2,9 мм
- Вес одной салфетки: 52 г
- Размер: 38x38 см

87%ПОЛИЭСТЕР/
13%ПОЛИАМИД

Цвет	Синий	Красный	Зеленый	Желтый
Артикул	169918	169925	169923	169921

МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

VILEDA PROFESSIONAL® ПВАмикро




Салфетка из микроволокна с уникальным покрытием для уборки любых поверхностей. Микроволокно отлично очищает поверхность без разводов и ворса, а слой PVA обеспечивает быстрое впитывание. Чисто и сухо за одно движение.

- Плотность 250 г/м²
- Толщина: 1,4 мм
- Вес одной салфетки: 33 г
- Размер: 38x35 см

85%ПОЛИЭСТЕР/
15%ПОЛИАМИД

Цвет	Синий	Красный	Желтый	Зеленый
Артикул	143590	143591	143592	143593

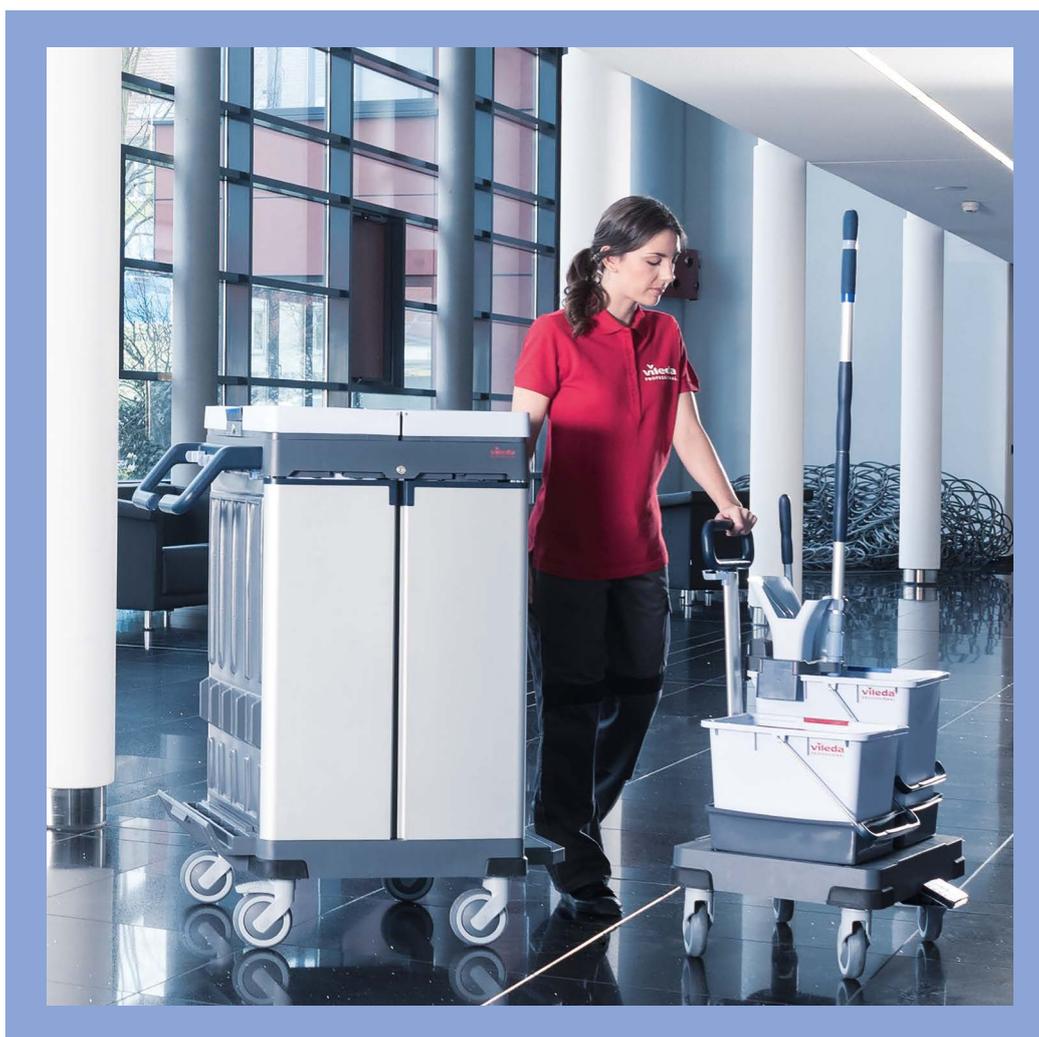

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

- | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 81 | Система
УльтраСпид Про | 95 | НАССРЕР NOBRUSH -
абразивные лайнеры |
| 85 | Система
УльтраСпид Мини | 96 | УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
НАССРЕР ГАММА |
| 88 | Система Свеп Про | | · Уборка полов и стен |
| 89 | Система Леголенд | | · Сгоны |
| 91 | Система МультиДастер | | · Ручные щетки |
| 92 | Пады | | · Скребки |
| 94 | Контейнеры | | · Инвентарь для подачи воды |

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Автоклавирование



Машинная
стирка



Количество
в упаковке



Цветовое
кодирование

Система УльтраСпид Про



ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА

VILEDA PROFESSIONAL® УльтраСпид Про

Уникальная профессиональная система с двумя ведрами и запатентованным высокоэффективным отжимом мопов с креплением на ремни



- Позволяет быстро и эргономично убирать помещения со скоростью до 10 кв. метров за 27 секунд
- Запатентованный туннельный отжим на 50 % эффективнее обычного вертикального отжима, благодаря этому вымытые полы сохнут быстрее и могут использоваться практически сразу

Комплектация двухведерной системы УльтраСпид Про


Туннельный отжим с рычагом	1 шт.	Ведро 10 л	1 шт.
Платформа с заглушками и колесами	1 шт.	Транспортировочная ручка в сборе	1 шт.
Ведро 25 л	1 шт.	Клипсы цветового кодирования (синие, красные)	по 4 шт.

Артикул 147209

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA PROFESSIONAL® УльтраСпид Про

1 шт.

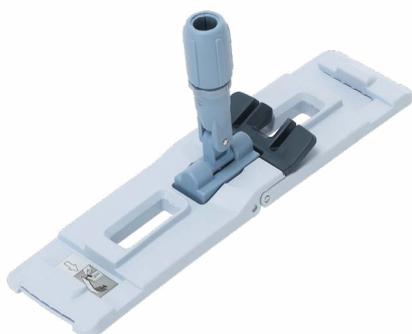

Прочный и легкий держатель мопов на ремнях с широкой педалью для профессиональной уборки. Подходит для всех мопов системы УльтраСпид Про.

- Запатентованная конструкция держателя позволяет легко надевать и снимать моп одним движением
- Фиксаторы ремней имеют скрытые зубцы, которые позволяют надежно и прочно закрепить моп ремнями к держателю
- Благодаря широкой усиленной педали держатель легко складывается при надавливании ногой и надежно фиксируется в рабочем состоянии

Размер 40 см

Артикул 147593

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Контракт УльтраСпид Про

1 шт.



Популярный хлопковый моп для ежедневной уборки помещений с большим количеством загрязнений. Например, на кухнях и в санузлах. Впитывает воду и грязь в больших объемах.


- Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения, удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений
- Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа
- Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см

Артикул 167275

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Трио УльтраСпид Про

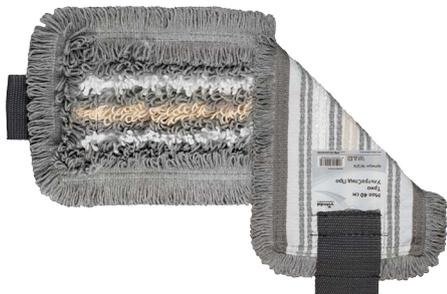

1 шт.  60°

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп для уборки любых твердых напольных покрытий.

- Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают, серые комбинированные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много грязи и влаги
- Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения, удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений
- Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа
- Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167276

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® ТриОплюс УльтраСпид Про



1 шт.  60°

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп с дополнительным объемом для сбора большого количества мусора, пыли и влаги. Подметает, собирает, моет и много впитывает.

- Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают, серые комбинированные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много грязи и влаги
- Дополнительный объем и плотность бахромы и петель для уборки в осенне-зимний период
- Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167280

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® МикроПур УльтраСпид Про



1 шт.  60°

Универсальный моп из микроволокна для ежедневной уборки с плотной шубкой.

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Отлично отжимается и скользит
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167281



МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® МикроПлюс УльтраСпид Про

1 шт.  60°

Моп из микроволокна с абразивными полосками для уборки рельефных и гладких поверхностей. Оттирает загрязнения и эффективно моет на открытых пространствах методом "восьмерка".

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Двойные продольные абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению.
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
- Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167291



МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® МикроЛайт Макси УльтраСпид Про

1 шт.  60°

Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки любых твердых покрытий. Эффективно оттирает и моет как открытые, так и заставленные помещения.

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
- Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167292



МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Сейф УльтраСпид Про

1 шт.  60°

Специальный моп с коротким жестким ворсом для генеральной уборки. Сверхпрочные абразивные вставки по всей поверхности мопа эффективно очищают въевшуюся грязь. Безопасен для любых поверхностей.

- Уникальное сочетание короткого ворса из микроволокна и абразивных жестких волокон, вплетённых в структуру мопа
- Моп разрыхляет присохшие и въевшиеся загрязнения, поднимает их в процессе уборки
- Высокая устойчивость к широкому спектру моющих средств, включая хлор и отбеливатели
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 40 см
Артикул 167293

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И СГОНОВ

VILEDA PROFESSIONAL®



1 шт.



Эргономичная ручка из алюминия, которая индивидуально регулируется под рост клинера и подходит для уборки поверхностей от пола до потолка.

- Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional
- Позволяет отрегулировать высоту рукоятки под рост клинера
- Представлены 2 вида ручек: для работы на малых (арт. 111389) и для удаленных расстояниях (арт. 119967)
- Производится из прочного высококачественного алюминия
- Комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение продолжительного времени
- Ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук
- Кольца цветовой кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте

Размер	100-180 см	50-90 см
Артикул	119966	111384

РУЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И СГОНОВ

VILEDA PROFESSIONAL®



1 шт.



Прочная алюминиевая ручка с эргономичной рукояткой для держателей и сгонов.

- Универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional
- Благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами и сгонами больших размеров до 100-150 см
- Легкая и простая в использовании
- Производится из прочного высококачественного алюминия
- Фиксированная длина ручки оптимальной высоты
- Длинная рукоятка 18,5 см округлой формы разработана для удобного захвата и расположения в руке
- Кольца цветовой кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте

Размер	150 см
Артикул	512413

НАБОР №1

Всё включено с УльтраСпид Про

VILEDA PROFESSIONAL®



1 шт.

В наборе собраны самые популярные решения для поддержания чистоты в помещении на самом высоком уровне по выгодной цене.

- Высококачественный, износостойкий и прочный инвентарь с максимально долгим сроком службы
- Продуманная комплектация для уборки самых типовых загрязнений с повышенным вниманием к эргономике в уборке
- Гарантия качества от европейского производителя

Двухведерная система УльтраСпид Про с ведрами 25 и 10 л на платформе и с транспортировочной ручкой	1 шт.	Щетка ручная Универсальная 26 см	1 шт.
Ведро с цветовой кодированием 6 л	1 шт.	Моп Трио УльтраСпид Про	1 шт.
Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см	1 шт.	Салфетка р-МикронКвик, синий	1 шт.
Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см	1 шт.	Салфетка ПВАмикро, синий	1 шт.
Перчатки латексные Многоцелевые, синий, размер М	5 пар	Салфетка МикроТафф Бэйс, синий	1 шт.
		Губка Виледа Средняя жесткость, зеленый абразив	1 шт.

Артикул	166376
---------	--------

НАБОР №3

**Необходимый минимум с УльтраСпид Про
VILEDA PROFESSIONAL®**



1 шт.

Базовый комплект инвентаря для уборки на базе высокоэффективной одноведерной системы УльтраСпид Про. В набор входят эффективные профессиональные решения для поддержания чистоты в помещении на самом высоком уровне.

- Эффективная очистка поверхностей с помощью микроволокна
- Предназначен для уборки внутри помещений с площадью до 300 м2
- Достаточный запас mopов на срок до 9 месяцев позволяет экономить время на их поиск, заказ и доставку

Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на платформе, без транспортной ручки	1 шт.	Моп Трио УльтраСпид Про	1 шт.
Держатель mopов УльтраСпид Про 40 см	1 шт.	Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см	1 шт.

Артикул 166378

НАБОР №4

**Год с УльтраСпид Про
VILEDA PROFESSIONAL®**



1 шт.

Годовой набор для уборки пола на базе системы УльтраСпид Про с универсальными mopами для любых поверхностей.

- Профессиональный инвентарь от европейского производителя
- Продуманная комплектация для уборки самых типовых загрязнений напольных покрытий
- Только хиты продаж по выгодной цене

Держатель mopов УльтраСпид Про 40 см	1 шт.	Моп Трио УльтраСпид Про	1 шт.
Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см	1 шт.		

Артикул 166378

Система УльтраСпид Мини

НАБОР

**Комплекс с УльтраСпид Мини
VILEDA PROFESSIONAL®**



Мини набор для уборки в небольших помещениях до 75 м2. Туннельный отжим с синей маркировкой, швабра с микроволоконным mopом, салфетка ПВАмикро и перчатки – все только самое необходимое.

- Эффективное мытье с помощью микроволокна
- Цветовая кодировка отжима и mopа для маркировки инвентаря и исключения перекрестных загрязнений

Комплектация:

Ведро с синим отжимом УльтраСпид Мини	1 шт.	Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.
Держатель mopов УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.	Салфетка ПВАмикро из микроволокна, синяя	1 шт.
Ручка телескопическая 84-144 см	1 шт.	Перчатки Контракт, размер М	1 пара

Артикул 161099



НАБОР

Санузлы с УльтраСпид Мини VILEDA PROFESSIONAL®

Компактный набор для уборки в небольших санузлах. В комплекте туннельный отжим с красной маркировкой, швабра с мопом из микроволокна, салфетка ПВАмикро для всех поверхностей и перчатки.

- Цветовая кодировка отжима и мопа для маркировки инвентаря и исключения перекрестных загрязнений
- В комплекте универсальная салфетка для любых поверхностей в санузле, включая зеркала и стекла, а также защитные перчатки из латекса

Ведро с красным отжимом УльтраСпид Мини	1 шт.	Салфетка ПВАмикро из микроволокна, красная	1 шт.
Держатель мопов УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.	Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.
Ручка телескопическая 84-144 см	1 шт.	Перчатки Многоцелевые, красные, размер М	1 пара

Артикул 143567

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® МикроЛайт УльтраСпид Мини

1 шт.



Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки любых твердых покрытий.

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая
- Плотная основа и окантовка для долгого срока службы мопа
- Легкое крепление к держателю с помощью кнопок
- Подходит для держателя и туннельного отжима системы УльтраСпид Мини
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Размер 34 см

Артикул 517278

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA PROFESSIONAL® УльтраСпид Мини

1 шт.



Компактный и маневренный держатель мопов для уборки малых площадей. Небольшой размер и максимальная эргономичность, высокая производительность, а также цветовая кодировка делают систему УльтраСпид Мини незаменимой для объектов с небольшой площадью и минимальным местом для хранения уборочного инвентаря.

- Высокая маневренность - поворотный механизм для удобства уборки потолков, вертикальных и труднодоступных поверхностей, таких как стены, плинтусы, лестницы, участки за радиаторами и унитазами
- Держатель легко складывается при надавливании ногой на педаль и надежно фиксируется в рабочем состоянии
- Специальное шарнирное крепление ручки к держателю позволяет убирать по принципу «восьмерка»
- Низкая платформа для доступа в узкие места
- Подходит для мопов системы УльтраСпид Мини

Размер 34 см

Артикул 517556

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

VILEDA PROFESSIONAL® Ультраспид Мини



1 шт.

Простая в использовании телескопическая ручка из стали для системы Ультраспид Мини.

- Прочная и простая в использовании
- Легкий вес
- Двухслойное пластиковое покрытие стального корпуса ручки
- Регулируемая высота для уборки различных поверхностей и компактного хранения
- Закрытый крючок для подвешивания на стену
- Гарантия качества от немецкого бренда

Размер	80-140 см
Артикул	526693

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

VILEDA PROFESSIONAL® Ориго 2 С Комплекс Стандарт



1 шт.



Вместительная тележка Ориго 2 для любых задач. Разделение по зонам уборки, раздельное хранение, сбор мусора и дезинфекция. Полностью укомплектована для уборки методом Свеп Про. Позволяет убирать до 600 м2 до новой загрузки мопов. Ориго 2 – современная и многофункциональная рабочая станция клинера.

- Полностью укомплектована и готова к работе
- Вмещает 30 мопов МикроТек
- Вмещает до 60 салфеток МикронКвик или до 30 салфеток ПВАмикро
- Мини контейнер для мелкого инвентаря и расходных материалов
- Эргономичный держатель СВЭП с телескопической ручкой, а также держатель совка и щетки Леголенд, и крючок – в подарок!

Ведро с крышкой и цветовым кодированием (синий)	3 шт.	Мини-контейнеры	2 шт.
Контейнеры для мопов с крышками и цветовым кодированием (синий)	3 шт.	Швабра Свеп Про	1 шт.
Чехол 110 л для мусорных мешков	1 шт.	Клипсы цветового кодирования красные	3 шт.
Крышка верхней секции	1 шт.	Крючок для совка и сгона Леголенд	1 шт.
Крючок для аксессуаров	1 шт.		

Артикул 162602

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

VILEDA PROFESSIONAL® Волео Про



1 шт.



Вместительная тележка Волео Про. Полностью укомплектована для уборки методом Свеп Про. Разделение по зонам уборки, хранение и сбор мусора. Позволяет убирать до 600 м2 до новой загрузки мопов.

Волео Про компактная многофункциональная уборочная тележка

- Компактная, вместительная и маневренная тележка
- Занимает площадь не более 0,5 м2 и помещается в стандартный лифт
- Вмещает 30 мопов МикроТек 50, до 40 салфеток МикронКвик или до 20 салфеток ПВАмикро
- Вместительный чехол на 70 литров с 6 карманами и с удобным доступом на молнии
- Полка для мелкого инвентаря и расходных материалов

Тележка	1 шт.	Контейнеры для мопов с крышками	3 шт.
Чехол 70 л.	1 шт.	Ведро 6 л	2 шт.
Набор из 3 крючков	1 шт.		

Артикул 145150

Система Свеп Про

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

VILEDA PROFESSIONAL® Duo Плюс СВЕП



1 шт.



Маневренный двусторонний держатель mopов для уборки поверхностей системой Свеп Про. Оснащен рычагом для бесконтактного снятия mopа. Двустороннее или одностороннее применение. Легко переворачивается на другую сторону, позволяя не прерывать процесс и увеличить площадь уборки.

- Легкий на вес и эргономичный в использовании
- Удобен для уборки пола, стен, потолков, а также лестниц благодаря широкому углу наклона крепления
- Трапециевидная форма для мытья углов
- Рекомендованные ручки арт. 119967, 512413, 151515, 111389, 162239

Размер	35 см	50 см	75 см
Артикул	143063	137879	145300

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Сингл МикроТек СВЕП



1 шт.



МикроТек универсальный длинноворсовый mop из микроволокна для ежедневной уборки методом Свеп Про. Легко скользит, эффективно отмывает, подметает, собирает и оттирает загрязнения без использования моющих средств. Очень долгий срок службы до 1000 стирок.

- Подходит для любых покрытий с рельефной или гладкой структурой
- Длинный ворс из микроволокна проникает в структуру поверхности и очищает «грязевые ловушки», собирая в себя пыль, волосы, песок и прочие загрязнения
- Трапециевидная форма mopа обеспечивает плотное прилегание mopа к полу и позволяет контролировать направление движения mopа
- 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения перекрестных загрязнений
- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает загрязнения

Размер	35 см	50 см	75 см
Артикул	525133	508420	525134

МОП МНОГОРАЗОВЫЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Сингл МикроПлюс СВЕП



1 шт.



Микроволоконный mop с коротким ворсом для ежедневной и генеральной уборки методом Свеп Про. Поднимает и собирает частицы грязи и пыли, а благодаря абразивным вставкам эффективно удаляет въевшиеся загрязнения. Очень долгий срок службы до 1000 стирок.

- Трапециевидная форма mopа обеспечивает плотное прилегание mopа к полу и позволяет контролировать направление движения mopа
- 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения перекрестных загрязнений
- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает загрязнения
- Подходит для любых покрытий и типов поверхностей

Размер	35 см	50 см
Артикул	143869	143870



ПАД

VILEDA PROFESSIONAL® Duo Сейф Мини

1 шт.

60°

Пад с абразивами для эффективного удаления локальных загрязнений на различных поверхностях. Крепление на ручке держателя у пола исключает необходимость наклоняться. Удаление загрязнений происходит моментально: клинеру достаточно несколько раз потереть их ногой, наступив на пад Duo Сейф Мини.

- Короткий ворс из микроволокна и абразивные жесткие волокна эффективно разрыхляют присохшие и въевшиеся загрязнения
- Имеет две рабочие стороны
- Для эргономичной уборки надевается за малую петлю на ручку с держателем мопа, за большую петлю – на руку сотрудника. Это позволяет паду быть всегда готовым к работе
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая

Размер 9x8 см

Артикул 147490

Система Леголенд



СОВОК С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ И С РУЧКОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Леголенд

1 шт.

Совок Леголенд — удобный совок-ловушка для сбора сухих и влажных загрязнений.

- Совок-ловушка имеет вместительный контейнер и простой, но надежный механизм открытия-закрытия
- Устойчивая конструкция: при необходимости совок можно зафиксировать и использовать в открытом положении
- Рукоятка Г-образной формы для удобной переноски совка
- Крючок на рукоятке для подвешивания сгона или щетки Леголенд
- Ручка оснащена передвижным крючком для подвешивания системы совок+сгон или совок+щетка на тележку Ориго 2 с помощью держателя (арт. 161892)
- Совок идеально подходит для уборки сгоном и щеткой Леголенд

Артикул 512361



ЩЕТКА ДЛЯ СОВКА С РУЧКОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Леголенд

1 шт.

Компактная щетка средней жесткости для подметания напольных покрытий.

- Густая щетина средней жесткости позволяет эффективно собирать мелкий, средний и крупный мусор
- Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
- Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд или на тележку Ориго 2
- Ширина щетки идеально подходит для уборки вместе с совком Леголенд

Артикул 119918



СГОН ДЛЯ СОВКА С РУЧКОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® Леголенд

1 шт.

Маневренный сгон для удаления сухих и влажных загрязнений с твердых напольных покрытий.

- Резиновое лезвие сгона позволяет одним движением собрать загрязнения в совок, не поднимая в воздух частицы пыли и сора
- Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
- Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд или на тележку Ориго 2
- Подлежит дезинфекции
- Лезвие сгона легко снимается для очистки или замены
- Сгон идеально подходит для уборки с совком Леголенд

Размер	35 см
Артикул	119909

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

VILEDA PROFESSIONAL®

1 шт.



Ручка выполнена из высококачественных алюминиевых элементов, которые могут регулироваться от 100 до 180 см, что делает ручку удобной для использования работником любого роста. Ручка оснащена верхним противоскользящим захватом, который препятствует скольжению во время уборки стен, а также снижает усталость и нагрузку на руки.


- Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional
- Производится из прочного высококачественного алюминия
- Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте
- Подходит для систем: СВЕП, Ультраспид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, ПадМастер

Размер	50-90 см
Артикул	111389

СГОН СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ

VILEDA PROFESSIONAL®

1 шт.

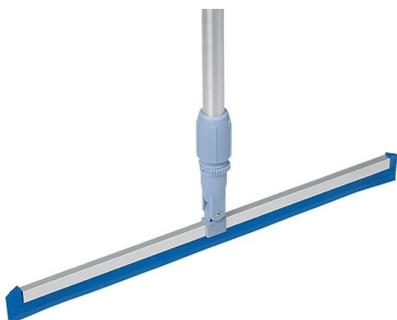

Сгон для сбора жидких загрязнений и подметания. Высокая маневренность и плотное прилегание к полу. Гигиеничные сменные лезвия, которые можно стирать в стиральной машине.

- Собирает сухой сор и жидкость за одно движение
- Поворотный механизм для работы в разных направлениях и высокой маневренности
- Эластичное резиновое лезвие подстраивается под неровности поверхности, включая стыки покрытий и плиточные швы
- Края резинового лезвия выступают за каркас, что защищает стены и мебель от повреждений
- Также используется с салфеткой СВЕП для влажной уборки пола с клипсами

Артикул	Цвет	Размер
114467	Синий	35 см
114474	Синий	50 см
113854	Красный	50 см

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СГОНА

VILEDA PROFESSIONAL® СВЕП И Леголенд



1 шт.

60°

Сменное лезвие для сбора сухого сора и влаги. Имеет заостренный край, за счет которого сбор жидкости и мелкого сора происходит в одно движение.

- Удаляет сухой сор и жидкость за одно движение
- Резиновое лезвие эластично и подстраивается под неровности поверхности
- Долговечно в использовании
- Края лезвия выступают за каркас, что защищает стены и мебель от повреждений

Размер	35 см	50 см
Артикул	508445	508450

МультиДастер

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК

VILEDA PROFESSIONAL® МультиДастер



1 шт.

МультиДастер система для уборки труднодоступных поверхностей, которая принимает и держит различные формы. Держатель насадок МультиДастер используется для уборки шкафов, систем вентиляции, перегородок, встроенной мебели, полок радиаторов и др. предметов интерьера. Имеет уникальный механизм, который позволяет адаптировать форму держателя под конкретный предмет интерьера непосредственно во время использования. Может использоваться самостоятельно и в комбинации с телескопической ручкой для очистки труб и выступов на высоте до 5 метров.

- Благодаря конструкции, состоящей из 5 сегментов, принимает необходимую форму и надежно фиксируется в ней
- Изготовлен из надежного, высококачественного материала, который легко мыть

Артикул	151614
---------	--------

НАСАДКА МНОГОРАЗОВАЯ

VILEDA PROFESSIONAL® МультиДастер МикроПлюс



1 шт.

60°

Двухсторонняя насадка МультиДастер МикроПлюс предназначена для использования с держателем МультиДастер и состоит из 100% микроволокна, которое эффективно работает на самых разных типах поверхностей.

- Принимает все возможные изогнутые положения держателя МультиДастер
- Выдерживает до 1000 стирок, при соблюдении рекомендаций
- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает загрязнения
- За счет абразивных вставок насадка оттирает сложные и присохшие загрязнения и одновременно собирает их
- 4 цветная кодировка для разделения по зонам уборки и исключения перекрестных загрязнений

Артикул	151723
---------	--------

Пады



ПАД РУЧНОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® СУПЕРПАД

5 шт. Цвет: ● ● ●

Размеры:
260x120x20 мм

Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости: Белый – деликатный абразив для ручного удаления легких загрязнений, а также для полировки, Зеленый – абразив средней жесткости для интенсивной очистки ежедневных загрязнений, таких как пятна, пригар и налет, Черный – жесткий пад для оттирки самых сложных загрязнений, а также для эффективного снятия полимерного слоя с напольных покрытий.

- Дополнительный объем для эффективной работы на протяжении всего срока службы пада
- Удобен для уборки труднодоступных участков, например углы и плинтусы
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада
- Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах
- Идеально подходит для использования с держателями Падбой и ПадМастер

Цвет	белый	зеленый	черный
Артикул	114911	114908	114909

ПАД РУЧНОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® СТАНДАРТ

10 шт. Цвет: ● ● ●

Размеры:
220x150x8,5 мм

Пад для ручной точечной очистки поверхностей. Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости:

Белый – без жестких абразивных частиц для очистки от слабых загрязнений, а также для полировки, Зеленый – средней жесткости для очистки типовых загрязнений, такие как известковый налет или пригоревшие продукты, Черный – жесткий, для тщательной очистки сильнозагрязненных поверхностей или для снятия полимера.

- Удобен для уборки труднодоступных участков, например углы и плинтусы
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада
- Толщина пада позволяет промывать его под проточной водой после использования
- Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам, которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру
- Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах

Цвет	белый	зеленый	черный
Артикул	108727	108817	163172

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® ПАДБОЙ

1 шт.



Решение для ручной очистки поверхностей в зонах, недоступных для машинной уборки. Плоская чистящая сторона держателя изготовлена из прочного пластика, что позволяет равномерно распределять давление на пад и обеспечивает его плотное прилегание к поверхности. Чем выше трение с поверхностью, тем быстрее происходит оттирка загрязнения.

- Защищает руки от контакта с абразивом и моющими средствами
- Замки-крючки на держателе позволяют надежно закрепить пад
- Выполнен из высококачественного пластика и не меняет свою форму с течением времени (не выгибается и не раскалывается)

Артикул	512992
---------	--------

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

VILEDA PROFESSIONAL® ПадМастер



1 шт.

Держатель падов для генеральной уборки и ручной очистки и удаленных поверхностей. Плоская чистящая сторона держателя изготовлена из прочного пластика, что позволяет равномерно распределять давление на пад и обеспечивает его плотное прилегание к поверхности. Чем выше трение с поверхностью, тем быстрее происходит оттирка загрязнения.

- Позволяет эргономично убирать труднодоступные и удаленные поверхности без дополнительных усилий
- Защищает руки от контакта с абразивом и моющими средствами
- Прочная чистящая сторона держателя равномерно прижимает абразив к поверхности, обеспечивая равномерное трение пада
- Замки-крючки на держателе позволяют надежно закрепить пад
- Используется с ручками, артикул: 111389, 119967, 512413

Артикул 512993

НАБОР № 6

Год с КомбиСпид Про VILEDA PROFESSIONAL®



1 шт.

Годовой набор для уборки пола на базе системы КомбиСпид Про с универсальными мопами для любых поверхностей.

- Профессиональный инвентарь от европейского производителя
- Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений
- Высококачественный, износостойкий и прочный пластик и металл для максимально долгого срока службы

Держатель mopов КомбиСпид Про 40 см	1 шт.	Моп ТриоПлюс КомбиСпид Про 40 см	4 шт.
Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см	1 шт.		

Артикул 166392

НАБОР №7

Чистые окна с Эволюшн VILEDA PROFESSIONAL®



1 шт.

Полный комплект профессионального инвентаря для мытья окон на базе высокоэффективной системы Эволюшн.

- Все включено - продуманная комплектация для комплексной уборки окон и вертикальных поверхностей
- Эффективная очистка поверхностей с помощью эргономичного многофункционального инвентаря и микроволокна
- Надежные поворотные механизмы, при помощи которых можно убирать поверхности различной сложности и площади

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 см	1 шт.	Ведро для мытья окон Эволюшн 25 л	1 шт.
Слиз Эволюшн в сборе 35 см	1 шт.	Ручка телескопическая Эволюшн 2x125 см	1 шт.
Скребок для окон Эволюшн со сменным лезвием	1 шт.	Салфетка МикронКвик, синий	1 шт.
Салфетка МикроТафф Бэйс, синий	1 шт.		

Артикул 166390



КОНТЕЙНЕР С ПЕДАЛЬЮ И КРЫШКОЙ **VILEDA PROFESSIONAL® Гера**

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●

Контейнеры для сбора и сортировки отходов, хранения, транспортировки и сортировки спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья, а также mopов и инвентаря для уборки.

- Управление без использования рук – соответствует ХАССП (НАССР)
- Широкая педаль – идеально подходит для использования в профессиональной обуви
- Плотная закрывающаяся бесшумная крышка предотвращает распространение запахов
- Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере

Объем	35 л	60 л	85 л
-------	------	------	------



КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ **VILEDA PROFESSIONAL® Ирис**

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●

Контейнеры для сбора и сортировки отходов с отделкой под металл. Специальная технология производства покрытия по слоям позволяет сочетать износостойкость пластика с привлекательным внешним видом металла.

- Износостойкий пластик с покрытием под металл
- Компактная конструкция контейнера подходит для размещения практически в любых помещениях
- На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев, высокая устойчивость к ржавчине и вмятинам
- Контейнер круглый - 50 л, контейнер квадратный - 60 л
- Крышка поставляется отдельно

Объем	50 л	60 л
Артикул	137735	137741

КОНТЕЙНЕР НА КОЛЕСАХ **VILEDA PROFESSIONAL® Атлас**

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●

Мобильный контейнер с большой вместимостью. Имеет большие резиновые колеса, удобную транспортировочную ручку, крепление для замка, широкое отверстие крышки, что делает его максимально удобным в эксплуатации.

- Высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения контейнера
- Широкое открытие крышки на 260 градусов
- Большие резиновые колеса для удобства транспортировки
- Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере
- Специальное крепление для навесных замков позволяет в случае необходимости закрывать контейнер от посторонних лиц
- Используется с крышками, артикул: 137765 (черный), 137766 (зеленый), 137767 (серый), 137768 (желтый), 137769 (красный), 137770 (синий)



Объем	100 л
Артикул	137764

НАССРЕР NOBRUSH - абразивные лайнеры

АБРАЗИВНЫЕ ЛАЙНЕРЫ (ПАДЫ)

НАССРЕР NOBRUSH для уборки рабочих поверхностей и инвентаря

5 шт. Цвет:

Материал: Полиэстер
Размеры: 100x150x8 мм



Представлены в трех цветах, различающихся по степени жесткости:

White liner 102 - мягкие абразивные пады удобно использовать для удаления любых пятен с жестких покрытий и твердых поверхностей. Качественно устраняют загрязнения, не травмируя поверхности
Green liner 502 - пады со средним уровнем абразивности предназначены для очистки различных поверхностей. Применение: стекло, керамика, фарфор, стеклянная посуда, оборудование (внешние), алюминиевые емкости.
Blue liner 902 - жесткие абразивные пады предназначены для удаления сильных загрязнений с поверхности в труднодоступных местах. Очищают полимерные покрытия.

- Допуск к пищевому производству
- Удобен для уборки труднодоступных мест
- Исключительная износостойкость и долговечность.

Наименование	White liner 102	Green liner 502	Blue liner 902
Цвет	Белый	Зеленый	Синий
Артикул	1015601	1015703	1015852
Плотность	600 г/м2	700 г/м2	850 г/м2

АБРАЗИВНЫЕ ЛАЙНЕРЫ (ПАДЫ)

НАССРЕР NOBRUSH для чистки стен и поверхностей

5 шт. Цвет:

Материал: Полиэстер
Размеры: 250x120x25 мм



Абразивные лайнеры для чистки стен и поверхностей представлены в трех цветах с разной степенью жесткости:

White liner 101 - Мягкий лайнер для ежедневной уборки. Бережно очищает грязь не повреждая поверхности. Подходит для деликатных поверхностей, а также для удаления известковых налетов со стеклянной поверхности.
Green liner 501 - Лайнер средней жесткости - важный элемент в ежедневной уборке, в большей степени не требующей особенных усилий по выведению сложных или застарелых пятен, но в случае необходимости легко справится и с загрязнениями средней степени сложности
Black liner 901 - Лайнеры с высоким уровнем абразивности предназначены для удаления сильных загрязнений с поверхности для качественного проведения последующих работ. Очищают полимерные покрытия, используются для уборки бетонных полов.

- Гигиеничный - открытая нетканая структура, легко промывается, быстро сохнет.
- Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах.
- Эффективен - быстро удаляет сложные загрязнения.
- Износоустойчив и долговечен
- Снижает потребность в химических чистящих средствах.

Наименование	White liner 101	Green liner 501	Black liner 901
Цвет	Белый	Зеленый	Черный
Артикул	2512701	2512143	2512162
Плотность	700 г/м2	1400 г/м2	1600 г/м2

АБРАЗИВНЫЙ ЛАЙНЕР (ПАД)

LINER NOBRUSH 405 BROWN GRILL для очистки термокамер и грилей

5 шт. Цвет:

Материал: Полиэстер
Размеры: 90x155x9 мм



LINER NOBRUSH 405 BROWN GRILL это жесткий лайнер, который отлично отчищает грили, термокамеры, противни и другие поверхности с сильными загрязнениями и пригарами. Не расслаивается, легко промывается и за счет этого подходит для долгосрочного использования на пищевых производствах.

- Агрессивная очистка поверхности
- Быстрая очистка сильных загрязнений
- Легко моется
- Долговечный
- Использование без специальных креплений

Артикул	405911
---------	--------

Уборочный инвентарь НАССР GAMMA УБОРКА ПОЛОВ И СТЕН

ЩЕТКА

НАССР для подметания, мягкая, 457 мм

1 шт. Цвет: ● ● ●



Щетка имеет мягкий ворс, который отлично подметает сухие легкие частицы и пыль.

- Температурный режим эксплуатации: от -18 до +80 °С
- Соответствует ХАССП

Артикул 1118-Р

ЩЕТКА

НАССР разноуровневая, жесткая, 254 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●



Щетка предназначена для уборки на производственных зонах. Изогнутое основание делает щетку универсальным и удобным инструментом для мытья стен, пола, в том числе под оборудованием, ступеней и плинтусов.

- Жесткий ворс
- Температурный режим эксплуатации: от -18 до +80 °С

Артикул 4202

РУКОЯТКА

НАССР алюминиевая, 1500 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●



Алюминиевая эргономичная рукоятка длиной 1500 мм. Наличие большого количества цветов, позволяет использовать инвентарь в соответствии с принципами цветового зонирования.

- Универсальное крепление
- Легкая и простая в использовании
- Температурный режим эксплуатации: от -18 до +80 °С

Артикул 1906



НАБОР ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ НАССР

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●

Удобное и компактное решение для сбора мусора.

Комплектация:

Совок-ловушка НАССР с фиксатором щетки	1 шт.
Щетка для подметания, средней жесткости	1 шт.
Рукоятка 1902-А алюминиевая	1 шт.

Артикул 9111

СГОНЫ



СГОН

НАССР сверхгигиеничный ручной однолезвенный, с мини рукояткой, 300 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●

Изделие идеально подходит для промежуточной и завершающей очистки рабочих поверхностей. Устраняя остатки загрязнений, пены и воды, оставляет поверхность идеально чистой. Температурный режим обработки достигает 120 °С.

- Рабочий температурный диапазон от -20 до +121 °С
- Предназначен для использования на пищевых производствах и в HoReCa
- Гигиеничный, легко промывается

Артикул 9930



СГОН

НАССР сверхгигиеничный однолезвенный, 609 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●

Сгон эффективно отчищает поверхность от влаги и мусора. Цельная конструкция сгона хорошо промывается после использования и исключает скопление бактерий.

- Рабочий температурный диапазон от -20 до +121 °С
- Соответствует требованиям НАССР
- Ширина моющей поверхности 60 см

Артикул 9960

РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА-СМЕТКА

НАССР, мягкая, 325 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ●



Щетка с мягким ворсом предназначена для сметания с поверхностей различных частиц, а также для уборки в труднодоступных местах, например, между деталями оборудования.

- Имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке
- Вес 50 гр.

Артикул 4603

ЩЕТКА

**НАССР с длинной ручкой,
для мытья и оттирки, жесткая, 500 мм**

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●



Щетка для мытья оборудования и рабочих поверхностей. Длинная ручкой позволяет добраться до труднодоступных мест и качественно провести уборку.

- Жесткий ворс
- Очень популярна в пищевой промышленности для мойки оборудования или кухонных принадлежностей
- Рабочий температурный диапазон от -20 до +121 °C

Артикул 4102

ЩЕТКА-УТЮЖОК

**НАССР для мытья и оттирки,
средней жесткости, 152 мм**

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●



Эргономичная щетка для мойки рабочих поверхностей и оборотной тары. Удобная рукоять обеспечивает удобный хват и позволяет уберечь кожу от соприкосновения с моющими средствами.

- Обладает высокой износоустойчивостью к истиранию
- Рабочий температурный диапазон от -18 до +120 °C
- Средняя жесткость ворса

Артикул 4312



ЩЕТКА

НАССР ручная круглая, средней жесткости

1 шт. Цвет: ● ● ● ●

Рекомендуется для мойки и чистки плоских поверхностей и небольших пространств. Выступающая щетина очень удобна для чистки углов. Отличная производительность в мойке посуды и кухонной утвари.

- Круглая компактная конструкция щетки позволяет обеспечивать сильное надавливание
- Может использоваться при высоких температурах, до + 120 °С

Артикул 4332

СКРЕБКИ



СКРЕБОК

НАССР полипропиленовый, 100 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ● ●

Предназначен для удаления остатков (выпечки, шоколада и т.д.) с деликатных и мягких поверхностей, не повреждая их, например, с конвейерных лент.

- Подходит для работы с деликатными поверхностями
- Соответствует требованиям НАССР

Артикул 9202

СКРЕБОК

НАССР из нержавеющей стали, 76 мм

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●



Предназначен для удаления прилипших остатков (выпечки, шоколада, нагара) с твердых поверхностей, не требующих деликатного обращения.

- Можно использовать на горячих поверхностях
- Рабочий температурный диапазон от -18 до + 120 °С

Артикул 9203

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



ПИСТОЛЕТ

НАССР сверхмощный для подачи воды

1 шт. Цвет: ● ● ● ● ●

Пистолет предназначен для смывания моющего и дезинфицирующего растворов с пола, стен и оборудования. Прочный, устойчив к механическим и химическим воздействиям.

- Регулируется вид и давление струи.
- Максимальная рабочая температура 80 °С
- Давление 25 бар

Артикул 7707

ШЛАНГ

НАССР синий, для горячей воды

1 шт. Цвет: ●



Шланг предназначен для подачи воды и моющих растворов. Быстроразъемные соединения закреплены с обоих концов шланга. Может надеваться на предварительно навинченные на шаровой 1/2 дюйма или 3/4 дюйма кран переходники.

- выдерживает температуру воды до 90°С

Артикул	7720	7715
Длина	20 метров	15 метров

СОЕДИНЕНИЕ

НАССР быстроразъем для шланга и пистолета, 1/2 дюйма

1 шт. Цвет: ●



Соединение из хромированной латуни устанавливается между пистолетом и шлангом или трубой.

Артикул 7120



МОЮЩИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕТЕРГЕНТЫ

103 Дезинфицирующие средства

104 Антисептики для рук

105 Лабораторные детергенты для автоматической очистки

111 Средства для стирки

112 Специализированные средства для поверхностей

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Дезинфекция



Рабочая
концентрация



Количество
в упаковке



Использование рук



Показатель pH

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ GRASS DESO C2




Средство предназначено для одновременной дезинфекции и мойки поверхностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на птицефабриках (в том числе дезинфекция яиц), предприятиях сельского хозяйства и общественного питания.

- Состав: вода; катионные ПАВ (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2 %), неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, гидроксид натрия
- Обладает высокой обеззараживающей и моющей способностью, легко смывается с щелочестойкой поверхности
- На основе ЧАС

Объем	1 л	5 л	19 л
Артикул	550067	550066	550065



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS DESO C4

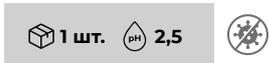


Средство предназначено для дезинфекции технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, оборотной тары, инвентаря и других поверхностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях сельского хозяйства и общественного питания, для снижения микробной обсеменности тушки птицы при контактном охлаждении, для дезинфекции скорлупы яиц, дезинфекции зелени, овощей и фруктов.

- Состав: вода, стабилизированная смесь надуксусной кислоты 15%, пероксид водорода
- Обладает высоким противомикробным действием, легко смывается, безопасно для окружающей среды, не пенится, благодаря чему может применяться в автоматических системах СИП-мойки, эффективно при низких температурах

Объем	20 л
Артикул	550026



ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS DESO C9

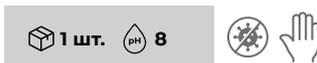

Предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятиях, в организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, отдыха и спорта, в медицинских учреждениях.

- Состав: изопропиловый спирт, вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид, функциональные добавки
- Готовое к применению средство на основе изопропилового спирта для дезинфекции рук и поверхностей, обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием

Объем	0,6 л	1 л	5 л
Артикул	550023	550024	550055



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ KIILTO IPA 300

1 шт. pH 8



Средство для ежедневной дезинфекции поверхностей и оборудование в пищевой промышленности. IPA 300 обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, т.ч. группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл и др., грибок рода Кандида, а также дрожжей.

- Состав: **изопропанол 60%, вода 40%**
- **Продукт биологически легко разлагается**
- **Воспламеняющееся вещество**

Объем	750 мл	10 л
Артикул	205216	205201

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК



КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ECOLAB® SKINMAN® SOFT

1 шт. pH 5-6



Кожный антисептик SKINMAN® SOFT - антимикробное средство, активное в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов родов Кандида, вирусов гепатита В, С, ВИЧ, герпеса, ротавируса человека и т.д.

- Состав: **60% 2-пропанол, 0,15% алкилдиметилбензиламмоний хлорид, функциональные добавки**
- **Обеспечивает эффективную дезинфекцию и мягкий уход за кожей рук**
- **Подходит для чувствительной кожи рук и предохраняет её от пересыхания**

Объем	100 мл	500 мл	1 л	5 л
Артикул	3056920	3087340	3087430	3087380



КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

HACCPER 0,02%

1 шт.



Кожный антисептик HACCPER уничтожает все виды вирусов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. споры, плесень, грибы), COVID-19, разрушает биопленки. Сохраняет эффективность до 5 часов и не требует смывания.

- Состав: **Хлорноватистая кислота**
- **Пожаробезопасен в отличие от спиртовых антисептиков**
- **Короткое время экспозиции: на руках — 30 сек., на поверхностях — 10 мин.**

Объем	500 мл	1 л	5 л
Артикул	78050	78100	78500

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЕТЕРГЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО

DR. WEIGERT NEODISHER® LABOCLEAN FLA



1 шт. pH 12,2-12,9 0,35%

Интенсивное щелочное моющее средство с высоко активными диспергаторами, не содержит фосфатов, ПАВ, окислителей. Нержавеющая сталь, пластик и изделия из керамики не повреждаются. Не подходит для алюминия и других легких металлов. Вода, используемая в процессе мойки neodisher® LaboClean FLA, не должна превышать 3rd общей жесткости.

- Состав: 5-15% поликарбоксилаты, НТА
- Дозировка: 2-6 мл /л через дозирующее устройство
- Чувствителен к морозу ниже -15°C

Объем 5 л
Артикул 471833

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ И НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

DR. WEIGERT NEODISHER® N



1 шт. pH 0,7 0,16%

Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных моечных машинах. Не содержит ПАВ и легко смывается. Он работает как моющий агент для кислото растворимых остатков, таких как известь и отложений мочевой кислоты, также он использует для нейтрализации остатков щелочных моющих средств. Предназначен только для профессионального использования.

- Состав: фосфорная кислота >30%
- Опасность R 34 (причиняет ожоги)
- Дозировка: 2-6 мл /л через дозирующее устройство
- Чувствительно к замораживанию ниже -15°C

Объем 5 л
Артикул 452933

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

DR. WEIGERT NEODISHER® FA



1 шт. pH 0,14 0,66%

Средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях. Имеет в составе щелочь, которая удаляет кровь, белковые остатки, питательные среды и загрязнения детским питанием. Не содержит окисляющих агентов и ПАВ. Символ опасности С-едкий.

- Состав: метасиликаты натрия и калия 15-30%, фосфаты 15-30%
- Опасность R 34 (причиняет ожоги)
- Используется в специальных моечных машинах: 2-4 мл/л при помощи соответствующей дозирующей техники
- Чувствительно к замораживанию ниже -15°C

Объем 5 л
Артикул 453133



ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS GIOS F1**



Щелочное пенное моющее и дезинфицирующее средство для удаления органических загрязнений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, инвентаря, тары и других поверхностей устойчивых к воздействию щелочи на предприятиях пищевой промышленности.

- Состав: очищенная вода, гипохлорит натрия, гидроксид натрия; неионогенные ПАВ
- Обладает дезинфицирующим действием
- Эффективно удаляет различные органические загрязнения, в том числе кровь, пятна от овощей, фруктов и красителей

Объем	5 л	19 л
Артикул	550058	550029



ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS GIOS F6**



Предназначен для ежедневной мойки технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель
- Образует устойчивую пену, которая отлично держится на вертикальных поверхностях
- Эффективно удаляет органические, белковые, масложировые загрязнения с любой щелочной поверхности

Объем	5 л	19 л
Артикул	550031	550030



ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS GIOS F7**



Предназначен для мойки копильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц и другого оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель
- Обладает высокими моющими и эмульгирующим действием, образует устойчивую пену
- Эффективно удаляет сложные органические загрязнения, копоть, нагары с любых щелочных поверхностей

Объем	5 л	18,5 л
Артикул	550047	550046



ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS GIOS F8

1 шт. pH 13,0

Предназначено для удаления органических загрязнений, нагаров, отложений, дымовой смолы, сажи с поверхностей котильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, грилей и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Состав: вода, щелочь, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразователи
- Эффективно удаляет прочные застарелые масложировые, пригоревшие загрязнения

Объем	5 л	18,5 л
Артикул	550049	550048



ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ GRASS GIOS F9

1 шт. pH 10,5

Предназначено для ежедневной мойки различных поверхностей, в т.ч. изготовленных из мягких металлов, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, гидроксид натрия, оптимизированная смесь ПАВ, комплексорастворитель метасиликат натрия, органический растворитель
- Не оказывает воздействие на алюминий и его сплавы
- Эффективно удаляет органические загрязнения

Объем	5 л	19 л
Артикул	550037	550036



ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS GIOS F16

1 шт. pH 13,0

Предназначено для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей котильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, грилей, парконвектоматов и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Состав: вода, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователь, функциональные добавки
- Образует устойчивую пену, которая отлично держится на вертикальных поверхностях

Объем	5 л	18,5 л
Артикул	550069	550068



НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS NEUTRAL F70**

1 шт. pH 7,0

Предназначено для мойки различных поверхностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, гидроксид натрия, соль ЭДТА, органический растворитель, консервант. Обладает высокой степенью пенообразования
- Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа

Объем	5 л	19 л
Артикул	550043	550042



КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS FRIOS F22**

1 шт. pH 2,0

Предназначено для мойки технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания.

- Состав: Вода, ортофосфорная кислота, сульфаминовая кислота, лимонная кислота, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ
- Эффективно удаляет налет солей жесткой воды и другие минеральные отложения
- Подходит для ежедневной и периодической мойки любых поверхностей, в том числе изготовленных из цветных металлов

Объем	5 л	19 л
Артикул	550041	550040



КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS DESO C6**

1 шт. pH 3

Предназначено для санитарной обработки технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Состав: вода, перекись водорода, надуксусная кислота, анионные ПАВ
- Образует стойкую пену, эффективно работает при низких температурах
- Обладает дезинфицирующим действием за счет содержания надуксусной кислоты и перекиси водорода

Объем	19 л
Артикул	550027



КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS KREON**

1 шт. pH 1,5

GRASS KREON - кислотное пенное моющее средство предназначенное для мойки технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Удаляет застарелые минеральные загрязнения, ржавчину, "мясной камень".

- Отличается сильным моющим эффектом, поэтому легко удаляет как органические загрязнения, так и минеральные отложения
- Не содержит агрессивные ПАВ в составе, за счет чего не повреждает обрабатываемые поверхности
- Средство полностью разлагаемо, благодаря чему безопасно для окружающей среды

Объем	5 л	19 л
Артикул	550083	550082

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS CIP 30**

1 шт. pH 13,0

Предназначено для циркулярной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель
- Эффективно удаляет органические загрязнения с поверхностей из нержавеющей стали

Объем	5 л	18,5 л	1000 л
Артикул	550051	550050	под заказ

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО **GRASS CIP 31**

1 шт. pH 12,5

Предназначено для циркулярной мойки технологического оборудования.

- Состав: вода, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователь ЭДТА
- Эффективно удаляет различные загрязнения органического характера
- Используется для мойки легко-и среднезагрязненных поверхностей

Объем	5 л	19 л	1000 л
Артикул	550062	550061	под заказ



КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS CIP 50

1 шт. pH 1,5

Предназначено для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания.

- Состав: вода, азотная кислота, ортофосфорная кислота, ингибитор коррозии
- Эффективно удаляет сложные минеральные отложения с любых поверхностей, устойчивых к воздействию азотной кислоты

Объем	19,3 л	1000 л
Артикул	550054	под заказ



КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GRASS CIP 52

1 шт. pH 1,5

GRASS CIP 52 – кислотное беспенное моющее средство предназначенное для удаления минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, алюминия, пластика и других кислотостойких материалов в пищевой и молочной индустрии, а также на производстве безалкогольных напитков.

- Состав: вода очищенная, азотная кислота; ортофосфорная кислота; ингибитор коррозии
- Обладает низким уровнем пенообразования, подходит для CIP мойки, мойки спрей-методом, а также для мойки методом замачивания
- Эффективно удаляет налет солей жесткости воды, ржавчины и другие минеральные отложения

Объем	19 л	1000 л
Артикул	550075	под заказ



ДОБАВКА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ GRASS AD-OXY

1 шт. pH 4,0

Предназначено для удаления тяжелых органических отложений в различных отраслях пищевой промышленности.

- Состав: вода, перексид водорода
- На основе активного кислорода
- Средство используется в качестве основной или дополнительной добавки к моему щелочному раствору
- Используется на поверхностях. Изготовленных из стали, хромоникелевой стали, цинка, пластика и других поверхностях устойчивых к окислению

Объем	20 л
Артикул	550053

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ



ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ DR. SCHNELL PRIMA TEX

1 шт. pH 8 0,40%

Средство предназначено для мягкой стирки машинным способом профессионального текстиля для клининга. Подходит для стирки текстильных изделий, в том числе моющих насадок разных типов, при разных режимах машинной стирки.

- Продукт разработан специально для клинингового текстиля: насадок и салфеток
- Защищает ткань, продлевая срок ее службы
- Эффективно удаляет грязь и пятна, в том числе глубоко въевшиеся
- Рекомендуется к использованию в сочетании с жидким кислородным отбеливателем Prima Оху

Объем 20 л
Артикул 525669



ЖИДКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ DR. SCHNELL PRIMA OXY

1 шт.

Жидкий кислородный отбеливатель Dr. SCHNELL PRIMA OXY - предназначен для дезинфекции и отбеливания всех типов тканей, кроме шерсти и шелка. В сочетании с дозирующей системой подходит для машинной стирки цветного и белого белья. Хорошо подходит для стирки текстильных изделий, используемых в клининге, в том числе насадок из микроволокна.

- Оказывает бактерицидное, микобактерицидное, противогрибковое, противовирусное действие
- Эффективно дезинфицирует и отбеливает, и мягко воздействует на волокна на базе активного кислорода при 40°C
- Способен к полному биологическому расщеплению (экологически безвредные продукты разложения: уксусная кислота, вода, активный кислород)
- Не содержит хлор, который приводит к образованию побочных токсичных органических хлорпроизводных соединений

Объем 20 л
Артикул 525672



ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ DR. SCHNELL PRIMA HYGIENE

1 шт. pH 13

Жидкое средство для стирки текстиля Dr. SCHNELL PRIMA HYGIENE эффективное моющее средство, не содержащее фосфаты и позволяющее достичь отличных результатов при стирке. Предназначено для стирки белья, текстиля для уборки (насадки, салфетки) в том числе из микроволокна. Отлично подходит для стирки как для белого, так и цветного белья. Оказывает минимальное воздействие на волокна и цвет.

- Не содержит фосфаты и позволяет достичь отличных результатов стирки, оказывая минимальное воздействие на волокна и цвет
- Обладает хорошей способностью растворять загрязнения и препятствовать образованию отложений
- Удаляет небольшие объемы жидкости

Объем 20 л
Артикул 525248

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА С ЭФФЕКТОМ АНТИСТАТИКА

DR.SCHNELL UNIMAGIC

1 шт. pH 10 0,5-1%

Инновационное моющее средство для очистки любых поверхностей. Моющее средство Unimagic идеально для использования с салфетками и мопами из микрофибры. Подходит для любых водонепроницаемых поверхностей. Способствует легкому выполаскиванию от грязи протирачных материалов. Подходит для работы со всеми современными поверхностями. Наибольший результат достигается при использовании с микроволоконными салфетками.

- Эффект антистатика
- Подходит для любых глянцевых и матовых поверхностей и полов
- Не оставляет пленки на поверхности
- Защищает поверхность от быстрого загрязнения

Объем	1 л	10 л
Артикул	143409	143410



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ САНИТАРНЫХ ЗОН

DR.SCHNELL MILIZID

1 шт. pH 1

Milizid - кислотное средство для очистки санитарных зон. За секунды удаляет известковый налет, накипь, ржавчину, мочевого камень, жир, следы от косметики и мыльную пену. Обладает специальным проникающим эффектом, способствующим быстрому отделению загрязнения с поверхности без дополнительного механического воздействия.

- Продукт зарегистрирован в перечне РК 0.25%-100% (список проверенных и рекомендованных средств для очистки всех существующих видов керамической плитки)
- Идеально подходит для мягкой очистки пеной
- Оставляет поверхность блестящей, поверхность не нужно полировать
- При правильном применении защищает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку, эмаль в соответствии с DIN ISO 2722
- Минимум усилий, длительный эффект очистки

Объем	1 л	10 л
Артикул	143387	143388



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

DR.SCHNELL GLASFEE

1 шт. pH 10

Готовое средство серии 'Эко' для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, хрома, нержавеющей стали, стекол автомобиля. Эффективно удаляет пыль и загрязнения со всех водостойких поверхностей.

- Быстро сохнет, не оставляя разводов
- Не требует последующего смыва водой
- Обеспечивает длительный блеск поверхностей без пятен
- Имеет легкий ненавязчивый аромат

Объем	500 мл
Артикул	143397



ОЧИЩАЮЩИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

115 Многослойный липкий мат PURETECH®

116 Дезинфицирующий мат HACCPER DEZMATTA

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Антибактериальность



Количество слоев




Количество
в упаковке

МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛИПКИЙ МАТ PURETECH®

PURE
TECH

8 шт. 30 сл. Цвет: ●

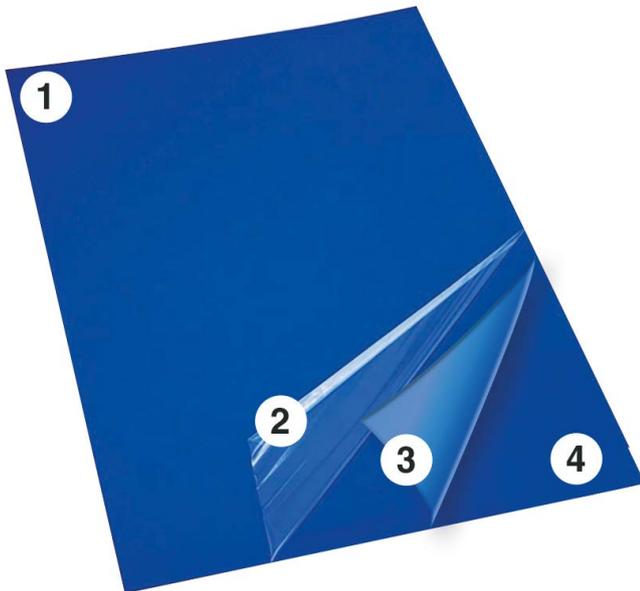

- 1 Нумерация слоев создает удобство в эксплуатации
- 2 Защитный верхний слой сохраняет рабочие слои от загрязнений
- 3 Средний слой оптимальной плотности выполняет свою функцию на все время эксплуатации
- 4 Плотный нижний слой надежно фиксирует мат к полу

Антибактериальная основа многослойного липкого мата Puretech® предотвращает попадание бактерий и микроорганизмов в помещениях с повышенными требованиями к чистоте. Каждый лист мата пронумерован, что создает удобство в эксплуатации. А дополнительный слой надежно фиксирует его к полу. Наличие антибактериальной основы дает возможность использовать мат как в фармацевтической промышленности, так и в пищевой промышленности, косметологии, детских и медицинских учреждениях.

Виды бактерий	Ср. значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из образцов сразу после инокуляции (cfu/cm ²)	Ср. значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из необработанных образцов через 24 часа (cfu/cm ²)	Ср. значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из обработанных образцов через 24 часа (cfu/cm ²)	Антибактериальность	Антибактериальный уровень, %
Escherichia coli	2,2x10 ⁴	5,0x10 ⁵	<0,62	>5,9	>99,9
Staphylococcus aureus	2,2x10 ⁴	5,7x10 ⁴	<0,62	>5,0	>99,9
Candida albicans	7,8x10 ³	7,7x10 ³	<0,62	>4,1	>99,9

- **Материал:** полиэтилен (высокой плотности FE), акрилат
- **Плотность:** 2 мм
- **Плотность верхнего, нижнего слоев:** 50 мкм
- **Плотность среднего слоя:** 35 мкм
- **Размер:** 90x45 см, 90x60 см, 115x45 см, 115x60 см, 115x90 см
- **Цвет:** синий
- **Количество слоев:** 30

Размер	90x45	90x60	115x45	115x60	115x90
Артикул	SMB90/45	SMB90/60	SMB115/45	SMB115/60	SMB115/90

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ МАТ НАССР DEZMATTA

1 шт. Цвет: ●



Напольное покрытие используется совместно с дезраствором. Кант с высоким профилем и основание из ПВХ образуют герметичный резервуар для заливки дезсредства и препятствуют его проливанью на пол. При прохождении через дезинфицирующий мат открытая петлевая структура обеспечивает хорошее смачивание подошвы обуви и колес тележек дезраствором, а также лучшее промывание коврика.

1 Скошенные края канта не препятствуют движению тележек

2 Многоразовое применение – до 1 года

3 Гигиеничный – не накапливает загрязнения, не протекает, легко промывается, быстро высыхает

4 Температурный режим использования от -13°C до +60°C

5 Универсальный – выпускается в нескольких размерах и подходит для любых мест на производстве

6 Эффективность Dezmatта подтверждается исследованиями Института Эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- промышленные предприятия
- производства индустрии питания
- лаборатории
- медучреждения
- другие «чистые помещения».

Артикул	Размер	Объем секции	Форма
dez4760-10	600*470*18 мм	1,5 л	Односекционный
dez6090-10	950*650*18 мм	1,5 л	Двухсекционный
dez90120-10	1200*900*18 мм	5 л	Односекционный



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ

119 Диспенсер
для бумажных полотенец

120 Диспенсер
для туалетной бумаги

122 Диспенсер для мыла

123 Диспенсер
для освежителей

124 Диспенсер
для бумажных покрытий

124 Корзины для мусора

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Количество
в упаковке



Рулонная намотка



Листовое сложение



Гелеобразное
наполнение



Пенообразующее
наполнение

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул 7375

1 шт. Цвет:  

Система: полотенца в рулонах
Материал: АВС-пластик

Высота: 37,4 см
Ширина: 29,7 см
Глубина: 24,8 см
Вес: 2,8 кг

Артикул	Бумажные полотенца	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Длина рулона	Кол-во в упаковке
6780	Kleenex® Ultra	Белый	Смеш. целлюлоза	2	150 м	6 шт.
6622	SCOTT®Control Extra Strong	Белый	Смеш. целлюлоза	1	300 м	6 шт.
6691	SCOTT® Essential	Голубой	Смеш. целлюлоза	1	350 м	6 шт.
6692	SCOTT® Essential	Голубой	Смеш. целлюлоза	1	350 м	6 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ В РУЛОНЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ TORK M2 ELEVATION

Артикул 0559000

1 шт. Цвет:  

Система: M2
(Рулоны с центральной вытяжкой)
Материал: пластик

Высота: 36 см
Ширина: 23,9 см
Глубина: 22,7 см
Вес: 1,4 кг

Артикул	Бумажные полотенца	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Длина рулона	Кол-во в упаковке
120000	Tork M4 Reflex Universal	Белый	Первич. целлюлоза	1	270 м	6 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул 6945

1 шт. Цвет:   

Система: полотенца в пачках
Материал: АВС-пластик

Высота: 39,9 см
Ширина: 26,5 см
Глубина: 13,6 см
Вес: 1,4 кг

Артикул	Бумажные полотенца	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
6689	SCOTT® Performance	Белый	Первич. целлюлоза	1	274 шт.	15 шт.
6659	SCOTT® Performance	Белый	Целлюлоза 100%	1	300 шт.	15 шт.
6663	SCOTT® Performance	Белый	Вторич. целлюлоза	1	212 шт.	15 шт.
6778	SCOTT® Performance	Белый	Смеш. целлюлоза	1	124 шт.	15 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЛОЖЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ **KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ**

Артикул **8971**

1 шт. Цвет: ●



Система: полотенца в пачках
Материал: нержавеющая сталь

Высота: 34,9 см
Ширина: 23,7 см
Глубина: 11,8 см
Вес: 4,14 кг

Артикул	Бумажные полотенца	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
6689	SCOTT® Performance	Белый	Вторич. целлюлоза	1	274 шт.	15 шт.
6659	SCOTT® Performance	Белый	Смеш. целлюлоза	1	300 шт.	15 шт.
6663	SCOTT® Performance	Белый	Вторич. целлюлоза	1	212 шт.	15 шт.

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ **KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ SCOTT® CONTROLL**

Артикул **7046**

1 шт. Цвет: ●



Система: рулон с центральной подачей
Материал: пластик

Высота: 30,7 см
Ширина: 31,3 см
Глубина: 12,7 см
Вес: 1,3 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8569	SCOTT® Controll	Белый	Вторич. целлюлоза	2	314 шт.	6 шт.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ **KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ**



Артикул **8974**

1 шт. Цвет: ●



Система: бумага в рулонах
Материал: нержавеющая сталь

Высота: 25,9 см
Ширина: 23,7 см
Глубина: 11,9 см
Вес: 3,54 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8512	SCOTT® Performance	Белый	Вторич. целлюлоза	2	526 шт.	12 шт.
8615	SCOTT® Essential Mini Jumbo	Белый	Вторич. целлюлоза	2	500 шт.	12 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ MINI JUMBO

Артикул **6958**  1 шт. Цвет:  

Система: бумага в рулонах
Материал: АВС-пластик

Высота: 25 см
Ширина: 31,2 см
Глубина: 14,5 см
Вес: 1,22 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8512	SCOTT® Performance	Белый	Вторич. целлюлоза	2	526 шт.	12 шт.
8615	SCOTT® Essential Mini Jumbo	Белый	Вторич. целлюлоза	2	500 шт.	12 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул **6946**  1 шт. Цвет:  

Система: бумага в пачках
Материал: АВС-пластик

Высота: 34,1 см
Ширина: 16,9 см
Глубина: 12,3 см
Вес: 0,97 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8408	Kleenex® ULTRA	Белый	Вторич. целлюлоза	2	200 шт.	36 шт.
8508	SCOTT®	Белый	Вторич. целлюлоза	2	250 шт.	36 шт.
8036	HOSTESS® Natura	Белый	Вторич. целлюлоза	1	500 шт.	32 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
KIMBERLY-CLARK СТАЛЬНОЙ

Артикул **8972**  1 шт. Цвет:  

Система: бумага в пачках
Материал: нержавеющая сталь

Высота: 31,9 см
Ширина: 17,5 см
Глубина: 14 см
Вес: 2,66 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8035	HOSTESS®	Белый	Вторич. целлюлоза	2	250 шт.	32 шт.
8036	HOSTESS® Natura	Белый	Вторич. целлюлоза	2	500 шт.	32 шт.
8409	Kleenex® ULTRA	Белый	Вторич. целлюлоза	2	200 шт.	36 шт.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ
TORK SMARTONE®



Артикул	680000	1 шт. Цвет:		
---------	--------	-------------	--	--

Система: Т8 (рулон с центральной подачей)
Материал: пластик

Высота: 26,9 см
Ширина: 26,9 см
Глубина: 15,6 см
Вес: 0,8 кг

Артикул	Туалетная бумага	Цвет	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
472242	SmartOne®	Белый	Смеш. целлюлоза	2	1150 шт.	6 шт.

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ МЫЛА

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™



Артикул	6948	1 шт. Цвет:		
---------	------	-------------	--	--

Система: жидкое и пенное мыло
Материал: АВС-пластик

Высота: 23,5 см
Ширина: 11,4 см
Глубина: 11,6 см
Вес: 0,67 кг

Артикул	Мыло	Цвет	Аромат	Объем	Кол-во порций	Кол-во в упаковке
6330	Kleenex® Ultra	Гель	Цветочный	1 л	1000	6 шт.
6331	Kleenex® Everyday Use	Гель	Цветочный	1 л	1000	6 шт.
6385	Kleenex® Everyday Luxury	Пена	Чайное дерево/ Лимон	1 л	2500	6 шт.
6386	Kleenex® Fresh Luxury	Пена	Огурец/Алое вера	1 л	2500	6 шт.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА
KIMBERLY-CLARK



Артикул	8973	1 шт. Цвет:		
---------	------	-------------	--	--

Система: жидкое и пенное мыло
Материал: нержавеющая сталь

Высота: 23,1 см
Ширина: 10,7 см
Глубина: 11,5 см
Вес: 1,77 кг

Артикул	Мыло	Цвет	Аромат	Объем	Кол-во порций	Кол-во в упаковке
6330	Kleenex® Ultra	Гель	Цветочный	1 л	1000	6 шт.
6331	Kleenex® Everyday Use	Гель	Цветочный	1 л	1000	6 шт.
6385	Kleenex® Energy Luxury	Пена	Чайное дерево/ Лимон	1 л	2500	6 шт.
6387	Kleenex® Joy Luxury	Пена	Белая лилия/ Роза	1 л	2500	6 шт.



ЛОКТЕВОЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
GRASS IT-0683

Артикул IT-0683

1 шт. Цвет: ●

Материал: АВС-пластик
Объем одного нажатия: 1,5 мл

Высота: 14 см
Ширина: 11,3 см
Глубина: 28,9 см

Артикул	Наименование	Наполнитель	Объем	Кол-во в упаковке
6188	550024	GRASS DESO C9	1 л	1 шт.
6189	125361	MILANA	5 л	4 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И МЫЛА-СПРЕЯ
TORK S1/S11 ELEVATION

Артикул 560000

1 шт. Цвет: ●

Система: S1 (жидкое мыло),
S11 (мыло-спрей)
Материал: пластик

Высота: 29,6 см
Ширина: 11,2 см
Глубина: 11,4 см

Артикул	Наименование	Наполнитель	Объем	Кол-во порций	Длина рулона
420501	Tork Premium	Жидкое мыло	1 л	1000	16 шт

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул 6994

1 шт. Цвет: ●

Материал: пластик ABS

Высота: 21,2 см
Ширина: 12,5 см
Глубина: 8,7 см
Вес: 0,7 кг

Артикул	Освежитель воздуха	Аромат	Объем	Кол-во порций	Кол-во в упаковке
6188	Kleenex® Energy	Энергия	0,3 л	6000	6 шт.
6189	Kleenex® Joy	Радость	0,3 л	6000	6 шт.
6190	Kleenex® Fresh	Свежесть	0,3 л	6000	6 шт.

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УНИТАЗ
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул 6957

1 шт. Цвет: ●

Система: покрытия на унитаз
Материал: пластик ABS

Высота: 34 см
Ширина: 44 см
Глубина: 8 см
Вес: 1,2 кг

Артикул	Покрытие на унитаз	Цвет	Состав	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
6140	Kimberly-Clark	Белый	Целлюлоза 100%	125 шт.	12 шт.

КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА



МУСОРНОЕ ВЕДРО
KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™

Артикул 6993

2 шт. Цвет: ●

Материал: пластик ABS

Высота: 56,90 см
Ширина: 42,20 см
Глубина: 28,70 см
Объем: 43 л

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА
TORK B1 ALUMINIUM

Артикул 460011

1 шт. Цвет: ●

Система: B1 (корзина для мусора)
Материал: металл/пластик

Высота: 61,4 см
Ширина: 39,5 см
Глубина: 25,3 см
Объем: 50 л





ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 127** Люменометры
- 127** Микробиология
- 128** Подложки

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Количество
в упаковке

Направление «Пищевая Безопасность» компании «Классика Чистоты», предлагает современные решения для управления пищевой безопасностью на предприятиях пищевой индустрии.

АТФ-МОНИТОРИНГ

Технология контроля санитарного состояния производства на основе АТФ представляет собой быстрый и простой в применении метод проверки санитарного состояния поверхностей оборудования, инвентаря и прочего. Эти тесты могут дать объективную и измеримую оценку чистоты оборудования и поверхностей до начала производства.

ЛЮМИНОМЕТРЫ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР **PURETRUST™ MF1000PREMIUM**

1 шт.

Интеллектуальный флуоресцентный детектор MF1000Premium - это многофункциональный портативный интеллектуальный люминометр, который используется для определения чистоты поверхности, быстрого обнаружения остатков пестицидов и уровня щелочной фосфатазы (ALP) в молоке и молочных продуктах.

- Прибор прост в использовании, портативен и удобен для взаимодействия человека с устройством без какого-либо обучения.
- Оснащен 4,3-дюймовым емкостным сенсорным экраном, системой Android
- Результат через 15 минут
- Передача данных через Wi-Fi, Bluetooth и USB
- Встроенная литиевая батарея 3,7 В
- Вес: 350 г



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР **PURETRUST™ MF2000**

1 шт.

Интеллектуальный флуоресцентный детектор представляет собой портативный инструмент для обнаружения флуоресценции, используемый с тампонами для отбора проб с поверхности. В сочетании с реагентом для обнаружения можно быстро определить гигиеничность поверхности и использовать ее для проверки очищающего эффекта.

- Прост в использовании, удобен в переноске и удобен для взаимодействия человека с компьютером.
- Профессиональная подготовка по установке не требуется, и вы можете легко управлять им в соответствии с инструкциями в руководстве.
- Дисплей: Система RT-Thread, 2,5-дюймовый ЖК-экран
- Сохраняет 10 000 единиц данных
- Передача данных через USB-OTG кабель
- Питание: Две батарейки AA (1.5V)
- Вес: 248 г



ТЕСТ НА ПОВЕРХНОСТЬ

PURETRUST™ SURFACE SWAB

Артикул PTS200

5 шт./уп.

Тест на поверхность Surface Swab подходит для интеллектуального флуоресцентного детектора PureTrust™ MF2000

МИКРОБИОЛОГИЯ












ПОДЛОЖКИ

MICROFAST®

25 шт./уп.

Подложки MicroFast® представляют собой простую и готовую систему с питательной средой, в которых используются инновационные технологии, такие как системы быстрой диффузии и микробное окрашивание нового поколения, для достижения быстрого распределения образца и интерпретации колоний, что значительно повышает эффективность анализа в лаборатории.

- Подложки MicroFast® соответствуют локальным нормативным документам и имеют международную валидацию АОАС
- Область применения: анализ сырья, смывов, готовой продукции

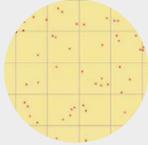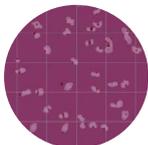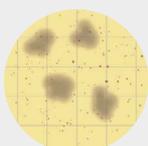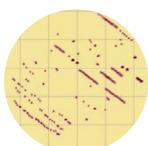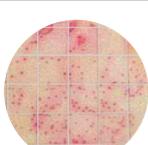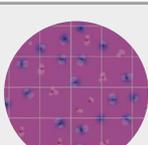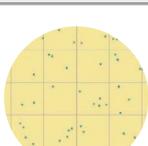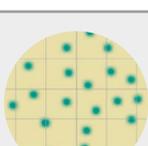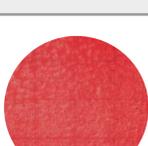Фото	Артикул	Наименование	Посев / Инкубация	Интерпретация
	LR1001	Подложка Aerobic Count Plate для определения КМАФАнМ	Результат через 48 часов ± 1 часа Температура культивирования 30 ± 1° C	Все колонии микроорганизмов окрашены в красный цвет
	LR1002	Подложка Coliform Count Plate для определения количества колиформных бактерий	Результат через 18 - 24 часов Температура культивирования 37 ± 1° C для общих колиформных бактерий и 44.5 ± 0.2° C для термотолерантных бактерий	Красные колонии с пузырьками
	LR1003	Подложка Yeast & Mold Count Plate для определения количества дрожжей и плесневых грибов	Результат для дрожжей через 48 часов ± 2 часа Результат для плесеней через 72 часов ± 2 часа Температура культивирования 28 ± 1° C	Дрожжи - красно-фиолетовые колонии Плесень - красно-фиолетовые колонии с неровными краями
	LR1005	Подложка Staphylococcus aureus Count Plate для определения количества стафилококков	Результат через 24 часа ± 2 часа Температура культивирования 37 ± 1° C	Появляется в виде колоний розовых линий или точек. Другие колонии должны быть проверены с помощью пластины для подтверждения наличия стафилококка
	LR1005Q	Диски Staphylococcus aureus Confirmation Plate для подтверждения Staph.aureus	Результат через 1,5 - 4 часа Температура культивирования 37 ± 1° C	Темно-фиолетовые линии или точки
	LR1006	Подложка Salmonella Count Plate (SAL) для определения количества сальмонеллы в образцах окружения	Результат через 24 часов ± 2 часа Температура культивирования 36 ± 1° C	Все розовые колонии независимо от размера или интенсивности
	LR1007	Подложка Coliform & E.coli Count Plate для определения количества E.coli и колиформных бактерий	Результат через 24 часа ± 2 часа Температура культивирования 37 ± 1° C	Синие колонии с пузырьками E.coli Синие и красные колонии с пузырьками колиформных бактерий
	LR1008	Подложка Environmental Listeria Count Plate для определения количества листерий в образцах окружения	Результат через 18-24 часов Температура культивирования 36 ± 1° C	Все зелено-голубые колонии независимо от размера или интенсивности
	LR1010	Подложка Bacillus cereus Count Plate для определения Bacillus cereus	Результат через 48 часов ± 1 часа Температура культивирования 30° C	Подсчету подлежат сине-зеленые колонии
	LR1011	Подложка Enterobacteriaceae Count Plate для определения	Результат через 18 - 24 часов Температура культивирования 37 ± 1° C	Все красные и желтые колонии с пузырьками или без них
	LR1312	Подложка Lactic Acid Bacteria Count Plate для определения молочнокислых микроорганизмов	Результат через 48 часов Температура культивирования 36 ± 1° C	Все красные или сине-зеленые колонии с желтым ореолом или без него



ОБОРУДОВАНИЕ

131 Полумоечные машины с местом для оператора


132 Полумоечные машины без привода

133 Полумоечные машины с приводом

133 Промышленные пылесосы

134 Лабораторное оборудование

ОБОЗНАЧЕНИЯ

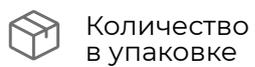

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



УБОРОЧНАЯ МАШИНА **TENNANT T7 80D**

1 шт. 65 дБ Цвет: ●

Высокопроизводительная поломочная машина TENNANT T 7 с сидячим местом для оператора работает от аккумуляторов и практически не издает шума, оставляет свежeweымытые полы чистыми, сухими и безопасными для движения благодаря технологиям Ec-H2O NanoClean®. Машина может использоваться для торговых и развлекательных центров, гостиниц, паркингов.

- Производительность модели 2 500 - 3 200 м²/час
- В комплект входит две дисковые полипропиленовые щетки диаметром 430 мм
- Простое интуитивно понятное управление
- Параболический сквидж обеспечивает равномерное давление и всасывание, как следствие не оставляет разводов даже при поворотах на 180°
- Быстрая замена боковых скребков не требующая дополнительных инструментов
- Гигиенические баки для воды Hugenic® и фильтры легко доступны для очистки
- Возможность приобретения с гелевой или литий-ионной батареей
- Объем бака чистой воды 110 л, грязной воды 110 л



УБОРОЧНАЯ МАШИНА **GADLEE GT70+**

1 шт. Цвет: ●

Поломочная машина Gadlee GT70+ оборудована местом для оператора, она очень компактна, но убирает в 3 раза быстрее ручной машины, имеет легкое и плавное управление. Машина может использоваться даже в переполненных помещениях и узких проходах, а бесшумная работа позволяет проводить уборку в любое время суток.

- Максимальная производительность 3080 м²/час
- В комплект входит дисковая полипропиленовая щетка диаметром 560 мм
- Объем бака чистой воды 70 л, грязной 70 л
- Оснащение датчиком воды обеспечивает надежную защиту щетки и вакуумной системы
- Легкий доступ к баку и аккумуляторам для очистки и обслуживания
- Аккумулятор: Литий-ионная батарея 24В/144Ач

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПРИВОДА



УБОРОЧНАЯ МАШИНА **TENNANT T300E**

1 шт. 67 дБ Цвет: ●

Поломоечная машина TENNANT T300e обеспечивает отличную производительность уборки практически на любой поверхности пола. Машина управляется пешим оператором и не оснащена приводом движения, что выгодно отличает её от оборудования с питанием от сети и даёт полную свободу перемещения при удалении загрязнений с пола в труднодоступных местах.

- Благодаря наличию бортового зарядного устройства с встроенной вентиляцией можно безопасно заряжать поломоечную машину с закрытой крышкой
- Практическая производительность 1 250 м²/час
- Возможность приобретения с гелевой или литий-ионной батареей
- В комплект входит одна дисковая нейлоновая щетка диаметром 500 мм
- Объем бака чистой воды 42 л, грязной воды 53 л



УБОРОЧНАЯ МАШИНА **TENNANT T2**

1 шт. 68 дБ Цвет: ●

Компактная поломоечная машина TENNANT T2 значительно увеличивает чистоту и безопасность в замкнутых местах. Благодаря наличию дисковой щетки диаметром 430 мм становится возможным проведение тщательной уборки полов с разной степенью шероховатости. Максимальная производительность моющего агрегата составляет 1900 м²/час.

- В комплект входит одна дисковая полипропиленовая щетка диаметром 430 мм
- Интуитивно понятное управление
- Есть возможность регулировки ручки оператора по высоте
- Скорость вращения уборочных щеток составляет 230 оборотов/минуту
- Объем бака для сбора чистой воды 26 л, грязной воды 36 л



УБОРОЧНАЯ МАШИНА **GADLEE GT55 BT50**

1 шт. 58 дБ Цвет: ●

Поломоечная машина GADLEE GT55 BT50 идеально подходит для уборки больниц, школ, магазинов, залов ожидания, спортивных центров, ресторанов, гостиниц и производственных цехов. Бесшумная работа машины с новой системой ECO mode позволяет проводить уборку в любое время суток.

- Максимальная производительность 1750 м²/час
- Простое управление
- Легкий доступ к баку и батареям
- Мощная тяговая система
- В комплект входит одна дисковая полипропиленовая щетка диаметром 500 мм
- Аккумулятор: Литий ионная батарея 24В/72Ач
- Объем бака чистой воды 55 л, грязной воды 55 л

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПРИВОДОМ



КАБЕЛЬНАЯ РОТОРНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАЗМЫВА ПОЛОВ

GADLEE C-18X

1 шт. Цвет: ●

Полировальная машина Gadlee C-18X предназначена для чистки, влажной/сухой полировки и мытья шампунем.

- Основная рама из литого под давлением алюминия и корпус щетки легко чистятся и обеспечивают долговечность и коррозионную стойкость
- Гладкие и прочные стальные планетарные редукторы
- Резиновая рукоятка обеспечивает лучший контроль и комфорт оператора
- Скорость вращения 145 оборотов/минуту
- Объем бака 10 литров
- Длина кабеля 15 м
- Вес машины 55 кг
- В комплект входит одна дисковая полипропиленовая щетка диаметром 430 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОС

DELFIN MTL 202 DS

для сбора сухой пыли и твердого мусора

1 шт. 76 дБ Цвет: ●

Промышленный пылесос Delfin MTL 202 DS - специально разработанная модель, предназначенная для уборки мелкодисперсной пыли, частиц грязи, сухих отходов, в том числе опилок и стружек, а также небольшого количества жидкой грязи. Идеально подходит при производстве строительных работ. Благодаря малому весу обладает высокой мобильностью без потери производительности.

- Фильтр с большой площадью поверхности 30 000 см²
- Встроенная система очистки фильтра
- Контейнер с возможностью использования одноразовых пакетов
- Полноценная стальная конструкция
- Два мощных обводных двигателя с независимым охлаждением
- Мощность: 2,3 кВт
- Максимальное разрежение: 2500 мм.водн.с
- Поток воздуха: 360 м³/час
- Объем бака: 20 л



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

DELFIN DM3 EL100

для пыли, твердых или жидких веществ

1 шт. 76 дБ Цвет: ●

Пылесос Delfin DM3 EL100 предназначен для очистки станков и рабочих мест в большинстве типов промышленности. Благодаря возможности одновременно собирать смешанные материалы (пыль, твердые частицы, жидкость) без необходимости замены фильтра. Пылесос универсален и подходит для операций очистки в широком спектре отраслей и областей применения: металлообработка (металлическая стружка и пыль, хладагент), сталелитейные заводы, строительство, керамические заводы, агропродовольственная промышленность, бумажное, стекольное и пластиковое производства, мастерские и много других отраслей.

- Встроенная система очистки фильтра
- Полностью стальная конструкция
- Выпускной контейнер с возможностью использования одноразовых пакетов
- Три мощных байпасных двигателя с независимым охлаждением
- Мощность: 3,45 кВт
- Максимальное разрежение: 2500 мм.водн.с
- Поток воздуха: 540 м³/час
- Опционально может оснащаться HEPA фильтром площадью 26 500 см² с эффективностью 99,995%
- Объем бака: 100 л

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ VIBRA ALE-623R



1 шт. Цвет: ●

Лабораторные весы VIBRA ALE-623R - это флагманская модель со множеством функций. Представляет собой компактные весы с самым коротким временем стабилизации и удобным пользовательским интерфейсом нового поколения, отличающимся расширенным функционалом, фирменной эргономичностью и удобством пользования.

- Обладают наименьшим временем отклика среди лабораторных весов - 1.6 секунды.
- Возможность питания от сухих батарей (в базовой комплектации)
- Максимальная грузоподъемность: 620 г.
- Минимальная грузоподъемность: 0,02 г.
- Дискретность: 0,001 г.
- Калибровка: Внутренняя
- Размер платформы: Ø 118
- Габариты (ш*г*в): 205x270x301 см
- Вес: 2,9 кг

Артикул ALE-623R

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ ADAM PMB 163



1 шт. Цвет: ●

Высокоточный прибор для определения содержания влаги в исследуемом материале. Анализатор влажности PMB-163 оборудован интерфейсом RS232, который обеспечивает высокоскоростную связь с ПК и принтером, а также USB-портом, который позволяет подключать устройства внешней памяти. При помощи встроенных интерфейсов можно выбрать наиболее удобный формат проведения измерений.

- Максимальная грузоподъемность: 160 г.
- Дискретность измерения влагосодержания: 0,001 г / 0,01 %
- Калибровка: Внешняя калибровка по температуре и весу
- Размер платформы: 100 мм
- Габариты (ш*г*в): 250x360x185 мм
- Вес: 6 кг

Артикул PMB-163

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ VIBRA HJR-17KSCE



1 шт. Цвет: ●

Пылевлагозащищенные лабораторно-промышленные весы VIBRA HJR-17KSCE - это точность, прочность, неприхотливость и высочайшее качество измерений в промышленном взвешивании. Стальной ударопрочный корпус с классом пылевлагозащиты IP65 делает весы неприхотливыми и надежными даже в жестких условиях эксплуатации. В стандартной комплектации блок индикации крепится к станине весов специальным креплением, а опционально может быть размещен на стойке.

- Максимальная грузоподъемность: 17 кг
- Минимальная грузоподъемность: 5 г.
- Дискретность: 0,1 г.
- Калибровка: Внутренняя
- Материал: нержавеющая сталь
- Размер платформы: 350x400 мм
- Габариты (ш*г*в): 350x510x710 мм
- Вес: 16,6 кг (с выносным дисплеем), 17,6 кг (с дисплеем на стойке)

Артикул HJR-17KSCE



СУШИЛКА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА В КАМЕРЕ **VENTICELL®**

1 шт. Цвет: ●

Аппараты серии VENTICELL® обеспечивают гомогенное распределение температуры во всех процессах сушки и нагрева благодаря запатентованной системе принудительной циркуляции воздуха. За счёт повышения скорости и точности всех процессов установки и поддержания равномерной температуры обеспечивается экономичность эксплуатации. Особенно эффективны при обработке материалов с высоким влажосодержанием. Аппараты серии VENTICELL® удовлетворяют техническим требованиям согласно законодательству ЧР и ЕС.

- Внутренний объём: 22, 55, 111, 222, 404, 707 литров (проходное исполнение за исключением модели объёмом 22 л)
- Диапазон температур: от 10°C выше температуры окружающей среды до 250/300 °C
- Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304)

Артикул VENTICELL



ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР **BMT UNISTERI® HP IL**

1 шт. Цвет: ●

Паровой стерилизатор BMT UNISTERI® HP IL с полезным объёмом 73–254 литра обеспечивает ответную реакцию стерилизации на воздействие микроорганизмов – полное их обеспложивание в лаборатории. Питательные среды, растворы в открытых или закрытых бутылках, пробы болезнетворных микроорганизмов, прочные или пористые материалы, материалы, чувствительные к изменениям давления, загрязнённый материал, использованные фильтры – всё это входит в широкий спектр наших требований в отношении материалов, которые паровой стерилизатор UNISTERI® HP IL способен быстро, высокоэффективно, экономично и надёжно дезинфицировать и стерилизовать.

- Однодверное и двухдверное (проходное) исполнения;
- Широкий набор программного обеспечения по выбору;
- Каркас из нержавеющей стали;
- Паровой стерилизатор, построенный из унифицированных модулей, в вариальном исполнении – для разностороннего использования.
- Диапазон рабочих температур: от 102 до 134 C
- Объём камеры: 73, 160, 254 литра

Артикул UNISTERI



ГОРЯЧЕВОЗДУШНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР **STERICELL®**

1 шт. Цвет: ●

Горячевоздушный стерилизатор STERICELL®, предназначен для стерилизации горячим воздухом/сухим теплом упакованных или неупакованных материалов, сыпучих продуктов, депирогенизации первичной упаковки в том числе и агрессивных средств предназначенных производителем для стерилизации горячим воздухом/сухим теплом.

- Отличается бесшумной работой, плавным принудительным движением воздуха в камере, обеспечиваемым запатентованной системой со встроенным вентилятором, который исключает образование области «холодного воздуха»
- Сыпучие и осадкообразующие вещества можно обрабатывать в закрытых бутылках
- Аппарат является медицинским средством, удовлетворяющим требованиям
- Инструкции ЕС № 93/42/ЕЕС
- Внутренний объём: 22, 55, 111, 222, 404 л

Артикул STERICELL

ЛАБОРАТОРНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА **LANCER ULTIMA 815LX**



1 шт. Цвет: ●

Лабораторная моечная машина LANCER ULTIMA 815LX включает в себя полностью комплектацию 810 LX, а также опцию сушки материалов в моечной камере. Нагнетаемый нагретый воздух подается в камеру для более быстрого высыхания обработанной стеклянной посуды. В 815 LX каждая вставка для посуды индивидуально соединяется с гидравлическим контуром для двухуровневой мойки.

- Внешние габариты: 609x850x739 мм
- Внутренние габариты: 535x498x529 мм
- Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь 316 L
- Уровни мойки: 2
- Контроллер: Prolux – 40 программ
- Предельная температура мойки: 95C
- Объем камеры: 140 л.
- Вес: 85 кг

Артикул AA01260383

ЛАБОРАТОРНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА **LANCER ULTIMA 1300LX**



1 шт. Цвет: ●

Лабораторная посудомоечная машина LANCER ULTIMA 1300LX оснащена более вместительной по полезному объёму камерой, учитывает ограничения лабораторного пространства. Машина обеспечивает мойку и сушку на 3-х уровнях с 4-мя возможными положениями вставок, что позволяет гибко загружать различную посуду для мойки в компактном пространстве. Двойная система сушки нагнетаемым воздухом в камеру и через инжекторы минимизирует общее время процесса. Несущая дверь обеспечивает платформу для удобной загрузки без необходимости переносить тяжелые вставки от стола к машине.

- Внешние габариты: 1643x609x752 мм
- Внутренние габариты: 644x535x520 мм
- Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь 316 L
- Уровни мойки: 3
- Контроллер: Prolux – 40 программ
- Сушка: двойная система
- Шум: 60 дБ
- Объем камеры: 180 л.
- Вес: 145 кг

Артикул AA01260387

БОКС БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСС II (СЕРИЯ E) **AIRSTREAM®**



1 шт. Цвет: ●

Бокс биологической безопасности класс II (серия E) Airstream® - эффективное решение для обеспечения оператора, продукта и защиты окружающей среды в лабораториях и на промышленных объектах. Имеет DC ECM вентилятора, что делает данный бокс биологической безопасности самым энергоэффективным в своем классе (70% экономией энергии по сравнению с двигателем переменного тока).

- Имеет стабильный и самокомпенсирующийся поток воздуха, несмотря на колебания напряжения и загрузку фильтра. Большая производительность бокса заявлена в открытой декларации возможных безопасных значений рабочего воздушного потока. Сертифицирован в соответствии с EN 12469. Имеет антимикробное покрытие на всех внешних и внутренних окрашенных поверхностях.
- Оснащен ULPA фильтром с 99,999% эффективностью, который в 10 раз лучше, чем фильтр HEPA (99,99%), повышает безопасность
- Имеет датчик расхода воздуха, который предупреждает пользователя о том, что поток воздуха достаточно большой для большей безопасности
- Имеет порт RS 232, который позволяет передавать оперативную информацию в систему управления зданием (BMS)
- Порошковое покрытие ISOCIDETM препятствует росту микробов на внешней поверхности, предотвращает загрязнение и повышает безопасность
- К заказу доступны размеры - 0,6 метров, 0,9 метров, 1,2 метра, 1,5 метра, 1,8 метров

Артикул Airstream



cleanroomshop.ru

ООО "Компания Альфа-Лаб"
115230, г. Москва,
Электролитный пр-д, д. 3, стр. 3

+7 (495) 374-53-33
+7 (800) 500-71-69

E-mail: info@alfa-lab.com

alfa lab