

ΚΑΤΑΛΟΓ 2016





Мы преданы своему делу и помогаем вам в вашей работе, концентрируя усилия на качестве, инновационных разработках и развитии надежной цепочки поставок. Для достижения своих целей мы проводим серьезный анализ, вовлекаем в работу надежных производителей запчастей и постоянно поддерживаем взаимоотношение с вами.

Мы используем обратную связь, чтобы лучше понимать ваши запросы, касающиеся эффективности оборудования, отвечающего самым высоким стандартам.

ПРОИЗВОДСТВО

- множество задач, один партнер

В производственной промышленности для выполнения разнообразных задач, связанных с уборкой различных помещений, многое зависит от использования только лучших технических и экономических решений. Много лет компания Nilfisk ощущает доверие основных игроков рынка. Ей доверяют как поставщику лучших систем для легкой и тяжелой промышленности. Стандартные и специфические технические решения помогают поддерживать чистоту и безопасность внутри и снаружи производственных помещений. Наше оборудование создается с учетом современных требований, оно легко в управлении и гарантирует снижение себестоимости клининга при росте производительности. Мы предлагаем умные машины, большую безопасность и сертифицированные технологии.

КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

- лучшие достижения на конкурентном рынке

Мы делаем все возможное для того, чтобы укрепить ваши конкурентные позиции, предлагая вам удобные инновационные решения, направленные на улучшение вашей работы и укрепление ваших позиций среди клиентов. Являясь вашим надежным партнером, мы задействованы в оказании своевременных индивидуальных услуг и помогаем вам достигать наилучших результатов в заявляемом уровне чистоты. Наше оборудование отличается низким уровнем шума, прочностью и адаптивностью. А это обеспечивает высокие производственные показатели за меньшее время при минимуме неудобств. Отвечая вашим меняющимся требованиям, уменьшая использование рабочей силы, времени, мощных средств и т.д., мы, в конечном итоге, можем снизить ваши производственные расходы.

ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- оберегая чистоту и безопасность

Мы помогаем вам в выполнении профессиональных услуг по уборке, когда вашими клиентами являются пациенты, простые граждане, учащиеся, резиденты и т.д. Мы приходим с такими решениями, благодаря которым ваши внутренние помещения и внешние территории остаются чистыми, безопасными и привлекательными. Вы можете проводить уборку в помещениях с большим скоплением людей, не тревожась о том, что можете помешать им шумом или передвижением машины, и при этом вы будете добиваться отличного качества работы. Наши машины помогут вам содержать улицы и парки, а также другие общественные места в идеально чистом виде, отображая ваш профессиональный имидж.

ваш надежный партнер



Основываясь на глубоких знаниях ваших потребностей при выполнении ежедневных задач, мы разрабатываем правильное решение и увеличиваем вашу производительность, так что вы можете сосредоточиться на выполнении вашей работы.

Каждый день во всем мире людям необходимы чистые рабочие места, учреждения, предприятия, больницы, школы, аэропорты и дома. И с общим ростом населения, а также повышением уровня жизни, повсеместно возрастают требования к чистоте и качеству жизни.



В компании Nilfisk мы принимаем на себя обязательства по установке стандартов в индустрии клининга и в предоставляемых нами клининговых услугах. Nilfisk гордится тем, что является членом соглашения United Nations Global Compact и соответствует 10 принципам в отношении прав человека, трудовых прав, требований в отношении охраны окружающей среды и в отношении антикоррупционного законодательства.

Уборка в дневное время - обычное дело. Но мы постоянно боремся с одним обстоятельством - с шумом. Наши машины с низким уровнем шума помогут вам снизить общие расходы на уборку и улучшить микроклимат в помещении как для клиентов, так и для персонала.

Усилия по охране окружающей среды на любом из наших заводов в Европе или Азии регулируются директивами ISO 9001 и ISO 14001, по которым мы также прошли аттестацию.

ISO 9001 призваны стандартизировать подход к организации производственного процесса, т.е. процесс должен отвечать определенным стандартам.

ISO 14001 нацелен на охрану окружающей среды и требует наличия системы экологического менеджмента, отвечающей за процессы, связанные с контролем и решением ежедневных задач по охране окружающей среды.

Соответственно, мы можем внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. И мы делаем это, разрабатывая машины, которые эффективно убирают, потребляют меньше расходных веществ, отвечая тем же самым строгим требованиям по чистоте компании Nilfisk.



СОДЕРЖАНИЕ

Коммерческие пылесосы

VP300 Eco	9
VP300 HEPA	10
GD 930	11
VP600	12
UZ 964	14
GD 5/10 BACK	15
GD 5 FLY	16
VU500	17
GU 355-2/455-2	18
GU700A & Аксессуары	19
VL200	20
VL500	21

Промышленные пылесосы

118	27
S2B-S3B	27
S2-S3	28
15ATEX	28
T30S	29
CTS 22-CTS40-CTT40	29
T22-T40-T40W-T75	30
TPLUS	30
3707-3907	31
3997-3997W-3997WC	31
A15-VHC200	32
VHO200	33
ECO OIL 13 & 22	33
IVT1000	34
VHW200/201/210/211	34
VHW310/311	35
VHW320/321	35
VHW420/421	36
VHW440	36
Серия R	37
GM80P	38

Система очистки фильтра . 40

Поломоечные машины

SC100	42
CA 330	43
CA 340	44
SC351	45
SC400	46
SC450	47
SC500	49
BA/CA 551/611	50
BA 651/751	51
SC800	52
SC1500	53
BR 652/752/752C	54
SC2000	55
BR 755/755C/855	56
BR1050S	57
SC6500	58
SC8000	59

TrackClean . 60

Комбинированные машины

CS7000	62
CR 1500	63

Система Ecoflex . 66

Пэды Eco brilliance . 68

Аккумуляторы . 69

Пэды Eco . 70

Коммунальные машины

Park Ranger 2150	73
City Ranger 2250	75
City Ranger 3500	77

Подметальные машины

SM 800	81
SW 750	82
SW900	83
SR 1000S	84
SR 1101	85
SW4000	86
SR 1601	87
SW8000	88

Однодисковые машины

PS 333A	92
FM400 L	93
FM400 H	94
FM400 D	95

Полировщики

BU500	96
BU800	98

Ковровые экстракторы

AX 14	100
AX 410	101

Гибкая финансовая

политика . 103

Сервисное

обслуживание . 104

Обзор продукции



VP300 eco
Коммерческие пылесосы



VP300 HEPA
Коммерческие пылесосы



GD 930/S2/GD 930Q
Коммерческие пылесосы



VP600
Коммерческие пылесосы



UZ964
Коммерческие пылесосы



GD5 Fly
Коммерческие пылесосы



GD5/10 BACK
Коммерческие пылесосы



VU500
Коммерческие пылесосы



GU 355-2/455-2
Коммерческие пылесосы



GU700A
Коммерческие пылесосы



VL200
Коммерческие пылесосы



VL500-35
Коммерческие пылесосы



VL500-55
Коммерческие пылесосы



VL500-75
Коммерческие пылесосы



118
Промышленные пылесосы



S2B-S3B
Промышленные пылесосы



S2-S3
Промышленные пылесосы



15ATEX
Промышленные пылесосы



T30S
Промышленные пылесосы



CTS22/40/CTT40
Промышленные пылесосы



Серия T и TPLUS
Промышленные пылесосы



3707-3907
Промышленные пылесосы



3997-3997W
Промышленные пылесосы



A15-VHC200
Промышленные пылесосы



VHO200
Промышленные пылесосы



ECO-OIL
Промышленные пылесосы



IVT1000
Промышленные пылесосы



VHW200-211
Промышленные пылесосы



VHW310/311
Промышленные пылесосы



VHW320/321
Промышленные пылесосы



VHW420/421/440
Промышленные пылесосы



Серия R
Промышленные пылесосы



GM80P
Промышленные пылесосы



SC100
Поломоечные машины



CA 330
Поломоечные машины



CA340
Поломоечные машины



SC351
Поломоечные машины



SC400
Поломоечные машины



SC450
Поломоечные машины

Обзор продукции



BA/CA 451/531
Поломоечные
машины



SC500
Поломоечные
машины



BA/CA 551/611
Поломоечные
машины



BA651/751
Поломоечные
машины



SC800
Поломоечные
машины



SC1500
Поломоечные
машины



BR652/752/752C
Поломоечные
машины



SC2000
Поломоечные
машины



BR755/755C/855
Поломоечные
машины



BR1050S
Поломоечные
машины



SC6500
Поломоечные
машины



SC8000
Поломоечные
машины



CS7000
Комбинированные
машины



CR1500
Комбинированные
машины



PARK RANGER 2150
Коммунальные
машины



CITY RANGER 2250
Коммунальные
машины



CITY RANGER 3500
Коммунальные
машины



SM800
Подметальные
машины



SW750
Подметальные
машины



SW900
Подметальные
машины



SR1000S
Подметальные
машины



SR1101
Подметальные
машины



SW4000
Подметальные
машины



SR1601
Подметальные
машины



SW8000
Подметальные
машины



PS333A
Однодисковые
машины



FM400 L
Однодисковые
машины



FM400 H
Однодисковые
машины



FM400 D
Однодисковые
машины



BU500
Полировочные
машины



BU800
Полировочные
машины



AX14
Ковровые
экстракторы



AX410
Ковровые
экстракторы

ПРОГРАММА ВСЕСТОРОННЕЙ ЗАБОТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Программа «Всесторонняя забота»* состоит из четырех элементов, каждый из которых предназначен для того, чтобы помочь вам справиться с уборкой как можно быстрее и без лишних затрат.

Мы убеждены, что, помогая вам решить проблемы, возникающие в связи с эксплуатацией уборочной техники, мы экономим ваше время, силы и деньги. Группа компаний «Nilfisk» поможет вам повысить эффективность труда и сократить расходы.

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ОПТИМИЗАЦИИ

Предлагаемая группой компаний «Nilfisk» программа «Всесторонняя забота» обеспечит вам стопроцентное решение проблем, основанное на трёх взаимодополняющих факторах, каждый из которых ориентирован на повышение рентабельности вашей хозяйственной деятельности.

АБСОЛЮТНАЯ ЧИСТОТА

Элемент «Абсолютная чистота» обеспечивает подбор наиболее эффективного комплекта оборудования для тех задач в сфере уборки, которые вы берётесь решать. Вы можете рассчитывать на экономию времени и денег с момента первоначальной оценки и на всём протяжении ежедневной эксплуатации техники, включая пакет услуг TrackClean (мониторинг техники). Программа «Абсолютная чистота» осуществляет выбор наиболее экономичных решений из широкого ассортимента лучшей в отрасли техники, исходя из большого опыта группы компаний «Nilfisk», и учитывает весь диапазон переменных (например, стоимость труда, нормы времени и параметры пространства).

ФИНАНСОВАЯ ГИБКОСТЬ

«Финансовая гибкость» позволит вам выбрать финансовое решение, наиболее выгодное в вашей конкретной ситуации: покупка техники, аренда капитала, долгосрочная или краткосрочная аренда оборудования – вот предлагаемые нами варианты.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

«Гарантированный уровень обслуживания» означает предоставление нами всесторонней технической помощи в процессе эксплуатации нашей техники, причём эта помощь – лучшая в отрасли. Наша цель – сократить время простоя техники до абсолютного минимума. Выступая вашим партнёром на всех этапах процесса, группа компаний «Nilfisk» предлагает непревзойдённое качество обслуживания, помогая своим клиентам добиться высокой эффективности уборки наиболее экономичным способом.

ПРОГРАММА FLEET MANAGEMENT

Системное управление процессами чистки позволяет увидеть общую картину, не упуская при этом из виду небольшие детали. Наша программа Fleet Management позволяет отслеживать и анализировать данные, которые необходимы вам для повышения эффективности при планировании работ. Она помогает снизить затраты и повысить качество предоставляемых вами услуг путем трех инновационных решений: внедрение QR-кодов, использование системы обзора устройств Total Machine Overview и системы мониторинга Track Clean^(TM).



* за подробностями обращайтесь к вашему менеджеру в Nilfisk.

Коммерческие пылесосы

СИЛА ВСАСЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРА

Пылесосы Nilfisk характеризуются мощной силой всасывания, эффективной фильтрацией и компактным дизайном. Спроектированные для удобства пользователя, все органы управления пылесоса просты в использовании, пылесосы маневренны и имеют прочную конструкцию, которая будет надежно работать в течение многих лет.



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Разработки компании Nilfisk признаны во всем мире. Но пылесосы компании не только тихо работают, но и предлагают превосходную мощность всасывания в сочетании с низким потреблением электропитания.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ NILFISK

Двигатели компании Nilfisk прочны, надежны, отличаются большой мощностью, обеспечивающей отличное всасывание, и низким уровнем шума. В основе наших двигателей - модели, разработанные для уборки производственных площадей. Но незащищенный двигатель, каким бы мощным он не был, имеет очень ограниченный срок службы.

А защитить его может хороший фильтр, который улавливает частицы и препятствует разрушению двигателя.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПОМОЖЕТ ВАМ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА УБОРКУ

Разумнее все-таки проводить уборку в дневное время. Но шумное и маломаневренное оборудование делало этот процесс неприятным для многих. Благодаря хорошо продуманным пылесосам Nilfisk, обладающих низким уровнем шума, уборка в дневное время стала не только возможной, но и очень выгодной процедурой!

УЛУЧШИТЕ СВОЙ МИКРОКЛИМАТ С ФИЛЬТРАМИ NILFISK

Система фильтрации обычно представлена несколькими стадиями улавливания пыли: мешок, главный фильтр, выхлопной фильтр. У компании Nilfisk самый широкий выбор фильтров в мире. HEPA фильтр удерживает 99,95% частиц размером в 0,1 микрон. Фильтр ULPA улавливает 99,9995%. Этот фильтр применяется в зонах повышенной опасности, там, где выброс пыли в атмосферу требует особого контроля.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЫЛЕСОСОВ


Использование маркировки энергоэффективности позволит вам наглядно увидеть и сравнить уровни потребления энергии и производительности пылесоса. Новый регламент ЕС дает возможность выбрать пылесос, необходимый именно вам: на маркировке указывается уровень сбора пыли на гладких и ковровых покрытиях, уровень шума и эффективность задержания пыли. Ниже даны пояснения по чтению маркировки энергоэффективности:


Наши обязанности как производителя:

- Соответствие продукции, поставляемой с 1 сентября 2014 года, новому регламенту ЕС.
- Подготовка маркировок энергоэффективности (помещается на упаковке, а также внутри).
- Включение информации о энергопотреблении в справочные публикации и инструкции, размещение информации на сайте.

Обязанности дилеров:

- Обеспечение того, чтобы в пункте реализации каждый пылесос имел необходимую маркировку.
- Маркировка должна быть хорошо видна, информация по энергоэффективности должна быть представлена рядом с образцом продукции, в том числе, на упаковке.
- Информация по энергоэффективности должна включаться в рекламные материалы.

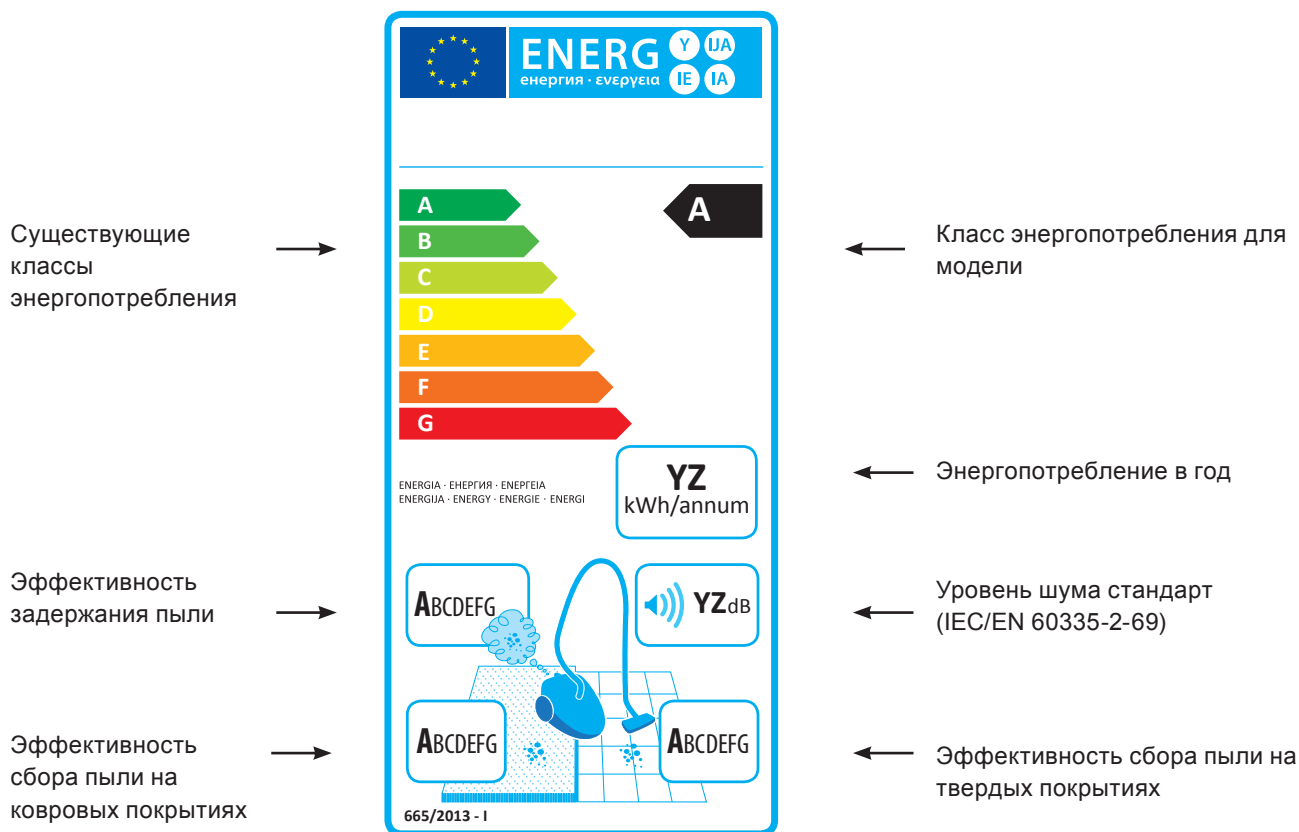

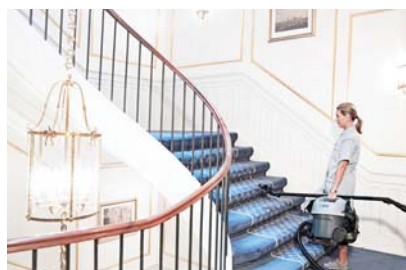

Пылесос для решения основных повседневных задач

- Низкий уровень шума до 69 Дб (А)
- Лучшая модель в классе по наполняемости пылесборника
- 10-литровый контейнер с пылесборником объемом 8 литров
- Экологичные материалы
- Пылесос с трубкой и шлангом можно с легкостью переносить в одной руке
- Минимальная цена при отличном дизайне и высокой функциональности

Как всегда, Nilfisk уделяет особое внимание эргономичному дизайну и снижению вредного воздействия на окружающую среду (благодаря использованию экологичных материалов). Мотор мощностью 900 Вт гарантирует превосходный результат уборки.



технические параметры

VP300 ECO

Класс энергопотребления	C
Годовое потребление (кВтч/год)	35
Сбор пыли с ковра	D
Сбор пыли с пола	C
Эффективность задержания пыли	G
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	67
Номин. мощность (Вт)	900
Сила всас. на конце трубки (Вт)	200
Поток воздуха (л/с)	32
Вакуум на насадке (кПа)	23
Объем пылесборника (л)	10
Д х ш х в (см)	39.5x34x39
Длина кабеля (м)	10
Вес (кг)	5.2
характеристики	
Пылесборник (1шт)	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ В СБОРЕ ЧЕРНЫЙ	147 0765 500
НАСАДКА ЩЕТКА	140 8244 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 32 ЧЕРНАЯ	147 0146 500
КОМБИНИРОВАННАЯ НАСАДКА 32ММ 255	107411677
ФИЛЬТР-МЕШОК	147 1432 500
СТАЛЬНАЯ ТРУБКА 500 ММ	140 8246 040
код	107410428



Доступная цена - высокое качество

- Сертифицированный HEPA фильтр
- Отсоединяемый кабель оранжевого цвета
- Лучшая модель в классе по наполняемости пылесборника. 10-литровый контейнер с объемом пылесборника 8 литров.
- Вес пылесоса всего 5.3 кг позволяет переносить его без труда с места на место

Nilfisk VP300 HEPA - отличный пылесос для ежедневной уборки офисов, гостиниц и магазинов. Фильтр HEPA позволяет удержать даже самые маленькие частицы внутри пылесоса.



технические параметры

VP300 HEPA

Класс энергопотребления	C
Годовое потребление (кВтч/год)	39
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	D
Эффективность задержания пыли	F
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	67
Номин. мощность (Вт)	900
Сила всас. на конце трубки (Вт)	200
Поток воздуха (л/с)	32
Вакуум на насадке (кПа)	23
Объем пылесборника (л)	10
Д х ш х в (см)	39.5X34X39
Длина кабеля (м)	10
Вес (кг)	5.3
характеристики	
Отсоединяемый кабель	•
Пылесборник (1ШТ)	•
HEPA фильтрация	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ В СБОРЕ ЧЕРНЫЙ	147 0765 500
НАСАДКА ЩЕТКА	140 8244 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 32 ЧЕРНАЯ	147 0146 500
КОМБИ НАСАДКА	140 8492 520
HEPA фильтр	107402902
ФИЛЬТР-МЕШОК	147 1432 500
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АЛЮМ.	011 6431 500
ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ КАБЕЛЬ 10 М ОРАНЖ	107402676
код	41600801



Выбор миллионов профессионалов

- Усиленная конструкция для работы в тяжелом режиме эксплуатации,
- Стальной корпус
- Пылесборник объемом 15 литров
- Двухскоростная система модели GD930Q снижает уровень шума до 42 дБ(А)
- Многослойный фильтр
- Высокая производительность уборки

Исключительная мощность всасывания пылесоса является результатом дизайна, оптимизирующего циркуляцию воздушных потоков и снижающего потерю энергии до абсолютного минимума.



технические параметры	GD 930	GD 930S2
Класс энергопотребления	D	D
Годовое потребление (кВтч/год)	42	42
Сбор пыли с ковра	D	D
Сбор пыли с пола	D	D
Эффективность задержания пыли	G	G
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	71	71
Номин. мощность (Вт)	1000	1000
Сила всас. на конце трубки (Вт)	270	270
Поток воздуха (л/с)	35	24-35
Вакуум на насадке (кПа)	23	23
Объем пылесборника (л)	15	15
Д х ш х в (см)	45x39x33	45x39x33
Вес (кг)	7.5	7.5
Тип осн. фильтра	-	HEPA H13
характеристики		
Пылесборник , 5 шт	•	•
Контейнер с вн. покраской	•	•
Пылесборник (1ШТ)	•	•
Нера фильтрация		•
2 скорости		•
стандартное оборудование		
ШЛАНГ В СБОРЕ	140 2782 500	140 2782 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	010 3098 500	010 3098 500
КОМБИНИРОВАН НАСАДКА 32 ММ	140 8492 520	140 8492 520
МАЛЕНЬКАЯ КОМБИ НАСАДКА	011 3104 500	011 3104 500
НЕРА ФИЛЬТР		140 2666 010
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АЛЮМ.	011 6431 500	
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА АЛЮМИНИЙ		011 8130 500
ПЫЛЕСБОРНИК ОДНОРАЗОВЫЙ 5ШТ/УП	140 7015 020	140 7015 020
код	107410408	107410416



Эффективная уборка с низким уровнем потребления электроэнергии

- Мощная турбина (350/800 Вт, класс энергопотребления "А")
- Оптимальная производительность и потребление энергии благодаря наличию двух скоростей
- Фильтр HEPA
- Намагнитенная крышка пылесборника
- Доступны модели со стандартным кабелем, отсоединяемым кабелем и с механизмом сматывания
- Лучший по уровню шума в своем классе.

Эргономичный и практичный дизайн предполагает продуманное размещение аксессуаров и различные варианты соединения кабеля. Наличие двух скоростей и низкий уровень шума делают этот пылесос идеальным для использования в дневное время в ресторанах, гостиницах, офисах и учебных заведениях. Стандартный HEPA-фильтр гарантирует чистоту рабочего пространства. Модульная конструкция обеспечивает не только свободу выбора, но и простоту обслуживания и ремонта пылесоса, а также долговечность его эксплуатации. При износе или повреждении шнура его моментально можно заменить на новый, таким образом, ваш пылесос никогда не будет простаивать.



технические параметры

VP600 V3

Класс энергопотребления	A
Годовое потребление (кВтч/год)	15
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	B
Эффективность задержания пыли	A
Уровень шума дБ(A) IEC/EN 60335-2-69	66/71
Сила всас. на конце трубки (Вт)	75/175
Поток воздуха (л/с)	24/30
Вакуум на насадке (кПа)	15/22
Объем пылесборника (л)	10
Д х ш х в (см)	48x30x27
Длина кабеля (м)	10
Вес (кг)	8
Мощ. мотора вакуума (Вт)	350/800
Площадь фильтра (см ²)	800

характеристики

Отсоединяемый кабель	
Пылесборник (1ШТ)	•
Двойная мощность	•
HEPA фильтрация	•
Смотка кабеля	•
Эргономичная ручка	•


стандартное оборудование

ШЛАНГ В СБОРЕ ЧЕРНЫЙ	147 0765 500
НАСАДКА ЩЕТКА	140 8244 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 32 ЧЕРНАЯ	147 0146 500
КОМБИНИРОВАННАЯ НАСАДКА	107413075
HEPA ФИЛЬТР 13	147 1250 600
ФИЛЬТР МОТОРА	107413056
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА АЛЮМИНИЙ	011 8130 500
МОДУЛЬ СМОТКИ КАБЕЛЯ EU	107413048

код **41600804**



Уборка в тесных помещениях - решение ваших проблем

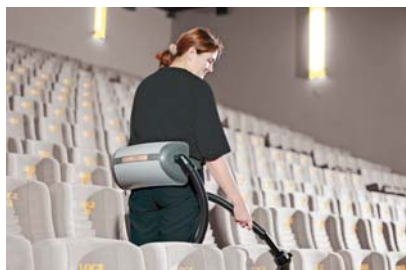

- Малый вес – 2,9 кг
- Удобное размещение на спине оператора
- Возможность настройки под правую или левую руку
- НЕРА-фильтр и большой выбор специальных насадок (опция)


Размещается этот пылесос на спине оператора, что обеспечивает дополнительное удобство, но при этом не дает дополнительной нагрузки на плечи и спину. Модель, аксессуары для которой хранятся в поясном ремне, отлично подходит для точечной уборки помещений.



технические параметры

UZ 964

Класс энергопотребления	A
Годовое потребление (кВтч/год)	22
Сбор пыли с ковра	па
Сбор пыли с пола	D
Эффективность задержания пыли	G
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	75
Номин. мощность (Вт)	700
Объем бака (л)	-
Сила всас. на конце трубки (Вт)	160
Поток воздуха (л/с)	28
Вакуум на насадке (кПа)	19
Объем пылесборника (Л)	2,2
Д х ш х в (см)	37x21x20
Длина кабеля (м)	15
Вес (кг)	2,9
характеристики	
Пылесборник , 5 шт	•
Пылесборник (1ШТ)	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ В СБОРЕ ДЛЯ	140 5691 000
НАСАДКА ДЛЮБОЙ ПОВЕРХН (СУХАЯ)	140 6701 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	010 3098 500
МАЛЕНЬКАЯ КОМБИ НАСАДКА	011 3104 500
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АЛЮМ.	011 6431 500
ПЫЛЕСБОРНИК 5 ШТ В УП.	140 6554 010
код	107410422

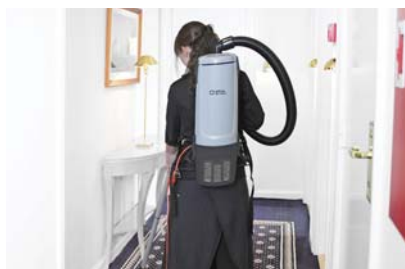

Эргономичный ранцевый пылесос для удобной уборки

- Низкий уровень шума
- Опциональный HEPA-фильтр
- Контейнеры различного объема для различных задач
- Легко отсоединяющийся кабель длиной 15 м
- Легкий вес и эргономичный дизайн

Ранцевый пылесос должен обладать определенным уровнем мощности и довольно большим пылесборником (чтобы не тратить время на частые замены). Пылесос для сухой уборки Nilfisk GD 5/10 отвечает всем требованиям, необходимым для быстрой и эффективной работы!



технические параметры

GD 5 HEPA

Класс энергопотребления	E
Годовое потребление (кВтч/год)	49
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	D
Эффективность задержания пыли	E
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	78
Номин. мощность (Вт)	1300
Сила всас. на конце трубки (Вт)	210
Поток воздуха (л/с)	37
Вакуум на насадке (кПа)	24
Объем пылесборника (л)	5
Д х ш х в (см)	38x26x57
Длина кабеля (м)	15
Вес (кг)	4.4
характеристики	
Выход для электронасадки	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ КОНИЧЕСКИЙ В СБОРЕ	147 1236 500
НАСАДКА ЩЕТКА	140 8244 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ЧЕРНАЯ	22302100
КОМБИ НАСАДКА	140 8492 520
НЕРА ФИЛЬТР	147 1104 500
ФИЛЬТР МЕШОК 5 Л	147 1100 500
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА АЛЮМИНИЙ	011 8130 500
ПЫЛЕСБОРНИК 5 ШТ	147 1098 500
код	107410450



Компактный ранцевый пылесос для уборки самолетов

- HEPA-фильтр
- Идеальное распределение веса
- Телескопическая алюминиевая трубка
- Высококачественные аксессуары
- Удобство уборки труднодоступных мест

От стандартной версии эту модель пылесоса для сухой уборки отличает электродвигатель 115В /400Гц, гарантирующий соблюдение всех соответствующих авиационных правил.



технические параметры	GD 5 FLY
Класс энергопотребления	B
Годовое потребление (кВтч/год)	29
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	F
Эффективность задержания пыли	E
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	78
Номин. мощность (Вт)	800
Сила всас. на конце трубки (Вт)	126
Поток воздуха (л/с)	29
Вакуум на насадке (кПа)	23
Объем пылесборника (л)	5
Д х ш х в (см)	38x26x57
Длина кабеля (м)	20
Вес (кг)	4.2
характеристики	
HEPA фильтрация	•
Компактный дизайн	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ КОНИЧЕСКИЙ В СБОРЕ	147 1236 500
НАСАДКА ЩЕТКА	140 8244 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ЧЕРНАЯ	22302100
КОМБИ НАСАДКА	140 8492 520
HEPA ФИЛЬТР	147 1104 500
ФИЛЬТР МЕШОК 5 Л	147 1100 500
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА АЛЮМИНИЙ	011 8130 500
ПЫЛЕСБОРНИК 5 ШТ	147 1098 500
код	107410451



Nilfisk VU500 имеет исключительную производительность

- Специальный зажим позволяет быстро закрепить и освободить смотанный кабель.
- При необходимости кабель легко отделяется от корпуса.
- Стандартный сертифицированный фильтр класса HEPA 13.
- Легкая замена щеток без использования дополнительных инструментов.
- Низкий уровень шума 68 дБ (А).

Вертикальный пылесос VU500 имеет отличную производительность, прост в использовании и обслуживании и отвечает всем самым строгим требованиям экологической безопасности. Автоматически регулируемая высота щетки обеспечивает высокое качество уборки любых поверхностей.



технические параметры

VU500

Класс энергопотребления	C
Годовое потребление (кВтч/год)	34
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	-
Эффективность задержания пыли	C
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	78
Номин. мощность (Вт)	1000
Сила всас. на конце трубки (Вт)	130
Поток воздуха (л/с)	44
Вакуум на насадке (кПа)	24
Объем пылесборника (л)	3.5
Д х ш х в (см)	33x39x118
Длина кабеля (м)	10
Вес (кг)	8.5

характеристики

Отсоединяемый кабель	•
Компактный дизайн	•
Хранение кабеля	•
Снятие щетки без инструмента	•
Эргономичная рукоятка	•
Держатель шланга	•

стандартное оборудование

ШЛАНГ РАСТЯГИВАЕМЫЙ	147 0950 500
ЩЕЛОВАЯ НАСАДКА 32	147 1203 500
НЕРА ФИЛЬТР 13	147 1250 600
ЩЕТКА 15"/355	147 0930 510
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 35 ММ	147 0851 500

код 107413001



Лучший вертикальный пылесос в своем классе

- Продуманный дизайн для уборки под мебелью
- Встроенный удлинительный шланг и трубка для уборки в труднодоступных местах
- Легкая замена пылесборника
- Опционный НЕРА-фильтр
- Низкий уровень шума

Высокий уровень фильтрации гарантирует комфортную и безопасную рабочую обстановку, а легкость в эксплуатации, перемещении и защита от ударов обеспечивают новый уровень эффективности. Низкий уровень шума позволяет проводить уборку в любое время суток.



технические параметры

GU 355-2

Класс энергопотребления	D
Годовое потребление (кВтч/год)	43
Сбор пыли с ковра	E
Сбор пыли с пола	na
Эффективность задержания пыли	C
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	79
Номин. мощность (Вт)	1200
Объем бака (л)	-
Сила всас. на конце трубки (Вт)	150
Поток воздуха (л/с)	44
Вакуум на насадке (кПа)	24
Объем пылесборника (Л)	4
Д х ш х в (см)	33x35.5x121
Длина кабеля (м)	15
Вес (кг)	8.5

характеристики

Пылесборник , 2 шт. (бумажный)	•
Индикатор пылесборника	•
Встроенные аксессуары	•
Регулируемая ручка	•

стандартное оборудование

ШЛАНГ РАСТЯГИВАЕМЫЙ	147 0950 500
НАСАДКА ДЛЯ МЕБЕЛИ	147 1205 500
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 35	147 1203 500
НЕРА ФИЛЬТР 13	147 1250 600
ЩЕТКА 15"/355	147 0930 510
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 35 ММ	147 0851 500
код	107410445



Вертикальный пылесос для тяжелого режима эксплуатации

- Большая мощность всасывания благодаря 2 вакуумным моторам
- Отдельный мотор для щетки
- Встроенный шланг и трубка для уборки в труднодоступных местах

За создание вакуума и движение щетки отвечают разные моторы, что гарантирует надежный и высокий результат при глубокой чистке ковра, в том числе засохшей грязи.



технические параметры	GU700A
Номин. мощность (Вт)	2250
Объем бака (л)	35
Сила всас. на конце трубки (Вт)	-
Поток воздуха (л/с)	52
Вакуум на насадке (кПа)	22,2
Объем пылесборника (Л)	35
Д х ш х в (см)	104x75x97
Длина кабеля (м)	23
Вес (кг)	51
характеристики	
Мотор привода щетки	•
код	56330910

Пылесборники и фильтры для коммерческих пылесосов

Модель пылесоса	VP300 VP300HEPA	VP600	GD930 GD930S2 HEPA	GD5 HEPA GD5FLY	GU355-2	GU700	VU500	UZ964	VL200
Одноразовые пылесборники	140 8618 000 (10 шт/уп)	107413077 (10 шт/уп)	140 7015 040 (10 шт/уп)	147 1098 500 (5 шт/уп)	107413584 (10 шт/уп)	56330690 (6 шт/уп)	107413586 (10 шт/уп)	140 6554 020 (10 шт/уп)	302002404 (4 шт/уп)
Многоразовые пылесборники	22251800	-	140 7019 500	-	147 1059 500	56382850	-	140 6908 000	-
Основной фильтр	147 1432 500	107413056	140 1515 500 (поролон) 140 3260 500 (бум. 5 шт/уп)	147 1100 500	-	56384898	-	140 6555 000	302000490
Фильтр защиты мотора	147 0670 500	-	140 1535 510	147 1095 500	147 0960 500	-	147 0960 500	-	-
HEPA фильтр	107402902	107409854	140 2666 010	147 1104 500	147 1250 600	-	147 1250 600	140 7160 010	-



Компактный пылесос для сухой и влажной уборки с системой очистки

- Система очистки фильтра Push & Clean
- Моющийся флисовый PET-фильтр
- Опциональный HEPA-фильтр
- Универсальное входное отверстие для аксессуаров MultiFit с телескопической трубкой
- Удобное место хранения аксессуаров и кабеля
- Функция выдува отработанного воздуха
- Опциональный контейнер из нержавеющей стали

Пылесос для сухой и влажной уборки VL200 –идеальный выбор для небольших сухих и влажных загрязнений. На выбор предлагаются удобные и привлекательные опции с 20- или 30-литровым контейнером. Оба варианта оборудованы встроенной полуавтоматической системой очистки Push & Clean для быстрой и легкой очистки фильтра.



технические параметры

	VL200	VL200 inox
Номин. мощность (Вт)	1200	1200
Объем бака (л)	20	30
Сила всас. на конце трубки (Вт)	250	250
Поток воздуха (л/с)	48	48
Вакуум на насадке (кПа)	23	23
Объем пылесборника (Л)	14	14
Д х ш х в (см)	38 x 39 x 51	39 x 40 x 64
Вес (кг)	7.5	10.5
характеристики		
Хранение аксессуаров	•	
Хранение кабеля	•	•
Система смены фильтра	•	•
Держатель шланга	•	•
стандартное оборудование		
ШЛАНГ 32 мм 1,9 м	107407308	107407308
НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ (РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ)	107407310	107407310
НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ (ЩЕТИНА)	107407311	107407311
КРУГЛАЯ НАСАДКА-ЩЕТКА	107407312	107407312
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	107407334	107407334
ФИЛЬТР 185X140 М КЛАСС	302000490	302000490
ТРУБКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТАЛЬНАЯ	81906500	81906500
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ D32	107409978	107409978
код	107406660	107406661



Будущее сухой и влажной уборки

- Удобная система замены фильтров благодаря крышке двигателя на петлях защищает машину и ускоряет работу
- Двойная система фильтрации позволяет производить сухую и влажную уборку, не меняя фильтр
- В комплект входят универсальный соединитель шланга, трубка из нержавеющей стали, место для хранения аксессуаров и насадок

Пылесосы VL500 идеально подходят для сухой и влажной уборки и отелей, образовательных учреждениях, выставочных и конференц-центрах, административных зданиях, промышленных и производственных помещениях, а также для задач клининговых компаний. Надежный дизайн фильтров, позволяющий сухому и влажному фильтрам работать одновременно, облегчает эксплуатацию. Раздельное использование фильтров для влажной или сухой уборки обеспечивает максимальную эффективность. Благодаря двойной системе фильтрации пылесос Nilfisk VL500 можно использовать в любых условиях, для влажной или сухой уборки, без замены фильтров. Уникальный дизайн и характеристики VL500 разработаны при участии клиентов Nilfisk.



технические параметры

VL500 35 BSF

Номин. мощность (Вт)	1350
Объем бака (л)	35
Сила всас. на конце трубки (Вт)	250
Поток воздуха (л/с)	48
Вакуум на насадке (кПа)	20
Объем пылесборника (Л)	18
Д х ш х в (см)	46x42x73
Вес (кг)	11.5
Площадь фильтра (см ²)	1051
Площадь фильтра для влажн. уборки (см ²)	-
Площадь картридж фильтров (см ²)	-
характеристики	
Держатель трубки	•
Хранение аксессуаров	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ 32 ММ 1,9 М	107407308
НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ (РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ)	107407310
НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ (ЩЕТИНА)	107407311
КРУГЛАЯ НАСАДКА-ЩЕТКА	107407312
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	107407334
ТКАНЕВЫЙ ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР	107407296
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА СОСТАВНАЯ (НЕРЖ)	107407309
код	107405155



Будущее сухой и влажной уборки

- Опорожнение контейнера осуществляется без необходимости снятия крышки с двигателем, что облегчает и ускоряет данную процедуру, а также устраняет риск повредить основные компоненты
- За счет переноса веса возможно опорожнить контейнер без лишних усилий
- Удобный процесс замены и чистки фильтра защищает машину и экономит время оператора
- Двойная система фильтрации позволяет производить сухую и влажную уборку не меняя фил

Пылесосы VL500 идеально подходят для сухой и влажной уборки и отелей, образовательных учреждениях, выставочных и конференц-центрах, административных зданиях, промышленных и производственных помещениях, а также для задач клининговых компаний. Надежный дизайн фильтров, позволяющий сухому и влажному фильтрам работать одновременно, облегчает эксплуатацию.



технические параметры

VL500 55-2 BDF

Номин. мощность (Вт)	2500
Объем бака (л)	55
Сила всас. на конце трубки (Вт)	200
Поток воздуха (л/с)	72
Вакуум на насадке (кПа)	21
Объем пылесборника (Л)	28
Д х ш х в (см)	84x62x100
Вес (кг)	25.5
Площадь фильтра (см2)	-
Площадь фильтра для влажн. уборки (см2)	1840
Площадь картридж фильтров (см2)	4410
характеристики	
Двойная мощность	•
Двойная система фильтрации	•
Складная рукоятка	
Хранение аксессуаров	•
Сливной шланг	•
стандартное оборудование	
ШЛАНГ В СБОРЕ 2,5 М	107407336
НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ (РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ)	107407338
НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ (ЩЕТИНА)	107407339
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	107408850
КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР	107407300
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 55-75	107407302
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА СОСТАВНАЯ (НЕРЖ)	107407337
ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБОК	107407335
код	107407460





Будущее сухой и влажной уборки

- Быстро регулируемая ручка обеспечивает быстрое и эргономичное маневрирование
- Контейнер можно опорожнить без снятия крышки с двигателем, что облегчает и ускоряет данную процедуру, а также устраняет риск повреждения ключевыекомпоненты
- Контейнер можно опорожнить без лишних усилий за счет переноса веса при его подъеме (система Nilfisk Ergo Tipping)
- Удобная система замены фильтров защищает машину и ускоряет работу
- Двойная система фильтрации позволяет производить сухую и влажную уборку без замены фильтра

Пылесосы VL500 идеально подходят для сухой и влажной уборки и отелях, образовательных учреждениях, выставочных и конференц-центрах, административных зданиях, промышленных и производственных помещениях, а также для задач клининговых компаний. Надежный дизайн фильтров, позволяющий сухому и влажному фильтрам работать одновременно, облегчает эксплуатацию.



технические параметры

VL500 75-2 BDF

Номин. мощность (Вт)	2500
Объем бака (л)	75
Сила всас. на конце трубки (Вт)	200
Поток воздуха (л/с)	72
Вакуум на насадке (кПа)	21
Объем пылесборника (Л)	44
Д х ш х в (см)	84x62x100
Длина кабеля (м)	10
Вес (кг)	28
Площадь фильтра (см2)	-
Площадь фильтра для влажн. уборки (см2)	1840
характеристики	
Двойная мощность	•
Двойная система фильтрации	•
Склад. ручка для транспортировки	
Регулируемая ручка	
Хранение аксессуаров	•
Сливной шланг	•
Эргономичное опрокидывание	
стандартное оборудование	
ШЛАНГ В СБОРЕ 2,5 М	107407336
НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ (РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ)	107407338
НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ (ЩЕТИНА)	107407339
ЩЕЛОВАЯ НАСАДКА	107408850
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА СОСТАВНАЯ (НЕРЖ)	107407337
ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБОК	107407335
код	107407462



НАСАДКИ

Насадка для мебели, круглая щетка, щелевая насадка



НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛА

Комбинированные насадки и насадки для различных покрытий



ЭЛЕКТРОНАСАДКА

Для ковров



ПЫЛЕСБОРНИК

Синтетический



ПЫЛЕСБОРНИК

Бумажный



ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Для серии VL500



ФИЛЬТР-МЕШОК




ТРУБКИ

Хром, сталь, алюминий
Опция: телескопические



НЕРА ФИЛЬТР

Для серии VL500

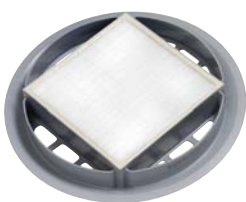

НЕРА ФИЛЬТР

Для GD 930



ШЛАНГ

Для GD 930

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Промышленные пылесосы являются одним из наиболее востребованных устройств, позволяющих значительно повысить производительность во всех секторах производства.

Мы предлагаем более 40 базовых моделей. С учетом различных комплектаций наш каталог продукции включает более 500 наименований. Доступны специально разработанные модели, в том числе стандарта ATEX с сертифицированными моторами и электрическими системами и защитой уровня EEX d II BT5 для использования в потенциально взрывоопасных средах; модели с максимальным уровнем фильтрации класса HEPA и эффективностью 99,995%, прошедшие испытания по методу MPPS; модели для всех типов веществ, включая коррозионные.



Пневматические конвейеры являются наиболее производительными устройствами для перемещения пыли и различных гранулированных веществ. С их помощью процесс перемещения пыли и гранул полностью автоматизируется.

Централизованная система пылеудаления включает в себя всасывающую турбину, фильтрующую установку с бункером и трубопровод.

Разработанные для очистки больших производственных площадей, такие системы позволяют значительно экономить время: всасывание в них осуществляется сразу в нескольких точках.

Быстрое

Такие пылесосы Nilfisk имеют мощность от 22 до 55 кВт. Они идеально подходят для сбора большого количества тяжелых веществ, к примеру, в литейных и сталеплавильных цехах, на цементных заводах и мусоросжигательных станциях - везде, где имеется большое количество отходов и мусора.

СЕРВИС

Легкий доступ к профессиональному обслуживанию - это еще один ключевой фактор для надежной и предсказуемой организации производственного процесса. Вот почему мы уделяем особое внимание вопросам обслуживания. Мы обеспечим быстрое оказание поддержки в случае возможных поломок оборудования. Наши высококвалифицированные специалисты работают в самых различных регионах, осуществляя регулярный технический осмотр.



118

Полноценный промышленный пылесос с высотой всего 95 см
 Пылесос 118 с мотором мощностью 1000 Вт подходит для сбора различной пыли. Доступны версии из нержавеющей стали и с различными типами фильтров позволяющими использовать пылесос для разных задач, в том числе и для сбора опасной для здоровья пыли.



S2B-S3B

Мощные и простые

Базовые модели промышленных пылесосов S2B и S3B. 2 или 3 мотора идеально подходят для сбора сухих и влажных материалов. Широко используются в металлообрабатывающей промышленности для сбора стружки, масла и охлаждающей жидкости.



технические параметры	Ед изм	118	S2B	S3B
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60
Класс защиты	IP	43	43	43
Класс изоляции	Класс	F	I	I
Потребляемая мощность	кВт	1	2	3
Поток воздуха без шланга	л/мин	2700	5500	8100
Максимальный вакуум	кПа	21,5	21	21
Уровень шума	дБ(А)	75	74	75
Объем контейнера	л	25	50	50-100
Площадь фильтра	см ²	8000	19500	19500
Диаметр входного отверстия	мм	50	70	70
Габариты Д x Ш x В	см	50x55x94	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5-157
Вес	кг	26	64	67-70



S2-S3

Первый промышленный пылесос с электронной панелью управления и модульной системой

Модели S2 и S3 с "байпасными" моторами 2 или 3 кВт подходят для сбора сухих и влажных материалов. Пылесосы оборудованы электронной панелью для удобства управления и контроля текущего состояния. Доступны версии с 40, 50 и 100-литровыми контейнерами, системой гравитационной разгрузки (GU), с пластиковыми мешками или мешками Longo-rac. Имеются модели L-М и Н-класса.



15ATEX

Когда требуется уборка в зоне АТЕХ

Мощность пылесоса 1,1 кВт, для сбора сухих материалов. Специально разработан для использования в зоне АТЕХ Z22 и имеет всю необходимую сертификацию взрывобезопасности. Оптимально подходит для сбора токсичной пыли, так как может быть оснащен HEPA-фильтром.



технические параметры	Ед изм	S2	S3	15ATEX
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50-60	50-60	50
Класс защиты	IP	44	44	55
Класс изоляции	Класс	I	I	F
Потребляемая мощность	кВт	2	3	1,1
Поток воздуха без шланга	л/мин	5500	8100	2300
Максимальный вакуум	кПа	21,1	21,1	21,5
Уровень шума	дБ(А)	70	71	68
Объем контейнера	л	40	50-100	25
Площадь фильтра	см ²	19500	19500	8000
Диаметр входного отверстия	мм	70	70	40
Габариты Д x Ш x В	см	80x60x123	80x60x130-158	50x57x112
Вес	кг	62	68-71	44



T30S

Когда требуется высокая мощность при небольшом бюджете

Простой и прочный трехфазный пылесос с мощностью 3 кВт. Доступны версии с 100 или 50-литровыми контейнерами либо с системой гравитационной разгрузки (GU) с пластиковыми мешками или мешками Longoras. Удобный, мощный и эргономичный.



CTS 22 - CTS 40 - СТТ 40

Компактные, многофункциональные с возможностью конфигурации

Компактные промышленные трехфазные пылесосы оборудованы мотором мощностью 2,2 и 4 кВт и турбиной с обводным каналом. Высокая мощность и компактные размеры позволяют легко перемещать и производить уборку в труднодоступных местах. Доступны версии АTEX и L-M-H.



технические параметры	Ед изм	T30S	CTS22	CTS40	СТТ40
Напряжение	В	400	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	F	F	F	F
Потребляемая мощность	кВт	3	2,2	4	4
Поток воздуха без шланга	л/мин	5830	5300	7000	8900
Максимальный вакуум	кПа	31	30	21	18
Уровень шума	дБ(А)	70	68	70	73
Объем контейнера	л	50-100	50	50	50
Площадь фильтра	см ²	19500	19500	19500	19500
Диаметр входного отверстия	мм	70	70	70	70
Габариты Д x Ш x В	см	60x98x125-153	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Вес	кг	100-103	100	114	119



T22 - T40 - T40W - T75

Базовые трехфазные промышленные пылесосы

Пылесосы мощностью от 2,2 до 7,5 кВт позволяют клиенту подобрать оптимальное решение для выполнения задач по уборке. Модели с мощностью 4 кВт могут быть с различными типами турбин, с последовательным соединением (T40) для высокого вакуума и с параллельным соединением для большого потока воздуха (T40W).



T22^{PLUS} - T40^{PLUS} - T40W^{PLUS} - T40^{PLUS} HE



Обеспечивают безопасность и здоровую атмосферу на производстве

Мощность мотора от 2.2 до 4.3 кВт, для сбора сухих материалов. Данная серия разработана для обеспечения безопасности на производствах, где есть риск воспламенения опасной пыли (ATEX). Доступны версии L-M-H класса для сбора токсичных материалов. Турбины с последовательным соединением на моделях T22PLUS и T40PLUS обеспечивают мощный вакуум для сбора тяжелых материалов, а в версии с параллельным соединением на модели T40WPLUS возможно собирать большое количество легких материалов благодаря большому потоку воздуха. Версия T40PLUS HE позволяет достигать разрежение в 330 мБар и максимальный поток воздуха 270 м3/час.



технические параметры	Ед изм	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Напряжение	В	400	400	400	400	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	I	I	I	F	F	F	F
Потребляемая мощность	кВт	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
Поток воздуха без шланга	л/мин	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Максимальный вакуум	кПа	30	46	30	35	21	36	19
Уровень шума	дБ(А)	68	72	72	74	67	71	71
Объем контейнера	л	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Площадь фильтра	см ²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Диаметр входного отверстия	мм	70	70	70	70	70	70	70
Габариты Д x Ш x В	см	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130X60X164	129x60x126-154	129x60x126-154	129x60x136-164
Вес	кг	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907



Различная мощность для множества применений

Эти трехфазные пылесосы с мощностью мотора от 5,5 до 13 кВт подходят для сбора сухих и влажных загрязнений. Они надежные, мощные и производительные, могут работать в режиме 24/7 без остановки в тяжелых условиях. Большая площадь фильтра и объем контейнера исключают длительные простои. Разнообразие моделей позволяет подобрать решение под конкретную задачу производства. Данные пылесосы наиболее востребованы в тяжелой промышленности.



3997 - 3997W - 3997WC



Первоклассная мощность

Мощность 22 кВт, для сухой и влажной уборки. Для длительной работы в тяжелых условиях эти пылесосы могут быть подсоединены к централизованным системам. В стандартной комплектации пылесосы оборудованы электрическим фильтр-шейкером. Модель 3997WC также оборудована системой прочистки фильтра для непрерывной эксплуатации пылесоса.



технические параметры	Ед. изм.	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Напряжение	В	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Потребляемая мощность	кВт	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
Поток воздуха без шланга	л/мин	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Максимальный вакуум	кПа	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
Макс. вакуум с клапаном	кПа	-	-	-	-	-	44	44	25	25
Уровень шума	дБ(А)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Объем контейнера	л	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Площадь фильтра	см ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Диаметр входного отверстия	мм	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Габариты Д x Ш x В	см	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	200x90x215	200x90x215	200x90x215	200x90x215
Вес	кг	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* Электрический шейкер фильтра в стандартной комплектации



A15 - VHC200



Используйте сжатый воздух для сверхбезопасности

При отсутствии или запрете использования электричества данные модели с системой "Вентури" прекрасно справляются с сухими и влажными загрязнениями. Различны по производительности, комплектации и объему контейнера. Доступны с крашенным корпусом, версиях из нержавеющей стали, а также для взрывоопасных зон АTEX (для газа Z1-Z2 и для пыли Z21-Z22).



технические параметры	ед изм	A15	VHC200
Потребление воздуха*	(нл/мин)	1580	2650
Требуемое давление	бар	6	6
Поток воздуха без шланга*	л/мин	2100	5600
Максимальный вакуум*	кПа	35,1	38
Уровень шума	дБ(А)	72	70
Объем контейнера	л	25	50-100
Площадь фильтра	см ²	7000	19500
Диаметр входного отверстия	мм	50	70
Габариты Д x Ш x В	см	51x50,5x101	91x60x130-159
Вес	кг	24	67-70

*при давлении 6 Бар



VHO 200

Сбор жидкостей никогда не был таким простым!

Однофазный пылесос мощностью 2,4 кВт способен собирать до 75 литров различных жидкостей, а также смеси жидкостей с твердыми материалами с быстрым последующим сливом при помощи обратного потока воздуха. Модель укомплектована встроенной корзиной для отделения твердых частиц от жидкостей.



ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Эффективный пылесос для сбора масел

Однофазный пылесос с мощностью 1,3 кВт и трехфазный пылесос с мощностью 2,2 кВт для сбора масел, масляных эмульсий и металлической стружки. Процесс сбора, фильтрации и рециркуляции масел происходит за несколько минут позволяя быстро возвращать масло в производство, а стружку на переработку.



технические параметры	Ед изм	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Напряжение	В	230	230	400
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты	IP	44	43	55
Класс изоляции	Класс	I	B	F
Потребляемая мощность	кВт	2,4	1,3	2,2
Поток воздуха без шланга	л/мин	4500	2675	5100
Максимальный вакуум	кПа	23	31,3	32,3
Уровень шума	дБ(А)	70	70	71
Объем стружки	л	22	30	30
Объем жидкости	л	75	180	180
Диаметр входного отверстия	мм	50	50	50
Габариты Д x Ш x В	см	58x88x123	67x105x150	67x105x150
Вес	кг	60	120	135

Все модели оборудованы маслостойкими колесами с фиксаторами.
Все уплотнения выполнены из маслостойкой резины.



IVT1000

Пылесос для "чистых комнат"

Маленький промышленный пылесос идеально подходит для использования в чистых помещениях класса ISO-4, где требуется максимальная стерильность производственных процессов. Он очень тихий и может быть обработан в автоклаве. Выполнен из нержавеющей стали AISI -316. Доступны версии с HEPA и ULPA фильтрацией, с одноразовым контейнером Safe Pack для опасных материалов, а также специальная версия для сбора разбитых ампул.



VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211



Самый маленький пылесос для автоматизированных производств

С мощностью от 0.45 до 0.85 кВт эти фиксированные трехфазные пылесосы самые маленькие в линейке Nilfisk идеально подходят для установки в производственное оборудование для сбора небольшого количества пыли.

Разработаны в соответствии со стандартами GMP. Они очень тихие с отличной фильтрацией благодаря основному фильтру и фильтру HEPA H14 входящего в стандартную комплектацию.



технические параметры	ед изм	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211
Напряжение	В	220-240	220-240	220-240	400	400	400	400
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
Класс защиты	IP	40	40	40	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	-	-	-	I	I	I	I
Потребляемая мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	0,45	0,45	0,89	0,89
Поток воздуха без шланга	л/мин	2,28	2,1	2,1	1,19	1,19	1,93	1,93
Максимальный вакуум	кПа	19,8	20	20	14,8	14,8	21	21
Уровень шума	дБ(А)	61	61	61	56	56	62	59
Объем контейнера	л	6,5	8	6,5	1	6,5	6,5	6,5
Тип фильтра		GOROTEX PTFE	HEPA H13	HEPA H13	-	-	-	-
Площадь фильтра	см ²	2100	2573	2573	1330	1840	1840	1840
Диаметр входного отверстия	мм	32	32	32	40	40	40	40
Габариты Д x Ш x В	см	30x30x62,5	30x30x72,5	30x30x70	53x27x41,5	42x43x82	64x33x47,5	42x43x82
Вес	кг	9	11,5	9	17	25	23	31



VHW310 - VHW311



Лучший пылесос для производственных линий

Мощность 1,5 кВт. Пылесосы идеально подходят для интеграции с производственным оборудованием, когда пространство ограничено и требуется высокая производительность. Модель VHW311 легко модернизируется прямо на месте с помощью HEPA фильтра и колес, трансформируясь в мобильный промышленный пылесос.



VHW320 - VHW321



Инновационный и multifunctional пылесос

Мощность 1,5 кВт. Пылесосы подходят как для использования в производственных линиях, так и для проведения общей уборки. Модели оборудованы новой системой PullClean - эффективная очистка картриджного фильтра обратным потоком воздуха. Благодаря инновационным технологиям, использованным в конструкции, и отлаженной работе механизмов, модель VHW321 очень просто чистить и дезинфицировать (в соответствии со стандартами GMP). Сертифицированные пылесосы H-класса позволяют безопасно утилизировать HEPA фильтр не контактируя при этом с опасными материалами.



технические параметры	Ед изм	VHW310	VHW311	VHW320	VHW321
Напряжение	В	400	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	I	I	F	F
Потребляемая мощность	кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Поток воздуха без шланга	л/мин	3500	3500	3200	3200
Максимальный вакуум	кПа	24	24	18,5	18,5
Уровень шума	дБ(А)	61	60	60	61
Объем контейнера	л	15	15	25	25
Площадь фильтра	см ²	4200	4200	10000	10000
Диаметр входного отверстия	мм	50	50	50	50
Габариты Д x Ш x В	см	42x71x90,5	42x71x90,5	44x78x117	44x73,5x117
Вес	кг	49	61	73	83



VHW420 - VHW421

Мощность 2,2 кВт. Модель VHW420 разработана для обеспечения наилучших эксплуатационных показателей при использовании в полностью автоматизированных устройствах, работающих в режиме 24/7. Модель VHW421 представляет собой идеальный симбиоз эксплуатационных качеств и гигиены в соответствии с требованиями международного стандарта GMP. Модель легко чистить и дезинфицировать, при этом она обладает большой мощностью.



VHW440

Пылесос мощностью 4 кВт обеспечивает превосходный вакуум, поток воздуха и фильтрацию для безупречной уборки производственных помещений пищевых и фармацевтических предприятий.



технические параметры	Ед изм	VHW420	VHW421	VHW440
Напряжение	В	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55
Класс изоляции	Класс	F	F	F
Потребляемая мощность	кВт	2,2	2,2	4
Поток воздуха без шланга	л/мин	5100	5100	7000
Максимальный вакуум	кПа	19	19	23
Уровень шума	дБ(А)	63	65	67
Объем контейнера	л	46	46	46
Площадь фильтра	см ²	20000	20000	20000
Диаметр входного отверстия	мм	70	70	70
Габариты Д x Ш x В	см	54x97x139	54x97x139	54x97x139
Вес	кг	100	113	113



Серия R



Пылесосы для сбора легких материалов

Мощность от 0.85 до 4 кВт. Серия пылесосов специально разработана для сбора отходов от обработки пластика, бумаги и ткани на производственных линиях. Мощность всасывания и конструкция пылесоса соответствует всем стандартам производства и работает совместно с технологическим оборудованием.



технические параметры	Ед изм	R104	R154	R155	R305	3507W R
Напряжение	В	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Частота	Гц	50	50	50	50	50
Класс защиты	IP	55	55	55	55	55
Класс изоляции	Класс	F	F	F	F	F
Потребляемая мощность	кВт	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Поток воздуха без шланга	л/мин	2600	3300	3300	5100	8600
Максимальный вакуум	кПа	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Уровень шума	дБ(А)	68	72	72	75	74
Объем контейнера	л	114	114	150	150	215
Площадь фильтра	см ²	11500	11500	14350	14350	19000
Диаметр входного отверстия	мм	50	50	50	50	70
Габариты Д x Ш x В	см	56x120	56x120	66x125	66x125	120x70x140
Вес	кг	38	40	47	61	155



Прочная конструкция и максимальная эффективность для любых работ

- Обширный фильтр (2100 см²) гарантирует равномерный и стабильный поток воздуха и постоянное разрежение (даже после продолжительного использования)
- Опциональные фильтры (HEPA/ULPA)
- Возможна работа без пылесборника
- Очень прочный алюминиевый корпус
- Небольшой вес (всего 5 кг)
- 10-метровый кабель
- Бесшумность

Благодаря прочному алюминиевому корпусу этот промышленный пылесос для сухой уборки устойчив к повреждениям и может быть использован для работы в тяжелых условиях. Фильтры Nilfisk HEPA и Nilfisk ULPA могут применяться для решения специальных задач. Это идеальный промышленный пылесос для производства, химической и фармакологической промышленности, медицинских учреждений и офисов.



технические параметры

GM 80P

Класс энергопотребления	-
Годовое потребление (кВтч/год)	-
Сбор пыли с ковра	-
Сбор пыли с пола	-
Эффективность задержания пыли	-
Уровень шума дБ(А) IEC/EN 60335-2-69	-
Класс защиты IP	IP20
Класс пыли	L
Номин. мощность (Вт)	1200
Сила всас. на конце трубки (Вт)	270
Поток воздуха без шланга (л/с)	38
Объем контейнера (л)	12.25
Площадь гл. фильтра (см ²)	2100
Макс вакуум (кПа)	20
Вход. отверстие (мм)	38
Д х ш х в (см)	39x30x41
Вес (кг)	5
характеристики	
Пылесборник, 3 шт	•
Отсоединяемый кабель	•
стандартное оборудование	
Шланг 38/32 мм 2м со стальной изогнутой рукояткой	12097500
Удлинительная трубка 32мм	11112400
код	17119001



ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
Тип 22 50*600 мм



НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ



НАБОРЫ ФИЛЬТРОМЕШКОВ, 5 ШТ.



БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР, 5 ШТ.



НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Резиновый шланг Multi fit (38 мм)



НАБОР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
Безопасное применение



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ
Ø38мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ
Ø50мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ
Ø50мм

Система очистки фильтра

Для всех видов уборки пыли, предотвращение забивания фильтра является основой работы. Это еще более важно при работе с мелкой пылью, т.к. фильтр забивается еще быстрее, снижается сила всасывания и эффективность работы. Единственный выход – промыть фильтр, что отнимает время и требует дополнительных затрат. Nilfisk предлагает 2 отличные системы очистки фильтра, которые помогают поддерживать большую силу всасывания, продляют жизнь фильтра и снижают эксплуатационные расходы. Минимизируют простой, избегая перерывы в работе и меняют эффективность работы.




Push&Clean

Если вы работаете с мелкодисперсной пылью, то наверняка сталкиваетесь с опасной задачей очистки засорившегося картридж-фильтра, чтобы восстановить силу всасывания. С системой Push&Clean для того, чтобы очистить фильтр, необходимо просто остановить поток воздуха на входном патрубке или на шланге, а затем нажать и отпустить кнопку очистки фильтра. Поток воздуха легко очистит фильтр и вы сможете продолжить работу в считанные секунды.

XtremeClean

Nilfisk представляет уникальную систему очистки фильтра XtremeClean. Невероятно эффективная и полностью автоматическая. Лучшая система очистки фильтров когда-либо представленная на рынке. Все что нужно сделать - просто включить пылесос. Фильтр очищается автоматически каждые 15 или 30 минут во время работы. Поэтому не требуется останавливать работу, чтобы почистить фильтр. Вы сконцентрированы на уборке, а система XtremeClean позаботится об очистке фильтра.

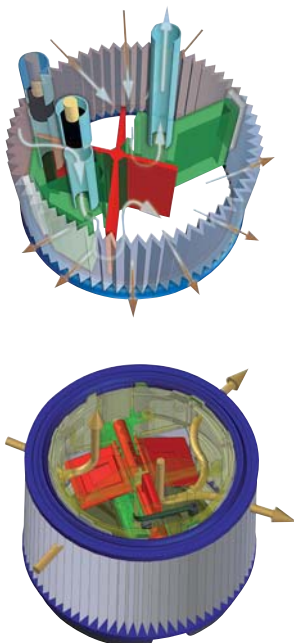

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - КЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Новейшие технологии позволяют производить автоматическую очистку фильтра во время работы пылесоса. Это первое поколение технологии XtremeClean, основанное на клапанной системе управления потоком воздуха, где используется обратный поток воздуха для очистки одной половины картридж-фильтра, в то время, когда пылесос работает, используя вторую половину фильтра. Клапан пропускает воздух извне в контейнер и воздух проходит сквозь фильтр в обратном направлении. Грязь выдувается из фильтра и сила всасывания сохраняется на высоком уровне.

СЕРИЯ IVB 9 - ФИЛЬТР С СЕРВО МОТОРОМ

Улучшенная XtremeClean технология, используемая в линейке IVB 9 - это полностью автоматизированная система очистки фильтра "Y-FLAP", основанная на встряхивании фильтра серво-мотором, когда вся поверхность фильтра доступна в процессе работы пылесоса. Это обеспечивает еще более долгий срок службы, высокую производительность и предотвращает потерю мощности.

NanoFilter

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ XTREMECLEAN

Чтобы улучшить итак хорошо известные модели пылесосов Nilfisk для сухой и влажной уборки, в производстве картридж-фильтров были использованы Nano-технологии наряду с измененным дизайном фильтров.

В производстве всех фильтрующих элементов в моделях серии XtremeClean (кроме моделей H-класса) используется нано-волокно с тисненой структурой, что в сочетании с воздушными потоками обратного направления позволяет предотвратить глубокую фильтрацию и потерю производительности.

Вы сможете проверить высокую степень фильтрации и эффективность фильтров в повседневной уборке даже при сборе мелкой пыли. Неизменно фильтры Nilfisk имеют высокую степень фильтрации (мин. 99,9%), при этом их можно мыть, что позволяет снизить затраты на обслуживание.



ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

БЫСТРО, УДОБНО, ЭФФЕКТИВНО

Серия автоматических уборочных машин Nilfisk позволяет убирать с производительностью до 11700 м² в час. Разрабатывая эти машины, мы руководствовались 4 приоритетами: отличный результат уборки, простота в эксплуатации, максимальный срок эксплуатации и низкая стоимость сервисного обслуживания. Наши машины уберут Ваши полы с большей заботой, эффективностью и в меньший период времени.



СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «TOOL-FREE»

Эксклюзивная система, разработанная компанией Nilfisk, которая называется «tool-free», помогает оператору проверить состояние и при необходимости заменить щетки и скребки легко и быстро, сокращая, таким образом, время простоя и экономя ваши деньги. Мы разрабатываем свои машины так, чтобы технический уход был максимально легким, а для этого мы располагаем все основные узлы механизмов с учетом легкого и быстрого доступа к ним.

МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ НА ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Все полomoечные машины разработаны с учетом простоты технического обслуживания и оптимизации рабочего времени. Следующие характеристики позволяют добиться этого:

- легкий доступ к основным компонентам (аккумуляторам, двигателям и т.д.);
- простота и быстрота замены лезвий всасывающего скребка, щеток и пэдов;
- отсутствие необходимости в специальных инструментах для проведения замены аксессуаров;
- легкость доступа к аккумуляторам для их обслуживания и зарядки;

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЩЕТОК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ

Все типы щеток разработаны с учетом требований уборки разных типов полов. Полomoечные машины Nilfisk аккуратно и эффективно чистят различные покрытия пола. Специалисты Nilfisk помогут подобрать тип машины, аксессуары и моющие средства, необходимые для ваших конкретных условий. Наши машины способны справиться с любым типом загрязнений: пылью, маслом, резиной и т.д. Nilfisk сможет предложить идеальное решение именно для вас.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ПОМОЖЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕЙ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

- аккумуляторные или кабельные версии: в зависимости от условий работы;
- встроенное или выносное зарядное устройство: для зарядки АКБ в любом месте;
- гелевые или кислотные батареи; зависит от продолжительности и условий работы работы полomoечной машины
- цилиндрические или дисковые щетки: зависит от типа полового покрытия и от того, есть ли необходимость в подметании или нет;
- щетки или пэды: огромный выбор, предназначенный для решения любой задачи.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С СИТЕМОЙ CLEAR-VIEW

Анализ машин Nilfisk показал, что эргономичный дизайн включает обеспечение комфорта для оператора. Таким образом, мы снижаем стресс монотонности и абсентеизм. К примеру, система ClearView, запатентованная компанией Nilfisk, обеспечивает простор для осмотра. У оператора нет необходимости останавливать машину и спускаться для проверки работы. Другие приспособления также чрезвычайно важны: это и кнопки управления, находящиеся под рукой, и удобный руль для легкого маневрирования, и регулируемое сидение. Когда мы работаем над новыми проектами, мы, прежде всего, думаем о безопасности и удобстве работы.



Вертикальная поломоечная машина - удобная уборка в ограниченных местах

- Влажная уборка за один проход
- Два режима подачи воды для эффективной уборки и сигнальная лампа для индикации пустого бака
- Эргономичная рукоятка для комфортной работы одной или двумя руками
- Легко переносить с места на место, весит всего 12 кг!
- Ножная педаль оранжевого цвета для наклона (активации машины)
- Система бак в баке - удобная переноска в одной руке
- Стандартная белая щетка и всасывающие сребки для твердого пола:
- Могут быть использованы на всех полах для легких задач уборки.
- Бак для воды/раствора 3 литра, бак для грязной воды 4 литра

Маленькая поломоечная машина вертикального типа SC100 подходит для уборки заставленных помещений. Моет лучше и быстрее швабры не оставляя следов и разводов. Подходит для уборки ресторанов, учреждений быстрого питания, школ, отелей, розничных магазинов и т.д.



технические параметры

SC100 E

Номин. мощность (Вт)	800
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	72 ± 2
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	620/310
Шир. захвата (мм)	310
Бак для раствора/грязной воды (л)	3/4
Тип и количество щеток	1 цилиндрическая
Скорость вращения щетки (об/мин)	2100
Д х ш х в (см)	40x36x115
Вес брутто (кг)	15
характеристики	
Отсоединяемый кабель	•
Автоматическое отключение при наполнении	•
Индикатор уровня чистой воды/раствора	•
Комплетная поставка (готова к работе)	•
Концепция бак в баке	•
Двуручная рукоятка	•
стандартное оборудование	
Щетка цилиндрическая 310 мм белая	107411860
Всасывающий скребок 321мм комплект	107411867
Двуручная рукоятка	107413470
Отсоединяемый кабель 10м	107413490
код	107408100



Идеально для легкой повседневной уборки

- Единственные компактные поломоечные машины, обеспечивающие высокое качество и позволяющие чистить любые покрытия, в том числе ковры и эскалаторы
- Сдвоенные щетки, предназначенные специально для уборки ворсистых поверхностей, обеспечивают исключительную силу прижима.
- Легкий доступ к бакам, облегчающий их опустошение, смену моющего раствора и чистку
- Очень низкий уровень шума благодаря уникальной системе сбора грязной воды (без мотора всасывания)

Nilfisk CA 330 – это быстрота и эффективность. Эти многофункциональные поломоечные машины с умным дизайном могут чистить и сушить любые поверхности, включая профилированные полы и полы с противоскользящим покрытием.



технические параметры	CA 330
Напряжение (В)	230
Номин. мощность (Вт)	750
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	68
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	1360/680
Шир. захвата (мм)	340
Бак для раствора/грязной воды (л)	1.7/1.7
Тип и количество щеток	1 цилиндрическая
Скорость вращения щетки (об/мин)	650
Давление щетки (кг)	23.5
Д х ш х в (см)	38x44x21
Вес брутто (кг)	25.2
характеристики	
Версия с цил. щеткой	•
Компактный дизайн	•
Низкий уровень шума в режиме работы	•
стандартное оборудование	
Щетка эскалаторная CA330	55900090
Щетка для пола	55900130
код	CM12413200



Чистый пол вдвое быстрее!

- В два раза быстрее швабры, не размазывает грязь, а полностью удаляет ее
- Уникальный дизайн позволяет производить уборку под столами и в непосредственной близости от стены
- Мытье пола и сушка в обе стороны (вперед и назад)
- Простая транспортировка
- Регулируемая ручка обеспечивает правильное положение работы
- Два бака, которые легко наполнять и опустошать

Nilfisk CA 340 – умная альтернатива швабре. Эта автоматическая поломоечная машина не оставит на вашем полу ни пятнышка: больше никаких скользких участков и боли в спине!



технические параметры

CA340

Номин. мощность (Вт)	1140
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	68
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	1360/680
Шир. захвата (мм)	340
Бак для раствора/грязной воды (л)	11/12
Тип и количество щеток	1 цилиндрическая
Скорость вращения щетки (об/мин)	1000
Давление щетки (кг)	16
Д х ш х в (см)	62x40x48
Вес брутто (кг)	49
характеристики	
Регулируемая ручка	•
стандартное оборудование	
Щетка цилиндрическая нейлон 100X330 синяя	L08425200
Комплект скребков 440MM/17	9097353000
код	L08919052



Новое поколение поломоечных машин для заставленных помещений

- Вращающаяся чистящая дека с интегрированным скребком: первая компактная машина с возможностью уборки в двух направлениях
- Уборка в заставленных помещениях и труднодоступных местах, с которыми не справятся стандартные поломоечные машины
- Низкий уровень шума: возможность производить уборку в дневное время, даже в чувствительных к шуму помещениях
- Аккумуляторы Optima: высокая производительность, бесперебойная работа, небольшой вес, быстрая подзарядка
- В стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство
- Давление щетки 27 кг для эффективной уборки

Аккумуляторная поломоечная машина Nilfisk SC351, оснащённая вращающейся декой и интегрированным в нее скребком, демонстрирует революционно новый подход к созданию малых поломоечных машин толкаемого типа.



технические параметры

SC351 full package

Напряжение (В)	12
Номин. мощность (Вт)	450
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	64
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	1480/890
Шир. захвата (мм)	370
Бак для раствора/грязной воды (л)	11/11
Тип и количество щеток	1 Дискосвая
Скорость вращения щетки (об/мин)	140
Давление щетки (кг)	27
Ширина скребка (мм)	470
Д х ш х в (см)	73x47.5x45
Вес брутто (кг)	73
характеристики	
Встр. зарядное устройство	•
Автомат. выкл. щеток	•
Автомат. выкл. подачи раствора	•
Батарейная версия	•
Защитные ролики на скребке	•
Колеса не оставляют след	•
Инд-р уровня заряда акк-в	•
стандартное оборудование	
Щетка D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000
Комплект водосборных скребков	9100000077
Аккумуляторная батарея 12V 55AH	9098977000
Зарядное устройство 12В 15А	9100000713
код	9087341020



Проверенное качество в обновленном дизайне

- Повышенная производительность без потери маневренности благодаря дисковой щетке 43 см и бакам 21/23 литра
- Инновационная складная рукоятка, в которую интегрированы все функции машины
- Индикатор в верхней части рукоятки отражает уровень заряда аккумулятора и уровень воды
- Электронное управление потоком воды
- Новая концепция скребка без приводного троса с интегрированной педалью
- Движение машины регулируется с помощью внешнего винта
- Улучшенный привод и повышенная маневренность

Поломоечная машина Nilfisk SC400 – это сочетание высокой производительности и многофункциональности. Идеальный выбор для повседневной уборки легких и средних загрязнений в розничных магазинах, супермаркетах, гостиницах т.д.



технические параметры	SC400 43 В	SC400 E
Номин. мощность (Вт)	750	1650
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	65	70
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	1720/1035	1720/860
Шир. захвата (мм)	430	430
Бак для раствора/грязной воды (л)	23/21	23/21
Тип и количество щеток	1 Дисковая	1 Дисковая
Давление щетки (кг)	23	28
Ширина скребка (мм)	720	720
Д х ш х в (см)	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5
Вес брутто (кг)	136	123
характеристики		
Кабельная версия		•
Батарейная версия	•	
Встр. зарядное устр-во		
Сребок с встроен. педалью	•	•
стандартное оборудование		
ЩЕТКА D.430 PROLENE	L08812891	L08812891
Лезвия скребка к-т 720MM PU	9097354000	9097354000
Аккумуляторная батарея 76 Ач GEL	80564310	
Зарядное устройство 24V13A	9100000290	
код	CM9087325020	9087313020



Практичное и экономичное решение основных клининговых задач

- Низкий уровень шума, подходит для дневной уборки
- Баки 40 л из полиэтилена, прочные и стойкие к мех. воздействию
- Задний всасывающий скребок откидывается при столкновении с препятствиями
- Большой бак и крышка грязной воды позволяет быстро и легко произвести чистку после эксплуатации.
- Основные электрические компоненты защищены водонепроницаемой крышкой.

Данная поломоечная машина объединяет в себе производительность, надежность и простоту эксплуатации. SC450 наиболее востребована средними и небольшими клининговыми компаниями.



технические параметры	SC450 B	SC450 E
Номинальная мощность (Вт)	810	1650
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744)	68	70
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	2120/1272	2120/1060
Шир. захвата (мм)	530	530
Бак для раствора/грязной воды (л)	40/45	40/45
Тип и количество щеток	1 Дисковая	1 Дисковая
Скорость вращения щетки (об/мин)	154	150
Давление щетки (кг)	34	34
Д х ш х в (см)	117.4x76x98	117.4x76x98
Вес брутто (кг)	190	135
характеристики		
4 рабочие кромки лезвия скребка	•	•
Инд-р уровня заряда акк-в	•	•
Эргономичная рукоятка с 2 выключателями	•	•
Быстрая смена вставок скребка	•	•
Сливной шланг	•	•
стандартное оборудование		
ЩЕТКА PROLENE 530MM	L08837025	L08837025
Комплект водосборных резинок	9100000279	9100000279
Аккумуляторная батарея 12В-105Ач Гель Моноблок	80564400	
Устройство зарядное мод. CHARGER HF 24V 13A	80532414	
код	CM9087370020	CM9087372020



Gourmetaff
de Vindstyg

Netter særligt
★★★★★
HAVGUS
DANSK FASTOST
24⁹⁵

Optimer
af bløddeling

Nilfisk

Nilfisk
SC500
ready



Инновационная поломоечная машина среднего класса для увеличения вашей производительности

- Низкий уровень шума всего 60 ±3 дБ(А)
- Поток воды регулируется скоростью машины
- Эргономичная педаль привода с функцией активации одним нажатием
- 2 ключа доступа (для оператора и менеджера)
- Пластиковый скребок с запатентованной системой фиксации скребка
- Ширина уборки 53 см
- Автоматическая регулировка скорости вращения щетки
- Баки 45 литров
- Время работы до 5 часов

Поломоечная машина Nilfisk SC500 способна существенно увеличить производительность и снизить стоимость уборки. Эти преимущества достигаются за счет простоты использования, а также ряда инновационных технических преимуществ, что позволяет производить уборку в дневное время с эффективным использованием моющих средств. Надежный выбор для компаний, специализирующихся на уборке помещений, больниц, школ, офисов, супермаркетов, магазинов, спортивных центров, ресторанов, отелей и различных производственных помещений.



технические параметры

SC500 53B

Напряжение (В)	24
Номин. мощность (Вт)	930
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415	63 (60) ±3
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	2650/1590
Шир. захвата (мм)	530
Бак для раствора/грязной воды (л)	45/45
Тип и количество щеток	1 Дискосвая
Скорость вращения щетки (об/мин)	155
Давление щетки (кг)	15/30
Макс. скорость (км/ч)	5
Ширина скребка (мм)	720
Д х ш х в (см)	127.7x72x106.3
Вес брутто (кг)	207
Уровень вибрации на месте оператора (м/с2)	<2.5
Поток воды (мл/м)	0.75/1.5/3
характеристики	
Батарейная версия	•
Защелка щетки	•
Сенс. панель приборов	•
Корзина для мусора в баке	•
Подготовка ecoflex	•
Сливной шланг с регулятором потока	•
стандартное оборудование	
Комплект стандартных резинок	9100000810
Шланг заливной	9100000703
Ключ оператора	9100000843
Ключ сервисный	9100000848
Контейнер для мелкого мусора	9100000795
Зарядное устройство 24V13A	9099995000
Аккумуляторная батарея 12В-105Ач Гель	80564400
ЩЕТКА PROLENE 530MM	L08837025
код	CM9087351020



Продуманный дизайн и существенная экономия расходов

- Система Ecoflex автоматически и дозированно подает моющее средство, обеспечивая существенную экономию воды и раствора.
- Исключительно низкий уровень шума позволяет производить уборку в течение всего дня, в том числе в наиболее чувствительных к шуму зонах
- Взаимозаменяемые щеточные деки трех размеров: дисковые щетки диаметром 53 или 61 см и цилиндрическая щетка длиной 51 см

Аккумуляторные поломоечные машины BA/CA 551/611 от Nilfisk могут похвастаться улучшением всех ключевых показателей: производительности, продолжительности непрерывной работы, эргономичности, экономичности, надежности и числа опций.



технические параметры	BA 551 D EcoFlex	BA 611 D EcoFlex	CA551
Номин. мощность (Вт)	1230	1230	1650
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	65,8	65,8	67,3
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	3420/2055	3420/2055	2120/1060
Шир. захвата (мм)	610	610	530
Бак для раствора/грязной воды (л)	55/55	55/55	55/55
Тип и количество щеток	1 Дисковая	1 Дисковая	1 Дисковая
Скорость вращения щетки (об/мин)	230	230	150
Давление щетки (кг)	21/28	21/28	30
Макс. скорость (км/ч)	5,6	5,6	4
Ширина скребка (мм)	810	810	760
Д х ш х в (см)	131x65x109	131x65x109	130x54x109
Вес брутто (кг)	256	256	186
характеристики			
С приводом мотора	•	•	
Кабельная версия			•
Батарейная версия	•	•	
Взаимозам. щеточные деки	•	•	•
Защелка щетки	•	•	
Индикатор уровня воды	•	•	•
Подготовка ecoflex	•	•	
стандартное оборудование			
Набор Ecoflex	909 6744 000	909 6744 000	
ЩЕТКА PROLENE 305MM		L08603842	
ЩЕТКА PROLENE 530MM	L08837025		L08837025
Комплект водосборных резинок	9100000279		9100000279
Скребок резиновый 840мм		9100000280	
Аккумуляторная батарея 12В-105Ач Гель Моноблок	80564400	80564400	
Встроенное зарядное устройство	909 6739 000	909 6739 000	
код	CM908 7157 020-07	CM908 7159 020-07	CM908 7150 020



Поломоечные машины для уборки больших площадей

- Уровень шума всего 58 дБ/А
- Высокая производительность за счет сочетания ширины захвата 86 см, скорости 5,6 км/ч и баков большого объема
- Долговечность и надежность благодаря прочной конструкции, продуманному дизайну и улучшенным материалам
- Система Ecoflex позволяет снизить расход воды и моющего средства и оптимизировать процесс уборки
- Взаимозаменяемые щеточные деки позволяют выбрать один из 3 размеров дисковых щеток или цилиндрическую щетку 71 см

Поломоечные машины нового поколения Nilfisk BA 651/751 – это умное решение для профессионалов в области уборки. Вы обязательно оцените их многофункциональность, бесшумность, повышенную производительность и эргономичность.



технические параметры

	BA651	BA 751 C
Напряжение (В)	24	24
Номин. мощность (Вт)	1420	1820
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	58	58
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	3700/2200	3980/2390
Шир. захвата (мм)	660	710
Бак для раствора/грязной воды (л)	85/85	85/85
Тип и количество щеток	1 Дисковая	1 цилиндрическая
Скорость вращения щетки (об/мин)	220	613
Давление щетки (кг)	32/52	35
Макс. скорость (км/ч)	5.6	5.6
Ширина скребка (мм)	890	890
Д х ш х в (см)	150x60x105	147x60x105
Вес брутто (кг)	470	470
характеристики		
Версия с диск. щеткой	•	
Контейнер для сбора мусора		•
Регулируемая ручка	•	•
Защелка щетки	•	
Сенс. панель приборов	•	•
Индикатор уровня воды	•	•
Подготовка ecoflex	•	•
стандартное оборудование		
Щетка полипропилен 28 Красная		56412046
ЩЕТКА Prolene 330MM	909 5332 000	
Комплект резинок 890мм	9100000281	9100000281
Аккумуляторная батарея 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	80564100
Устройство зарядное HF 24в 25а	80542425	80542425
Защитный резиновый кожух 650 мм	909 5224 000	
код	CM9087240020	CM9087246020



Лучший вариант для решения задач по промышленной уборке

- Превосходное качество уборки и сушки
- Оптимальный дизайн для промышленной уборки.
- Мощный щеточный и вакуумный моторы
- Высокое давление щеток (до 77 кг)
- Низкий уровень шума (всего 61 Дб (А))
- Большие баки для чистой и грязной воды (95 л) для более продолжительной работы
- Экологичная система Ecoflex для улучшенного контроля расходов воды и моющего средства
- Щеточная дека защищена съемной крышкой, которая предохраняет стены от ударов и в то же время обеспечивает легкий доступ к компонентам для обслуживания

Дизайн полумоечной машины SC800 гарантирует максимальную производительность, удобство управления, снижение эксплуатационных расходов и экологичность при сохранении превосходного результата даже в сложных условиях.



технические параметры

	SC800-71C	SC800-86
Напряжение (В)	24	24
Номин. мощность (Вт)	1910	1890
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	61	61
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	4120/2470	4990/2990
Шир. захвата (мм)	710	860
Бак для раствора/грязной воды (л)	95/95	95/95
Тип и количество щеток	2 цилиндрическая	1 Дискосвая
Скорость вращения щетки (об/мин)	840	270
Давление щетки (кг)	36	36/77
Макс. скорость (км/ч)	5.8	5.8
Ширина скребка (мм)	910	
Д х ш х в (см)	148x78x113	152x88x113
Вес брутто (кг)	492	488
характеристики		
Версия с диск. щеткой		•
Пер. и зад. бамперы	•	•
Версия с цил. щеткой	•	
Взаимозам. щеточные деки	•	•
Рег. давление щетки		•
Сенс. панель приборов	•	•
Подготовка ecoflex	•	•
стандартное оборудование		
ЩЕТКА 17 PROLENE 3 LUG		56505784
Щетка жесткая NYLON 28-NATURAL	56412192	
Аккумуляторная батарея 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	80564100
Встроенное зарядное устройство на напр.220/24в	56112245	56112245
Шланг для наполнения	56112355	56112355
код	CM561012036	CM56112035

SC1500 - Поломоечные машины с площадкой для оператора



Производительность райдера по цене машины толкаемого типа

- Низкая платформа для оператора облегчает подъем и спуск
- Удобная понятная система управления для более быстрого обучения
- Бак емкостью 44 литра рассчитан на примерно 75 минут работы (при низком потреблении воды)
- Низкий уровень шума
- Встроенное зарядное устройство, аккумулятор, рассчитанный на 3,5 часа работы
- Опциональная система Ecoflex

Поломоечная машина SC1500 – одна из самых эффективных и универсальных. Производительность райдера (машины с местом для оператора) по цене машин толкаемого типа!



технические параметры

SC1500 51D

Напряжение (В)	24
Номин. мощность (Вт)	840
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	2438/1707
Шир. захвата (мм)	510
Бак для раствора/грязной воды (л)	44/46
Тип и количество щеток	1 Дисковая
Скорость вращения щетки (об/мин)	140
Давление щетки (кг)	23/40
Макс. скорость (км/ч)	Вперед 4.8/Назад 3.5
Д х ш х в (см)	123x61x133
Вес брутто (кг)	326
характеристики	
Батарейная версия	•
Сенс. панель приборов	•
Корзина для мусора в баке	•
Подготовка есофлекс	•
стандартное оборудование	
ЩЕТКА 20 PROLENE 3 LUG	56505794
Вставки скребка PU 510 мм	56104325
Аккумуляторная батарея 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000
Встроенное зарядное устройство	56104403
Защита от брызг 510MM 20	56104240
Корзина для мусора	56104360
Шланг для наполнения	56112355
код	CM56104002



Максимальная производительность за счет концепции «умной» чистящей деки

- Уникальная концепция чистящей деки обеспечивает максимум комфорта и производительности при минимуме усилий и расходов на эксплуатацию
- «Умный» скребок, прочный и надежный, гарантирует оптимальный сбор воды
- Система Ecoflex обеспечивает экологичный расход воды и химии без потери производительности
- Все рабочие функции реализуются при помощи эргономичного рулевого колеса
- Повышенная безопасность оператора благодаря запатентованной системе автоматического контроля скорости
- Компактный дизайн для легкого и быстрого клининга

Новая серия компактных райдеров BR 652/752 от Nilfisk обладает обновленными характеристиками, которые позволили этой модели оставить далеко позади конкурентов.




технические параметры

BR 752

Напряжение (В)	24
Номин. мощность (Вт)	1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	60 (57)
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	4260/2980
Шир. захвата (мм)	710
Бак для раствора/грязной воды (л)	80/80
Тип и количество щеток	1 Дисксовая
Скорость вращения щетки (об/мин)	230
Давление щетки (кг)	32/50
Макс. скорость (км/ч)	6
Д х ш х в (см)	136x75x120
Вес брутто (кг)	448
характеристики	
Предупр. сигнал зад. хода	•
Подготовка ecoflex	•
Авто система контроля скорости	•
Плавающая дека	•
Сдвижная дека	•
стандартное оборудование	
ЩЕТКА PROLENE 370 MM	909 5333 000
Вставки скребка 890 MM PU	9099855000
Аккумуляторная батарея 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000
Зарядное устройство HF 24V 20A SB120R	80522420
Защита от брызг 750 мм 30	909 5345 000
Корзина для мусора	9098480000
Держатель мопа	9097815000
Сетка для крупного мусора в баке	9098712000
код	CM9087262020

SC2000 - Поломочные машины с местом для оператора



Райдер по цене толкаемой машины с увеличенной производительностью

- Высокая производительность: 53 см ширина уборки, скорость 6 км/ч, 70/70 л баки
- Комфортная и компактная: подходит для уборки узких помещений, удобное сиденье для длительной работы
- Новая система автоматической регулировки потока воды в зависимости от скорости позволяет обеспечить высокое качество уборки
- Обновленный всасывающий узел позволяет работать в режиме пониженного уровня шума
- Два ключа доступа для оператора и менеджера объекта
- Система автоматического отключения воды при наполнении (опция)
- Разъем USB (опция)
- Отличная маневренность и простота эксплуатации

По сравнению с толкаемыми машинами микро райдер Nilfisk SC2000 является наиболее эффективным способом уборки. Скорость движения 6 км/ч и баки по 70 литров обеспечивают более длительную и комфортную уборку. SC2000 подходит для уборки: торговых центров, розничных магазинов, больниц, парковок, офисных центров и т.д.



технические параметры

SC2000 53B FULL PKG

Напряжение (В)	24
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	3180/2230
Бак для раствора/грязной воды (л)	70/70
Тип и количество щеток	1 Дисковая
Скорость вращения щетки (об/мин)	155
Давление щетки (кг)	15/30
Макс. скорость (км/ч)	6
Ширина скребка (мм)	720
Д x ш x в (см)	127x55x102
Вес брутто (кг)	342
характеристики	
Наклонный бак для грязной воды	•
Подъем скребка при движении назад	•
Использование лезвий скребка с 4х сторон	•
Автоматическое снятие щетки	•
Встроенное зарядное устройство	•
Управление одним нажатием	•
Подготовка ecoflex	•
Всасывающий скребок в сборе	•
стандартное оборудование	
ЩЕТКА PROLENE 530MM	L08837025
Комплект полиуретановых резинок 730мм	910000490
Аккумуляторная батарея 12В-105Ач Гель Моноблок	80564400
Ключ оператора	910000843
Ключ сервисный	910000848
код	9087364020



Эргономичный дизайн, результативность, надежность

- Интегрированная система Ecoflex: экологичность, гибкость, удобство и простота
- Удобная и простая в использовании сенсорная водостойкая панель приборов OneTouch
- Повышенная маневренность позволяет проводить чистку даже в заставленных помещениях
- Регулируемое давление щетки обеспечивает широту применения машины, от ежедневной чистки до уборки во время ремонта
- Интегрированных 3-ступенчатый вакуум снижает уровень шума до 63 дБ(А) и позволяет использовать машину для уборки в дневное время
- Легкий доступ оператора к рабочему месту с правой и с левой стороны

Новое поколение поломоечных машин с оператором BR 755/755C/855 отличает повышенная эффективность, улучшенный эргономичный дизайн и надежность.



технические параметры

	BR 755 C Complete	BR 755 Complete	BR 855 Complete
Напряжение (В)	24	24	24
Номин. мощность (Вт)	1920	2040	2160
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А))ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Шир. захвата (мм)	710	710	860
Бак для раствора/грязной воды (л)	106/106	106/106	106/106
Тип и количество щеток	1 цилиндрическая	1 Дисковая	1 Дисковая
Скорость вращения щетки (об/мин)	900	250	250
Давление щетки (кг)	27/36/45	40/65/96	40/65/96
Макс. скорость (км/ч)	6.3	6.3	6.3
Д х ш х в (см)	152x80x131	152x77x131	152x92x131
Вес брутто (кг)	658	658	658
характеристики			
Регул. рулевая колонка и место оператора	•	•	•
Предупр. сигнал зад. хода	•	•	•
Сенс. панель приборов	•	•	•
Всасывающий шланг	•	•	•
Подготовка ecoflex	•	•	•
стандартное оборудование			
Щетка полипропилен 28 Красная	56412046		
Щетка 14 PROLENE 3 LUG		56505804	
ЩЕТКА 17 PROLENE 3 LUG			56505784
Боковые лезвия комплект	56316194		
Боковые лезвия GUM комплект		56383488	56383488
Аккумуляторная батарея 320 Ач GEL	80561411		80561411
Аккумуляторная батарея 6V-240AH GEL MONOBLOC		80564100	
Устройство зарядное HF 24V 25A SB175R		80542426	
Устройство зарядное HF 24V 40A SB175R	80542440		80542440
код	CM56601016	CM56601014	CM56601015

BR1050S - Поломоечные машины с местом для оператора



Лучшее соотношение цена-качество для промышленных помещений


- Интегрированная система Ecoflex: экологичность, гибкость, удобство и простота
- Модульная система чистящей деки с различными опциями и множеством щеток гарантирует продуктивную уборку различных типов покрытия пола
- Отличное сцепление высокопрочных, не оставляющих следов, износостойких полиуретановых колес с поверхностью обеспечивает безопасность оператора
- Быстрая сушка пола благодаря инновационной концепции заднего скребка, простого в регулировке, надежного и эффективного
- Система впуска бака для грязной воды со стандартным лотком для мусора для повышенной чистоты и эффективности

Рабочие характеристики поломоечной машины BR 1050S, уже заслужили высокие отзывы профессионалов в области чистки, были еще больше усовершенствованы с сохранением существующих преимуществ и цены моделей.



технические параметры	BR1050S Ecoflex
Напряжение (В)	36
Номин. мощность (Вт)	3040
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	68
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	6500/4550
Шир. захвата (мм)	970
Бак для раствора/грязной воды (л)	157/157
Скорость вращения щетки (об/мин)	250
Давление щетки (кг)	32/69/113
Макс. скорость (км/ч)	6.7
Ширина скребка (мм)	1180
Д х ш х в (см)	155x104x135
Вес брутто (кг)	705
характеристики	
Регул. рулевая колонка и место оператора	•
Пер. и зад. бамперы	•
Взаимозам. щеточные деки	•
Полиуретановые передние и задние колеса	•
Подготовка ecoflex	•
Встроенная химия	•
стандартное оборудование	
Боковые лезвия GUM комплект	56390788
Комплект лезвий скребка-GUM 38	56382741
Лоток для мусора в баке	56390779
Аккумуляторная батарея 36V-280AH GEL	L00210020
Зарядное устройство HF 36V 40A SB175G	80553643
Щетка полипропилен	56410293
код	CM56381012

SC6500 - Поломоечные машины с местом для оператора

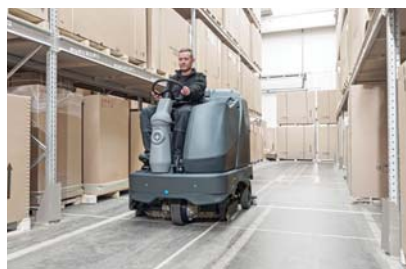

Правильный выбор для уборки больших площадей

- Ширина уборки 1300 мм
- Баки для воды 265л
- Высокое давление щетки до 145 кг
- Индукционный мотор привода не требующий обслуживания
- Низкий уровень шума позволяет работать в дневное время.
- Функция OneTouch для активации всех узлов машины

Nilfisk SC6500 - высокопроизводительная поломоечная машина для уборки больших площадей. Она превосходно справится с уборкой таких объектов как: склады, производства, супермаркеты, аэропорты и т.д.



технические параметры	CS6500 1100 C Complete	CS6500 1300 C Complete	SC6500 1100 D Complete	SC6500 1300 D Complete
Напряжение (В)	36	36	36	36
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Шир. захвата (мм)	1000	1300	1000	1300
Бак для раствора/грязной воды (л)	265/265	265/265	265/265	265/265
Скорость вращения щетки (об/мин)	630	630	240	225
Давление щетки (кг)	38/54/90	38/54/90	43/90/145	43/90/145
Макс. скорость (км/ч)	9	9	9	9
Д х ш х в (см)	187x121x148	187x141x148	187x108x148	187x133x148
Вес брутто (кг)	1508	1547	1460	1506
характеристики				
Предупр. сигнал зад. хода	•	•	•	•
4 рабочие кромки лезвия скребка	•	•	•	•
Сенс. панель приборов	•	•	•	•
Дисковая дека			•	•
Цилиндрическая дека	•	•		
Откидывание скребка	•	•	•	•
Сливной шланг с регулятором потока	•	•	•	•
стандартное оборудование				
Щетка HARD NYLON 40	56413114			
Щетка HARD NYLON 48		56413353		
ЩЕТКА 17 PROLENE 3 LUG				56505784
ЩЕТКА 20 PROLENE 3 LUG			56505794	
Боковая щетка	56413056	56413056		
Скребки щеточной деки к-т				56413770
Скребки щеточной деки к-т			56413768	
Скребки щеточной деки к-т	56413654	56413654		
Комплект задних скребков RED GUM	56413762		56413762	
Комплект задних скребков Linatex		56413766		56413766
Аккумуляторная батарея 420 Ач GEL	80562600	80562600	80562600	80562600
Зарядное устройство	80563664	80563664	80563664	80563664
код	CM56414023	CM56414025	CM56414022	CM56414024

SC8000 - Поломоечные машины с местом для оператора



Мощность, продуктивность, экологичность

- Самая широкая в своем классе чистящая дека с двумя цилиндрическими щетками, вращающимися в двух направлениях, повышает эффективность (ширина уборки – до 157 см)
- Баки емкостью 380 литров экономят время, позволяя убирать до 9200 кв.м. без долива воды
- Безопасная и простая в эксплуатации сенсорная панель приборов OneTouch, передняя рулевая система и дизайн ClearView обеспечивают отличный обзор
- Безопасная для окружающей среды и оператора система DustGuard обеспечивает уборку без образования пыли
- Двигатель Kubota с механическим приводом клапана обеспечивает повышенную надежность

Поломоечные машины с местом для оператора SC8000 предлагают более мощное, продуктивное и экологичное решение для чистки и подметания больших площадей при минимальном расходе ресурсов и средств.



технические параметры	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	83	84	83	84
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Шир. захвата (мм)	1220	1220	1520	1520
Бак для раствора/грязной воды (л)	380/380	380/380	380/380	380/380
Скорость вращения щетки (об/мин)	470	470	470	470
Давление щетки (кг)	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180
Макс. скорость (км/ч)	13	13	13	13
Ширина скребка (мм)	1520	1520	1520	1520
Д х ш х в (см)	254x142x147	254x142x147	254x167x147	254x167x147
Вес брутто (кг)	1730	1730	1834	1834
характеристики				
Опустошение бака грязной воды	•	•	•	•
Автомат. подъем скребка	•	•	•	•
Рулевое упр-е с усилителем	•	•	•	•
Цил. дека : 2 щетки	•	•	•	•
Система пылеподавления	•	•		
Агрегат двойного подметания	•	•	•	•
Правый моечный агрегат			•	•
стандартное оборудование				
Щетка боковая POLY	56462252	56462252		
Боковые лезвия скребка RED GUM	56111206	56111206	56111206	56111206
Боковые лезвия скребка RED GUM			56111635	56111635
Задние вставки скребка RED GUM комплект	56111650	56111650	56111650	56111650
Задние вставки скребка RED GUM комплект	56413642	56413642	56413642	56413642
Проблесковый маячок	56110907	56110907	56110907	56110907
Сигнал заднего хода	56305519	56305519	56305519	56305519
Сетка для крупного мусора	56111607	56111607	56111607	56111607
Левая щетка в сборе с системой пылеподавления			56111670	56111670
код	56108125	56108124	56108127	56108126

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ УСПЕХОМ

Используя систему TracKClean вы сможете постоянно улучшать процесс уборки. В любое время вы сможете получить доступ ко всем эксплуатационным данным машины. Это означает, что вы всегда будете знать что, где и когда происходит: через подключение всего парка оборудования к системе мониторинга вы контролируете эксплуатационную эффективность.



ПУСТЬ ВАШИ МАШИНЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ!

Система TracKClean позволяет готовить отчеты, обеспечивающие постоянную нацеленность на результат. Вы не просто получаете подробные данные об эффективности использования оборудования. Вы получаете возможность готовить отчеты, наглядно демонстрирующие, что все задачи всегда выполняются точно и в срок.

Система TracKClean отслеживает весь парк вашего оборудования через веб-портал. Отчет включает в себя: время работы машины, время простоя машины, точное время каждой операции, географическое расположение машины и как опция, отображает информацию об операторе.

ВАША ВЫГОДА

- Система TracKClean регистрирует эксплуатационные параметры вашей техники, обеспечивает прозрачность и повышает рентабельность её эксплуатации.
- Система TracKClean позволяет вам обоснованно оптимизировать программу уборки, контролировать производительность труда в процессе уборки и сократить расходы.
- Доступ к интуитивно понятному веб-порталу возможен с вашего ПК, планшета или смартфона, благодаря

чему вы в любой момент времени располагаете подробной информацией о работе машины и можете её использовать для повышения эффективности процесса уборки.

- Все данные доступны круглосуточно в течение семи дней в неделю, что позволяет вам оптимизировать эксплуатацию машины и сократить продолжительность простоев.
- Система TracKClean уведомляет вас обо всех проблемах, требующих немедленного внимания, и помогает сократить ремонтные расходы и время простоя.

ВСЁ ЭТО И ДАЖЕ БОЛЬШЕ ДОСТУПНО КОНЧИКАМ ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ КРУГЛЫЕ СУТКИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

Благодаря «интеллекту» системы TracKClean, вы теперь можете сопоставить эксплуатационные параметры с эффективностью уборки и степенью удовлетворённости заказчиков, а это позволит вашему коллективу не только работать с максимальной эффективностью, но и добиться высочайшего качества уборки. Система может быть использована на любой технике для уборки полов с аккумуляторным приводом.

Комбинированные машины

ОДНА МАШИНА - МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ

Когда появляются трудные задачи по уборке, для их решения нужна надежная и мощная машина. Nilfisk предлагает вам широкий спектр инновационных и функциональных комбинированных машин.



ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Наши машины способны подметать различный мусор без поднятия пыли, мыть и сушить пол за один проход - до 13800 м² в час.

Для внутреннего использования машины могут быть батарейными или газовыми. Для выполнения внешних задач по уборке машины могут быть дизельными или бензиновыми.

МОЩНАЯ УБОРКА

При разработке машин уделялось большое внимание простоте эксплуатации и легкому сервисному обслуживанию. Большинство машин имеет возможность высокой выгрузки мусора в контейнер, что делает работу еще проще.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ УБОРКИ

Данные машины идеально подходят для уборки больших площадей, таких как, заводы, склады, аэропорты, выставочные центры и парковки.



Первая комбинированная машина с гибридной технологией и технологией ePower

- **УНИКАЛЬНОСТЬ:** первая комбинированная машина с гибридным принципом работы. Экономия топлива до 30%, как следствие, низкий уровень расходов на топливо и меньший выхлоп. Аккумуляторная версия гарантирует более продолжительное время работы
- **ИННОВАЦИИ:** сдвигаемая дека и подъемный скребок. Новое поколение фильтрующей системы, шейкер фильтра DustGuard™.
- **ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ:** общие для всех платформ технологии One Touch™, Max Access™, No Tools™ обеспечивают большую эффективность обслуживания
- **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:** гибридная технология и система EcoFlex
- **НОВЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЦИИ:** подогрев воды, мойка высокого давления.

Более умная, экологичная и эффективная, CS7000 дала начало новому классу оборудования с меньшими эксплуатационными издержками (включая операционные расходы, трудозатраты и сервисное обслуживание).



технические параметры	CS7000 Battery	CS7000 Diesel	CS7000 GAS
Ист. питания мотора	Батарея	ДТ гибрид	ГАЗ гибрид
Макс. скорость (км/ч)	8.9	8.9	8.9
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	11080/7760	11080/7760	11080/7760
Шир. подметания (мм)	1540	1540	1540
Шир. захвата (мм)	1245	1245	1245
Мин ширина разворота (см)	259/264	259/264	259/264
Бак для раствора/грязной воды (л)	284/284	284/284	284/284
Объем контейнера (л)	198	198	198
Топливный бак (л)	35	35	35
Макс уровень подъема (%)	17.6	17.6	17.6
Д х ш х в (см)	262x122x150	262x122x150	262x122x150
Вес брутто (кг)	2593	2058	2121
характеристики			
Опустошение бака грязной воды	•	•	•
Система с разл. высотой отвала	•	•	•
Предохранитель вентилятора	•	•	•
Подготовка ecoflex	•	•	•
Высокочастотн. очистка фильтра	•	•	•
Смещенная дека	•	•	•
Гибридный двигатель	•	•	•
стандартное оборудование			
Фильтр	56510354	56510354	56510354
ЩЕТКА 17 PROLENE 3 LUG	56505784	56505784	56505784
Щетка	33018858	33018858	33018858
Щетка боковая	56510707	56510707	56510707
Комплект водосборных резинок	56510374	56510374	56510374
Комплект водосборных резинок	56510371	56510371	56510371
Кислотная АКБ 800 Ач с системой долива воды	80561100		
Аккумуляторная батарея 76 Ач GEL		80564310	80564310
Зарядное устройство	80583614		
Проблесковый маячок	56510414	56510414	56510414
ПОДЛОКОТНИК ПРАВЫЙ	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Сигнал заднего хода	56305519	56305519	56305519
Коврик резиновый	56509994	56509994	56509994
код	CM56509005	CM56509004	CM56509003



Впечатляющий результат в самых сложных условиях

- Ширина подметания составляет 152 см, влажной уборки – 137 см, рабочая скорость 11 км/ч, а также баки для раствора и грязной воды емкостью 380 литров обеспечивают высокую эффективность работы
- Огромный бункер объемом 454 л увеличивает время бесперебойной работы, а высота разгрузки в 152 см позволяет выгружать мусор в любой контейнер
- Благодаря давлению щетки в 272 кг масло и жир без следа удаляются за один проход
- Гидравлический руль улучшает эргономические качества машины
- Регулируемое давление щетки обеспечивает первоклассный результат, независимо от степени загрязненности и состояния пола.

В сложных условиях, связанных с уборкой на промышленном производстве, на помощь придет Nilfisk CR 1500.



технические параметры	CR1500 D	CR1500 LPG	CR1500 P
Ист. питания мотора	Diesel	LPG	Petrol
Макс. скорость (км/ч)	11	11	11
Произв-ть теор/факт (м ² /ч)	15070/10550	15070/10550	15070/10550
Шир. подметания (мм)	1520	1520	1520
Шир. захвата (мм)	1370	1370	1370
Мин ширина разворота (см)	305	305	305
Бак для раствора/грязной воды (л)	380/380	380/380	380/380
Объем контейнера (л)	454	454	454
Топливный бак (л)	35	35	35
Макс уровень подъема (%)	14	14	14
Д х ш х в (см)	272x150x156	272x150x156	272x150x156
Вес брутто (кг)	2353	2353	2353
характеристики			
Версия с диск. щеткой	•	•	•
Опустошение бака грязной воды	•	•	•
Автомат. выкл. подачи раствора	•	•	•
Фильтр с шейкером	•	•	•
Рулевое упр-е с усилителем	•	•	•
Прямое подметание	•	•	•
Система с разл. высотой отвала	•	•	•
стандартное оборудование			
Фильтр -картридж	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
Щетка	8-08-03107	8-08-03107	8-08-03107
ОСНОВНАЯ ЩЕТКА. PROEX & WIRE	8-08-03180	8-08-03180	8-08-03180
Скребок	56514860	56514860	56514860
Скребок резиновый	56514859	56514859	56514859
Сигнал заднего хода	56409232	56409232	56409232
код	56514854	56514852	56514850




ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

для неровных полов, таких как керамические, против скольжения (доступны различные модели)



ДИСКОВАЯ ЩЕТКА

используется на ровных полах, когда нет необходимости сбора мусора (доступны различные модели)

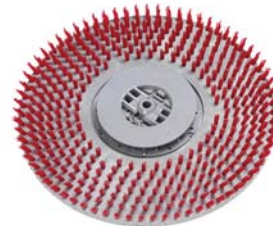

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЭДА

используется для пэдов



ПЭДЫ

доступны различные варианты черные и коричневые: Очень большая нагрузка



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ

Этот инструмент предотвращает разбрызгивание воды с щеточной деки. Помогает скребок собрать всю воду



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК

Для поломоечных машин с местом для оператора, эксплуатируемых на производстве, чтобы предупредить о присутствии машины в помещении



НАБОР, ВАКУУМНЫЙ МОТОР

Позволяет получить более высокую силу всасывания на скребке. Особенно полезно при необходимости 100% сбора воды



СИДЕНЬЕ

Большой комфорт для оператора



ВСТРОЕННЫЙ ШЛАНГ

Позволяет легко перезарядить баки машины в любом месте



ВСТАВКИ СКРЕБКА

Вставки скребка из различных материалов, в зависимости от назначения: резиновые, полиуретановые и пр



ВЫНОСНОЙ НАБОР

Дополнительный набор для ручной уборки



ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Набор Ecoflex

Канистра 9 л. ЭКО дозирование раствора дает полный контроль над расходом химии, меньший риск повреждения полов из-за неправильной концентрации, гибкость при выборе поставщика химии



ФИЛЬТР

Водостойкий панельный фильтр для удержания пыли в бункере



БОКОВАЯ ЩЕТКА

Подметание пыли и мусора с бордюров, от стен, палетт и пр. по направлению к основной щетке



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА

Основная щетка – эффективная уборка и сбор мусора



ОТТИРОЧНАЯ ЩЕТКА

Мы поставляем щетки и пэды для лучшего качества уборки



ПОДОГРЕВ ВОДЫ И АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Только на CS7000



ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА

Для безопасности оператора, особенно на производстве



КРЫШКА ДЛЯ БАКА

Делает уборку более качественной/доступ к баку с отработанной водой



НАБОР РОЛИКОВ ДЛЯ БАМПЕРА

Защищает углы машин



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 50 ГЦ



ВИЛКИ ДЛЯ 3/У



ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ 3/У

Может заряжать и кислотные и необслуживаемые батареи

Зарядные устройства могут быть различных размеров, в зависимости от размера аккумулятора для которого они поставляются



ИНОГДА ДЛЯ УБОРКИ НЕДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО ВОДЫ. РЕШЕНИЕ: ECOFLEX.

Чистота с использованием химических средств или экологичность с использованием для уборки только чистой воды? Наш ответ: не нужно компромиссов. Nilfisk продумал и усовершенствовал систему экологичной и эффективной уборки полов. Результат: удовлетворяющая требования заказчика система Ecoflex.

ДАЙТЕ ВОДЕ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ

Система Ecoflex позволяет вам достигать высоких результатов уборки используя меньше ресурсов. Система Ecoflex предлагает возможность уборки только водой или раствором с минимальным количеством моющего средства. С Ecoflex уборка становится более экологичной.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И РЕСУРСОВ

Уборка с системой Ecoflex - эффективная и экологически чистая. С большей гибкостью вы сможете экономить время, использовать меньшее количество машин и снизить потребление воды и моющих средств. Сегодняшние требования экономической и эффективной уборки становятся более жесткими, но с системой Ecoflex вы сможете сделать больше с меньшими затратами.

ГИБКОСТЬ

Различные помещения требуют различной технологии уборки. Система Ecoflex позволяет подобрать правильное сочетание давления щетки, количества воды и мощного средства и станет вашим профессиональным помощником. Вы сможете без усилий переключаться между различными режимами и выбирать нужную вам интенсивность уборки.


ecoflex™



Видео Ecoflex

Инновационная система Ecoflex позволяет оператору подобрать необходимую интенсивность уборки и нужный уровень очищения для загрязненных участков. При обнаружении более загрязненных зон, нажатием одной кнопки активируется функция «усиленного воздействия» для сверхмощной очистки. Так же легко можно вернуться к стандартным настройкам с минимальным расходом воды, химии и энергии.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НА 60 СЕКУНД

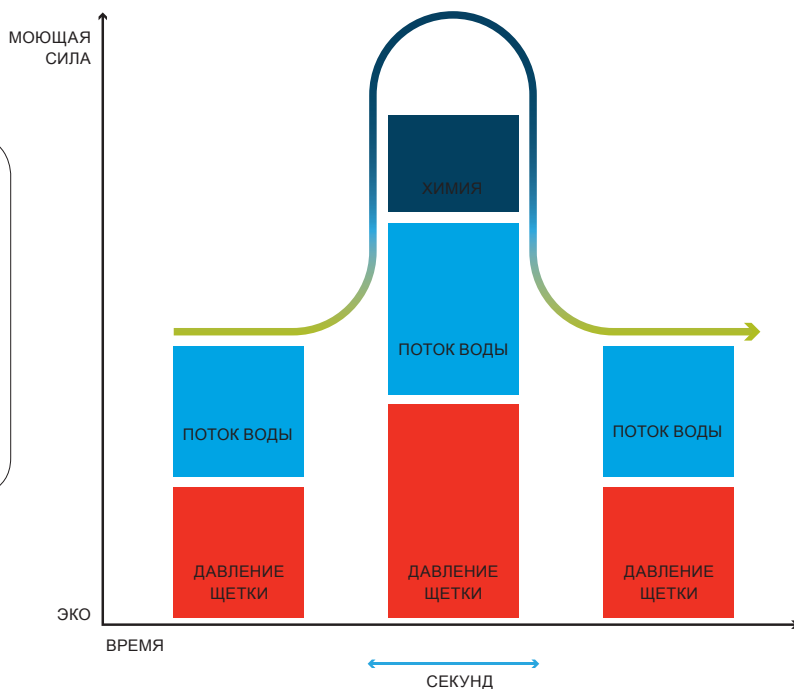


Узнайте больше о преимуществах системы Ecoflex на сайте www.nilfisk.ru

ПЭДЫ NILFISK ECO BRILLIANCE

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ ЗА 4 ЭТАПА

ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ ПОЛЫ В ХОДЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ И ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ

При помощи системы пэдов Eco Brilliance компании Nilfisk можно восстановить пол в ходе ежедневной уборки. Чтобы ваши полы стали чистыми и сверкающими, необходимо использовать 4 пэда в 4 этапа. Для достижения максимального эффекта все 4 этапа необходимо повторять точно и в правильной последовательности. Применение системы четырех пэдов Eco Brilliance компании Nilfisk позволяет восстанавливать полы в ходе ежедневной уборки, экономить деньги и продлевать срок службы поверхности. Система пэдов Eco Brilliance компании Nilfisk позволяет также провести интенсивное восстановление полов, но это, в свою очередь, ускоряет износ поверхности. Перед восстановлением полов необходимо учитывать количество людей, которые ежедневно проходят по данному участку. При большом количестве людей необходимо определить, насколько отполированными должны быть полы: чем сильнее они отполированы, тем больший уход за ними требуется.

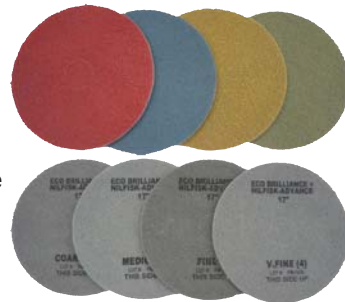

НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пэды Eco Brilliance компании Nilfisk позволяют не только сэкономить время: они также не загрязняют окружающую среду, а также производят больший эффект, чем обычные пэды. Данная методика была разработана для полов из мягкого камня и бетонных полов, однако, она прекрасно применима для полов иного типа, например, из пластика, линолеума, а также для полированных поверхностей. Такая методика лучше всего подходит для магазинов, фойе и иных мест с большой проходимостью, где требуется не только чистота, но и красота поверхности.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Используя пэды и чистую воду, можно отлично вымыть пол и свести к минимуму количество остаточных веществ. При необходимости, на производстве или в сильно загрязненных местах допускается добавлять моющее средство. Почти все поломоечные машины Nilfisk можно оборудовать системой дозирования Ecoflex для обработки полов без применения химикатов, что позволяет добавить требуемое количество моющего средства.

- Восстанавливает старые истертые полы и восстанавливает блеск.
- Восстанавливает полы более экономично.
- Простая система восстановления полов во время ежедневной уборки.
- Доводит полы до желаемого блеска.

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛЫ ЧИСТЫМИ И ОТПОЛИРОВАННЫМИ

Чтобы полы были чистыми и сверкали, необходимо использовать четыре различных пэда в четыре этапа восстановления полов. На первом этапе первый пэд 6 - 10 раз проходит по одному и тому же участку, в зависимости от состояния пола; затем начинается второй этап. На каждом этапе применяется вода, при этом она удаляется перед каждым следующим этапом. Для восстановления полов на больших площадях рекомендуется использовать поломоечную машину. На небольших участках можно использовать однодисковую машину и пылесос, что позволяет выполнить работу быстро и с небольшими усилиями. Кроме того, на небольших участках можно продемонстрировать результаты с целью их проверки.

КАК ПРИДАТЬ ПОЛАМ ИДЕАЛЬНЫЙ БЛЕСК?

Если необходимо, чтобы полы сияли, на четвертом этапе применяется сухой зеленый пэд 4 с полировальной машиной или с высокоскоростной однодисковой машиной, частота оборотов которой составляет 300-2000 об./мин. Таким образом полы можно довести до полного блеска. Для поддержания этого блеска, возможно, потребуются обеспечить повышенный ежедневный уход, в зависимости от проходимости.

ЛИНЕЙКА ПЭДОВ ECO BRILLIANCE

<p>ШАГ 1 - КРАСНЫЙ Используйте данный пэд для снятия старого и изношенного покрытия, поверхность становится матовой.</p>		<p>ШАГ 3 - ЖЕЛТЫЙ Пэд для ежедневной чистки, удаляет грязь и мелкие царапины. Поверхность становится глянцевой и ее легко поддерживать в чистом виде.</p>	
<p>ШАГ 2 - ГОЛУБОЙ Используйте данный пэд для удаления царапин и неровностей, поверхность остается матовой.</p>		<p>ШАГ 4 - ЗЕЛЕНый Пэд для ежедневной чистки, удаляет грязь и мелкие царапины, поверхность становится блестящей. Для достижения лучшего результата можно использовать сухую полировку на большой скорости.</p>	

Аккумуляторы

Технологии нашего оборудования поддерживаются и выбором аккумуляторов, отличающихся качеством, надежностью, неприхотливостью обслуживания. Основные характеристики аккумуляторов – емкость, которая измеряется в А/ч (ампер/час). Емкость батарей Nilfisk указывается в соответствии с Европейскими стандартами в А/5ч. Nilfisk рекомендует всегда использовать наши аккумуляторы в вашем оборудовании, при этом условии машина будет работать наиболее эффективно.



Кислотные сухозаряженные/залитые

Залитые аккумуляторы – это батареи с сульфатом свинца и они изготовлены из плоской пластины или трубчатых металлических конструкций, которые вымочены в растворе серной кислоты, которая начинает химическую реакцию между пластинами/трубками и позволяет достигнуть необходимого напряжения и емкости.

Срок службы аккумуляторов измеряется в циклах. Один цикл равен полной зарядке/разрядке аккумулятора, срок службы кислотных аккумуляторов варьируется между 800-1500 циклов. Также доступны стартерные аккумуляторы – это кислотные батареи, произведенные по другой технологии с меньшим сроком службы – 3-500 циклов. Кислотные батареи при перезарядке выпускают газ, поэтому постоянно надо доливать дистиллированную воду.

Заряжать такие аккумуляторы надо в хорошо проветриваемом помещении.

Гелевые аккумуляторы /Необслуживаемые

Необслуживаемые аккумуляторы герметичные, регулируемые клапаном, имеют такие же показатели как стандартные кислотные залитые аккумуляторы, но необслуживаемые аккумуляторы имеют меньшую емкость. Необслуживаемые батареи могут разряжаться только на 70 %, по сравнению со стандартными кислотными, которые разряжаются на 80%.

Это означает важность осознания выбора необслуживаемых батарей.

Необслуживаемые батареи имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными кислотными. Такие как:

- Не надо доливать воду
- Более низкое потребление энергии при зарядке
- Не проливается кислота на машину
- Не выделяются газы во время зарядки – не требуется специальное помещение









Аккумуляторы, не требующие обслуживания примерно на 35-50% более дорогие чем стандартные кислотные батареи.

Срок службы аккумулятора

Срок службы аккумулятора измеряется последовательностью зарядки / разрядки – одна зарядка и одна разрядка составляет один цикл. Важно уделить внимание тому, что срок службы аккумулятора сокращается, если батарея перезаряжается не полностью после работы – т.е., если батарея пускается в работу до того, как полностью зарядится – она будет повреждена. Количество циклов – важный показатель качества на всех тяговых батареях – больше циклов – дольше срок службы. Среднее количество циклов для условной батареи на рынке варьируется от 6 до 800, тогда как оборудование Nilfisk может быть укомплектовано аккумуляторами с значительно превосходящим количеством циклов.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПЭДЫ - ЭКОЛОГИЧНАЯ УБОРКА

Новые пэды от Nilfisk являются экологичным методом уборки различных покрытий. Экологичные пэды доступны в 8 вариантах для основных покрытий, таких как: террасо, натуральный камень, бетон, винил, ПВХ и др. Данные пэды изготовлены из 100% утилизируемого синтетического волоконного материала (полиэстер) и основными источниками для материалов являются переработанная сода и пластиковые бутылки из под воды!

	<p>ЧЕРНЫЙ ПЭД Используется для жесткого стриппинга. Удаляет сильные загрязнения, снимает защитное покрытие. Используется на поломоечных машинах и однодисковых машинах со скоростью до 350 об/мин</p>
	<p>КОРИЧНЕВЫЙ ПЭД Используется для стриппинга. Удаляет загрязнения и снимает защитное покрытие. Используется на поломоечных и однодисковых машинах со скоростью до 350 об/мин</p>
	<p>ЗЕЛЕНЫЙ ПЭД Предназначен для эффективной постоянной уборки полов с покрытиями и без покрытий. Используется для размывки и легкого стриппинга. Удаляет сильные загрязнения, снимает защитное покрытие. Используется на поломоечных машинах и однодисковых машинах со скоростью до 350 об/мин</p>
	<p>СИНИЙ ПЭД Используется для регулярной размывки (очистки) полов с сильным и средним загрязнением. Удаляет грязь с сильно загрязненных полов перед повторным нанесением защитного покрытия. Используется на поломоечных машинах и однодисковых машинах со скоростью до 350 об/мин</p>
	<p>КРАСНЫЙ ПЭД Используется для легкой чистки и полировки. Удаляет незначительные загрязнения и придает блеск. Идеален для спрей-полировки и мытья пола, на котором нанесено защитное покрытие. Используется на поломоечных машинах и однодисковых машинах со скоростью до 800 об/мин</p>
	<p>ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ ПЭД Используется для легкой чистки и полировки. Удаляет потертости и различные загрязнения. Используется на поломоечных машинах и однодисковых машинах со скоростью до 800 об/мин</p>
	<p>РОЗОВЫЙ ПЭД Быстро и эффективно устраняет черные отметины и полосы и возвращает полам сияющий блеск. Разработан для сверхскоростных машин (до 3000 об/мин), идеально подходит для хорошо ухоженных полов.</p>
	<p>БЕЛЫЙ ПЭД Используется для полировки обработанных напольных покрытий с любой проходимостью. Идеален для мраморных и других полов из натурального камня и полов, покрытых защитными эмульсиями. Используется на поломоечных машинах и однодисковых полировщиках со скоростью до 1000 об/мин</p>

КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ NILFISK

От зарождения идеи до полностью проработанной концепции, вся продукция подразделения Nilfisk Outdoor разрабатывается с приложением всех сил - и всегда в процессе находится новая разработка. У нас ведется непрерывное производство изделий для решения конкретных задач, изделий, созданных специально, чтобы отвечать нуждам и требованиям заказчиков.



МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ДОРОГ, ТРУТУАРОВ, ДВОРОВЫХ И ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Машины City Ranger 3500, City Ranger 2250 and Park Ranger 2150 были разработаны в тесном взаимодействии с нашими заказчиками, с желанием создать одну машину для всесезонной уборки.

Заказчики выдвинули бескомпромиссно высокие требования к:

- высокой маневренности
- эффективности
- универсальности (применение в любое время года)
- быстрая смена навесного оборудования
- хороший обзор оборудования для оператора
- надежность и рентабельность; выгодное соотношение инвестиций и эксплуатации

Комбинация гидравлической системы и компактной конструкции привела к созданию мощных универсальных машин. Одна и та же базовая машина эффективно работает даже на самых узких дорожках с использованием различного навесного оборудования в любое время года.

Высокий уровень использования - работа 365 дней в году - в сочетании с исключительной надежностью делает машины по уборке улиц Nilfisk Outdoor особенно экономически выгодными. Они представляют собой хороший инвестиционный проект, убирая территории по конкурентной цене за квадратный метр.

Быстрый обзор моделей

Nilfisk Outdoor не ищет компромиссов ни в технологии, ни в используемых материалах. Мы нацелены на самый высокий уровень качества и установили полный перечень передовых методов работы для всего производственного процесса: от логистики до сборки и испытаний, - все для обеспечения наивысших показателей износостойкости и долговечности продукции.

Рекомендованные области применения

Коммунальные машины	Всесезонные коммунальные машины		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ	•	•	•
ДОРОГИ / ТРОТУАРЫ	•	•	•
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА	•	•	•
УНИВЕРСИТЕТЫ	•	•	•
ЗООПАРКИ	•	•	•
ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ	•	•	•
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ	•	•	•
ПАРКОВКИ / ГАРАЖИ	•	•	•
СТАДИОНЫ	•	•	•
ПАРКИ ОТДЫХА	•	•	•
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ	•	•	•
АЭРОПОРТЫ / Ж/Д СТАНЦИИ	•	•	•
ДОМА ОТДЫХА / САНАТОРИИ	•	•	•
ШКОЛЫ	•	•	•
БОЛЬНИЦЫ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ	•	•	•
КЛАДБИЩЕ	•	•	•

Преимущественные характеристики

Коммунальные машины	Всесезонные коммунальные машины		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
СОЧЛЕНЕННАЯ РАМА	•	•	•
ПОЛНЫЙ ПРИВОД	•	•	•
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШАССИ	•	•	•
БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	•	•	•
КОНДИЦИОНЕР	•	(Опция)	•
ОБОГРЕВ КАБИНЫ	•	•	•
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	•	•	•
ДВИГАТЕЛЬ СТАНДАРТА ЕВРО-3	•	•	•
ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКУУМНО-ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН			
ВЫНОСНОЙ ВАКУУМНЫЙ РУКАВ	•	•	•
БУНКЕР НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ	•	•	•
ВЫСОКАЯ ВЫГРУЗКА	•	•	•
3АЯ ЩЕТКА	(Опция)	(Опция)	(Опция)
4АЯ ЩЕТКА	•	(Опция)	•
ШЛАНГ	(Опция)	•	(Опция)
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	•	(Опция)	(Опция)
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ	•	•	•
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА	•	(Опция)	(Опция)
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА + КАМЕРА ВСАС. СОПЛА	•	•	(Опция)

Park Ranger 2150



Самая доступная коммунальная машина в классе

- Сочлененная рама в компактном исполнении
- 28 л.с. и полный привод
- Простое обслуживание
- Понятное и эргономичное управление
- Замена навесного оборудования менее 4 минут
- Аксессуары для круглогодичного использования

Park Ranger 2150 - базовая машина для всесезонного использования. Подвижная, на шарнирно-сочлененной раме, имеющая лишь 1 м в ширину, машина Park Ranger обеспечивает профессиональную уборку даже в самых узких местах и легко маневрирует благодаря рулевому управлению с усилителем и радиусу разворота всего в 1,5 м. Полный привод и 28 л.с. обеспечивают силу и мощность в любых рабочих ситуациях.

Ассортимент навесного оборудования:

Вакуумно-подметальная машина - 2 или 3 щетки, выносной всасывающий шланг, мульчирующая косилка, обрезчик кромки газона, снежный отвал, садовые грабли, прицеп самосвал, устройство для всасывания листьев, снегоуборочная щетка, снежный V-образный отвал, бульдозерный отвал, роторный снегоочиститель, распределитель реагентов.



технические параметры

Park Ranger 2150

ИСТ. ПИТАНИЯ МОТОРА	Дизель 21 кВт (28 л.с.)
МАКС. СКОРОСТЬ (КМ/Ч)	16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С 1 ЩЕТКОЙ ТЕОР/ ПРАКТ (М²/Ч)	12000/8000
ШИР. ЗАХВАТА С 2-МЯ БОК. ЩЕТКАМИ (ММ)	1200
ШИР. ЗАХВАТА С 3-ЕЙ БОК. ЩЕТКОЙ (ММ)	1660
МАКС УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА (%)	40.5
ОБЪЕМ БАКА Д/ВОДЫ (Л)	100
ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л)	450
ВЫСОТА БАЗОВОЙ МАШИНЫ С КАБ. (СМ)	193.5
Д Х Ш Х В (СМ)	222.5x101.5x193.5
ВЕС (КГ)	610



City Ranger 2250 - Outdoor



Лидер среди компактных машин для уборки улицы

- Сочлененная рама в компактном исполнении
- Специально разработанное профессиональное навесное оборудование

City Ranger 2250 - уборочная машина с полным перечнем специально разработанного качественного навесного оборудования обеспечивает уборку города в любое время года: подметает осенью и весной, скашивает траву летом, убирает снег и распределяет реагенты зимой. City Ranger 2250 проверен на рынке, эффективен и высокопрофессионален. Разработанная для решения различных задач машина, ориентированная на клиента, абсолютно надежна и исключительно удобна в работе.



Ассортимент навесного оборудования: Вакуумно-подметальная машина - 2, 3 или 4 щетки, выносной всасывающий шланг, мойка высокого давления, щетка для удаления сорняков, мульчирующая косилка, ротационная косилка, бункер для сбора травы, обрезчик кромки газона, косилка-измельчитель с вертикальными ножами, садовый триммер, снежный отвал, снегоуборочная щетка, снежный V-образный отвал, бульдозерный отвал, роторный снегоочиститель, распределитель реагентов, одноосный прицеп.



технические параметры

City Ranger 2250

ИСТ. ПИТАНИЯ МОТОРА	Диз 26.5кВт (35л.с.)
МАКС. СКОРОСТЬ (КМ/Ч)	20
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С 1 ЩЕТКОЙ ТЕОР/ ПРАКТ (М²/Ч)	12000/8000
ШИР. ЗАХВАТА С 2-МЯ БОК. ЩЕТКАМИ (ММ)	1200
ШИР. ЗАХВАТА С 3-ЕЙ БОК. ЩЕТКОЙ (ММ)	1650
ШИР. ЗАХВАТА С 4-ЕЙ БОК. ЩЕТКОЙ (ММ)	2100
МАКС УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА (%)	36.5
ОБЪЕМ БАКА Д/ВОДЫ (Л)	100
ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л)	500
ВЫСОТА БАЗОВОЙ МАШИНЫ С КАБ. (СМ)	196
Д Х Ш Х В (СМ)	240x107x196
ВЕС (КГ)	970



 Nilfisk

City Ranger 3500



Компактная многофункциональная коммунальная машина для всепогодной уборки

- Сочлененная рама
- Полный привод 4x4 и мощный мотор (49 л.с.)
- Допустимая полная масса 3500 кг
- Транспортная скорость 38 км/ч
- Новый джойстик управления
- Быстрая смена аксессуаров менее 10 минут.



City Ranger 3500 идеальная подметальная машина, ширина подметания от 1,3 до 3,1 м. Идеально подходит для вакуумно-подметального назначения в городском хозяйстве, а также в качестве многофункциональной машины для решения разнообразных крупномасштабных задач. Высота разгрузки бункера до 1,6 м. Выносной всасывающий шланг для всасывания жидкой грязи из сточных колодцев и т.п. City Ranger 3500 машина с превосходными характеристиками. Она подвижна, легка в управлении и надежна в эксплуатации, а также имеет 2ух местную комфортабельную кабину.

Ассортимент навесного оборудования:

Вакуумно-подметальная машина - 2 или 3 щетки, выносной всасывающий шланг, мойка высокого давления, щетка для удаления сорняков, бункер для сбора травы, самосвал с опрокидыванием назад, поливо-моечное оборудование, цистерна для воды, снегоуборочная щетка, снежный отвал, снежный V-образный отвал, различные распределители реагентов или ПГМ.



технические параметры

City Ranger 3500

ИСТ. ПИТАНИЯ МОТОРА	Дизель 36,3 кВт (49 л.с.)
МАКС. СКОРОСТЬ (КМ/Ч)	38
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С 1 ЩЕТКОЙ ТЕОР/ ПРАКТ (М²/Ч)	36000/24000
ШИР. ЗАХВАТА С 2-МЯ БОК. ЩЕТКАМИ (ММ)	1300-2400
ШИР. ЗАХВАТА С 3-ЕЙ БОК. ЩЕТКОЙ (ММ)	3100
МАКС УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА (%)	18.5
ОБЪЕМ БАКА Д/ВОДЫ (Л)	210
ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л)	1400
ВЫСОТА БАЗОВОЙ МАШИНЫ С КАБ. (СМ)	190
Д X Ш X В (СМ)	408,1 X 113 X 190
ВЕС (КГ)	1800



УСТРОЙСТВО С БУНКЕРОМ И ЩЕТКАМ



ЩЕТКА-МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ



МУЛЬЧИРУЮЩАЯ КОСИЛКА 1000 ММ / РОТОРНАЯ КОСИЛКА 1000 ММ



МУЛЬЧИРУЮЩАЯ КОСИЛКА 1200 ММ / РОТОРНАЯ КОСИЛКА 1200 ММ



МУЛЬЧИРУЮЩАЯ КОСИЛКА 1600 ММ / РОТОРНАЯ КОСИЛКА 1600 ММ



БУНКЕР ДЛЯ СБОРА СКОШЕННОЙ ТРАВЫ



КОСИЛКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НОЖАМИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ И БУРЬЯНА



ПОДРЕЗЧИК КРОМКИ ГАЗОНА



ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА МУСОРА И ЛИСТВЫ НА ГАЗОНАХ



МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ПОДРЕЗКИ КУСТАРНИКОВ



КОВШ



САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ



ОДНООСНЫЙ ПРИЦЕП



ГРАБЛИ



МОЕЧНО-ВСАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПЕСКОСОЛЕ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДИСКОВЫЙ



ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА



ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА



ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ



РОТОРНЫЙ
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ



ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА С
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ПРИВОДОМ



ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА



ШНЕКОВЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С
КУЗОВОМ



ДИСКОВЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С
БУНКЕРОМ

Подметальные машины

ПРОЧНЫЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Подметальная машина – это механическая система, которая собирает мусор и, в отличие от ручного подметания, собирает пыль. В Nilfisk при разработке подметальных машин учитывались следующие два момента: тип подметаемого мусора (большой мусор, легкий, тяжелая пыль) и выхлоп воздуха в окружающую среду. Именно поэтому мы использовали важные системы подметания и фильтрации Nilfisk.



НАСТРОЙКИ «БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ»

Эксклюзивная система Nilfisk «без инструмента» облегчает регулировку и обслуживание основной щетки, боковых щеток и фильтра. Она позволяет Вам регулировать щетку и подстроить ее под любой тип пола, что обеспечивает вам максимальную производительность в течение всего срока службы.

DUSTGUARD™

Уникальная характеристика DustGuard™ с насадками, распыляющими воду на передние и боковые щетки, для предотвращения распространения пыли.


ФИЛЬТРЫ И ШЕЙКЕРЫ

Система подметания пыли Nilfisk была оптимально спроектирована: большая турбина, огромный фильтр для пыли и шейкер фильтра, который обеспечит его чистоту.

Дизайн шейкера фильтра также важен, как и его размер, т.к. эффективная очистка фильтра продлевает время работы мотора и обеспечивает максимальную силу всасывания.

ЩЕТКА ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Большой ассортимент аксессуаров Nilfisk позволяет подобрать машину под конкретные задачи. Основные и боковые щетки из различных материалов (сталь, нейлон, смешанные и т.д.), различные типы фильтров, а также дополнительные опции (проблесковые маячки, рабочее освещение, колеса не оставляющие следов, бамперы, сигнал заднего хода, защитный козырек, кабина и т.д.)

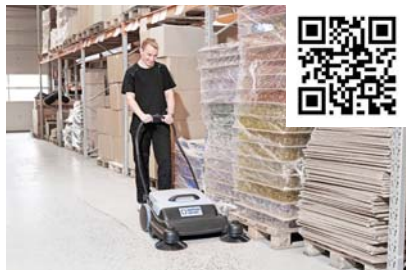

Эффективная и экономичная подметальная машина с ручным приводом

- Превосходное качество подметания при уборке больших объемов мусора благодаря использованию двух щеток
- Легкое маневрирование благодаря большой эргономичной ручке с мягкой рукояткой
- Передние двойные роликовые колеса расположены за боковыми щетками, а потому передвигаются по уже очищенному пространству
- Большие, не оставляющим следов колеса облегчают управление и маневрирование машиной
- Основа из прочного антикоррозийного материала
- Большой 34-литровый бункер
- Быстрая работа и отсутствие дыма в процессе подметания
- Простое механическое устройство практически не требует сервисного обслуживания

SM 800 – подметальная машина с ручным приводом, идеальный выбор для работы в заставленных помещениях и ограниченном пространстве.



технические параметры

SM 800

Ист. питания мотора	Ручной привод
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч)	-
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	3360/1680
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	840
Объем контейнера (л)	34
Д х ш х в (см)	130x84x103
Рабочий вес (кг)	16
характеристики	
Склад. ручка для транспортировки	•
Большие колеса и удобная рукоятка	•
Контейнер для сбора мусора	•
Регулируемая ручка	•
Мягкая ручка	•
стандартное оборудование	
Щетка боковая	1463623000
код	9084801010



Тихая и легкая уборка с максимальной эффективностью

- Машина рассчитана на производительность 2 900 кв.м. в час
- Очень низкий уровень шума для уборки в чувствительных к шуму местах
- В стандартную комплектацию входит аккумулятор и встроенное зарядное устройство
- До 2 часов работы на жестких полах (приблизительно 6 000 кв.м.)
- Опциональный аккумулятор увеличивает время работы до 3.5 часов
- Регулируемые основная и боковые щетки
- Может использоваться как в помещении, так и на улице, в стандартную комплектацию входит мощный полиэфирный фильтр и самоочиститель фильтра

Эта аккумуляторная, поистине универсальная подметальная машина способна пройти, где угодно, и подходит для уборки любых мест (от зон розничной торговли до автозаправочных станций).



технические параметры

SW750

Ист. питания мотора	Батарея 12В
Макс. скорость (км/ч)	4
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	2880/1730
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	-
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	720
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	-
Уровень шума (дБ(А))	59
Объем контейнера (л)	60
Макс уровень подъема (%)	20
Д х ш х в (см)	99x80x110
Рабочий вес (кг)	68
характеристики	
Измерение уровня зарядки батарей	•
Компактный дизайн	•
Прямое подметание	•
Колеса не оставляют след	•
Регулируемая ручка	•
Модели для с к	
Ручной шейкер фильтра	•
стандартное оборудование	
Фильтр полиэстер	1463161000
Щетка 200X500	146 3015 000
Боковая щетка 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
Аккумуляторная батарея 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000
Встроенное зарядное устройство 12V 6A 100-230V	146 3051 000
код	908 4701 010



Высокая производительность и отличный результат уборки

- Все функции машины можно включить и контролировать с места оператора
- Новая эргономичная рукоятка обеспечивает более комфортное маневрирование
- Удобная регулировка скорости: новый регулятор тяги встроен в рукоятку
- 60-литровый, легко снимаемый бункер
- Новая система активации боковой щетки, размещенная на рукоятке
- Автоматическое включение/отключение при поднятии или опускании боковой щетки
- Более быстрая и эффективная система очистки фильтра: новый электрический шейкер

Подметальная машина толкаемого типа SW900 подходит для уборки помещений и прилегающих территорий. Благодаря системе контроля пыли с ее помощью можно убирать даже сухой мусор.



технические параметры

	SW900 B	SW900 P
Ист. питания мотора	Батарея	Petrol
Макс. скорость (км/ч)	4.5	4.5
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	3715/2230	3715/2230
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	4725/2835	4725/2835
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	825	825
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1050	1050
Уровень шума (дБ(А))	70	78
Объем контейнера (л)	60	60
Макс уровень подъема (%)	20	20
Д х ш х в (см)	139x87x110	139x87x110
Рабочий вес (кг)	143	88,5
характеристики		
Сбор пыли	•	•
Электр. шейкер фильтра	•	•
Батарейная версия	•	
Батарейный счетчик	•	
Бензиновая версия		•
Предохранитель вентилятора	•	•
Встр. зарядное устр-во	•	
стандартное оборудование		
Фильтр полиэстровый влагонепроницаемый моющийся	1464691000	1464691000
Основная щетка	1465215000	1465215000
Боковая щетка 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
Аккумуляторная батарея 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	
Блок предохранителей 24V	9096951000	9096951000
Электрическая система очистки фильтра	1465474000	1465474000
код	CM9084110010	9084111010

SR 1000S - Подметальные машины с местом для оператора (руч. отвал)



Быстрая, тщательная и эффективная уборка

- Машина рассчитана на производительность 5 000 кв.м. в час
- Высокие эксплуатационные характеристики: радиус разворота менее 2 м, панельный фильтр площадью 3 кв.м., 50-литровый бункер и способность преодолевать уклон 16%
- Повышенная безопасность: кнопка экстренной остановки, блокировка капота, безопасное размещение оператора на сидении
- Также в комплект может входить набор для ковров (по выбору)

Nilfisk SR 1000S - быстрая, компактная и маневренная подметальная машина, доступная как в аккумуляторной, так и в бензиновой версиях. Подходит для уборки как в помещении, так и на улице.



технические параметры

	SR 1000S B LSB	SR1000S P
Ист. питания мотора	Батарея 24В	Бензин 2.2 кВт (2.9 л.с.)
Макс. скорость (км/ч)	5.5	5.5
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч)	-	-
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	5500/3850	5500/3850
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	-	-
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1000	1000
Уровень шума (дБ(А))	71,6	77
Объем контейнера (л)	50	50
Макс уровень подъема (%)	20	20
Д х ш х в (см)	126X79X116	126X79X116
Рабочий вес (кг)	224	204
характеристики		
Устройство подъема заслонки	•	•
Регул. рулевая колонка и место оператора		•
Электр. шейкер фильтра	•	•
Контейнер с колесами и ручкой	•	•
Ключ зажигания		•
Парковочный тормоз		•
Предохранитель вентилятора		•
стандартное оборудование		
Бумажный фильтр	146 1888 000	146 1888 000
Щетка основная полипропилен D.265X600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
Щетка нейлоновая 180X347	146 0678 000	146 0678 000
Аккумуляторная батарея 12В-105Ач Гель Моноблок	80564400	
Встроенное зарядное устройство 24V 13A 230V	1464527000	
код	CM908 4201 010	908 4205 010

SR 1101 - Подметальные машины с местом для оператора (руч. отвал)



Экономичная и эффективная уборка

- Аккумуляторная версия обеспечивает до 5 часов работы без подзарядки
- Способность преодолевать уклоны до 20%
- Большая створка и бункер объемом 70 литров гарантируют легкую уборку не только грязи, но и крупногабаритного мусора.
- Фильтр площадью 3,6 кв.м. обеспечивает оптимальный контроль запыленности
- Прочная конструкция из полиэтилена и стальная рама; внутренние компоненты усилены во избежание поломок и с целью минимизации технического обслуживания
- Машина рассчитана на производительность 4 410 кв.м. в час при использовании опциональной боковой щетки
- В стандартную комплектацию входит 1 основная и 1 боковая щетка. а также бумажный фильтр

Когда речь заходит о подметальной машине с местом для оператора, на первый план выходят компактность, маневренность и надежность. Модель SR 1100S является воплощением простоты и надежности в наиболее изысканной форме.



технические параметры

	SR 1101 B	SR1101 P
Ист. питания мотора	Батарея 24В	Бензин 2.9 кВт (3.9 л.с.)
Макс. скорость (км/ч)	5	5
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч)	4900/3430	4900/3430
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	6300/4410	6300/4410
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	980	980
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1260	1260
Уровень шума (дБ(А))	63.8	78.3
Объем контейнера (л)	70	70
Макс уровень подъема (%)	20	20
Д х ш х в (см)	148x93x122	148x93x122
Рабочий вес (кг)	465	392
характеристики		
Устройство подъема заслонки	•	•
Электр. шейкер фильтра	•	•
Предупр. сигнал зад. хода	•	•
Батарейная версия	•	
Низкий отвал	•	•
Предохранитель вентилятора	•	•
Педаль пер./зад. хода	•	•
стандартное оборудование		
Фильтр панельный бумажный	1463523000	1463523000
Основная щетка 300X700 ПОЛИПРОПИЛЕН 0,4-1,4	145 4879 000	145 4879 000
Щетка со стальным ворсом		1466140000
Аккумуляторная батарея BATT.24V-275AH GEL SINGLE CELL	L00210022	
Встроенное зарядное устройство 24 В-25А	146 2052 000	
код	CM9084310010	9084312010

SW4000 - Подметальные машины с местом для оператора (гидравл. отвал)



Подметание одним нажатием!

- Подметание одним нажатием, все функции машины включаются и выключаются только при нажатии на педаль.
- Боковые щетки амортизируют при столкновении, что значит, они не сломают и не повредят оборудование, с которым
- Система DustGuard™ (опция) существенно снижает содержание пыли в воздухе, улучшая окружающую среду для оператора и вокруг него.
- Высокий гидравлический отвал обеспечивает безопасное обслуживание и быстрое опустошение, увеличивая уровень производительности и надежность.
- Все функции машины приводятся в движение от педали хода, что экономит расход энергии и снижает износ щеток.
- Удобный доступ к месту оператора; регулируемое сидение; возможность закрыть бункер с места оператора.

Модель SW4000 - очевидный выбор для уборки промышленных и производственных площадей, складских помещений, дилерских центров, школьных дворов, крупных торговых центров, парковок, спортивных центров, перерабатывающих предприятий, многоэтажных гаражей и других площадей. Она одинаково подходит для уборки как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, в зависимости от выбранного источника энергии: батареи, двигателя на сжиженном природном газе или двигателя на бензине.



технические параметры	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Ист. питания мотора	Батарея 24В	ГАЗ HONDA 4.1 кВт	Бензин HONDA 4.1 кВт
Макс. скорость (км/ч)	7	7	7
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	975	975	975
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1250	1250	1250
Уровень шума (дБ(А))	65	75	75
Объем контейнера (л)	75	75	75
Макс уровень подъема (%)	20	20	20
Д х ш х в (см)	164x103.5x133	164x103.5x133	164x103.5x133
Рабочий вес (кг)	824	622	594
характеристики			
Устройство подъема заслонки	•	•	•
Электр. шейкер фильтра	•	•	•
Счетчик моточасов	•	•	•
Батарейный счетчик	•	•	•
Система с разл. высотой отвала	•	•	•
Предохранитель вентилятора	•	•	•
стандартное оборудование			
Панельный фильтр полиэстер ULTRA WEB синий	1464839000	1464839000	1464839000
Щетка основная 340X700 CHEVRON 6R PPL 0.8	1463913000	1463913000	1463913000
Щетка боковая 280X450 MIX STEEL	1465318000	1465318000	1465318000
Устройство зарядное HF 24V 30A SB175R	80542431		
Батарея GEL 330 Ач	80565300		
Проблесковый маячок	1464948000	1464948000	1464948000
Коврик	1464957000	1464957000	1464957000
код	СМ9084400010	9084402010	9084401010

SR 1601 - Подметальные машины с местом для оператора (гидравл. отвал)



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

- Великолепная маневренность благодаря гидроусилителю руля (STD)
- Система Nilfisk DustGuard™ обеспечивает полный контроль за взвешенными частицами и снижает время уборки
- Свободно вращающаяся основная щетка и рукоятка точной настройки повышают производительность и улучшают результат
- Система быстрого и легкого доступа MaxAccess™ облегчает сервисное обслуживание
- Прочный и легкий полиэтиленовый корпус и бамперы ротационного формования на стальном шасси обеспечивают высокий уровень защиты сравнимый с автомобильной промышленностью

SR1601 – возможно, самая технически совершенная подметальная машина в своей категории. Инновации обеспечивают рост производительности и, вместе с тем, более легкое управление и сервис.



технические параметры	SR 1601 D	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Ист. питания мотора	Дизель, 3 цили. 16.3 кВт	ГАЗ, 3 цили. 23 кВт (31 л.с.)	Дизель 3 цили. 16.3 кВт	Батарея 48 В
Макс. скорость (км/ч)	12	12	12	8
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч)	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	1250	1250	1250	1250
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1600	1600	1600	1600
Уровень шума (дБ(А))	88	87	88	69.5
Объем контейнера (л)	315	315	315	315
Макс уровень подъема (%)	25	25	25	20
Д х ш х в (см)	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146
Рабочий вес (кг)	1050	1052	1070	1315
характеристики				
3 бум. картридж фильтра			•	•
Рулевое упр-е с усилителем	•	•	•	•
Регулир. рулевое колесо			•	•
Система пылеподавления			•	•
Регулируемое кресло	•	•	•	•
стандартное оборудование				
Фильтр воздушный	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Основная щетка	33018853	33018853	33018853	33018853
Щетка боковая левая PPL KIT			33019173	33019173
Щетка боковая 300X500 PPL 1.5	33021313	33021313	33021313	33021313
Проблесковый маячок	56507038	56507038	56507038	56507038
Правый подлокотник в сборе	33019556	33019556	33019556	33019556
Система пылеподавления 12V			33019175	
Система пылеподавления 48V				33019377
Регулировка рулевого колеса			33019174	33019174
Колеса заполненные пеной	33022245	33022245	33022245	
Полнотельные колеса				33023020
Аккумуляторная батарея 48V-375AH WET				80562010
Зарядное устройство HF 48V 40A R320				80554841
код	13300101	13300105	13300148	CM13300149

SW8000 - Подметальные машины с местом для оператора (гидравл. отвал)



Профессиональный райдер, который никогда вас не подведет!

- Уникальная система Dust Guard™ использует специальные насадки для распыления
- облака влажного тумана на переднюю и боковые щетки, что позволяет контролировать взвешенные частицы и заботиться об окружающей среде
- Основная щетка имеет максимальную в отрасли ширину с полосой подметания 1,3 м, что обеспечивает более быструю и эффективную уборку
- Общая ширина подметания с боковыми щетками – 2 метра
- Прочный полиэтиленовый корпус обеспечивает высокую степень защиты по время движения и даже амортизацию по время столкновений. В то же время, он полностью подвержен вторичной переработке в соответствии с экологичной политикой Nilfisk

Выбирая SW8000, вы выбираете наиболее продвинутой и инновационный подметальный райдер промышленного класса.



технические параметры	SW8000 D	SW8000 LPG
Ист. питания мотора	Дизель	Газ
Макс. скорость (км/ч)	15	15
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	23925/16750	23925/16750
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	29000/20300	29000/20300
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	1650	1650
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	2000	2000
Уровень шума (дБ(А))	82.8	80.6
Объем контейнера (л)	400	400
Макс уровень подъема (%)	20	20
Д х ш х в (см)	241x163x150	241x163x150
Рабочий вес (кг)	1435	1427
характеристики		
Регул. рулевая колонка и место оператора	•	•
Индикатор уровня топлива	•	•
Передние фары	•	•
Желтый пробл. маячок	•	•
Эргономичное место оператора	•	•
Парковочный тормоз	•	•
Система с разл. высотой отвала	•	•
стандартное оборудование		
Фильтр воздушный	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Основная щетка PROEX-WIRE	56507424	56507424
Боковая щетка POLYPROPYLENE	56507350	56507350
Проблесковый маячок	56507038	56507038
Подлокотник правый	7-03-04250	7-03-04250
Сигнал заднего хода	56507023	56507023
Колеса заполненные пеной к-т	56507037	56507037
Датчик присутствия оператора	56107668	56107668
Система регулировки наклона руля	56507228	56507228
код	56107513	56107512



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА,
НАТУР. ВОРС



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТАЛЬ+ПОЛИПРОПИЛЕН



РАБОЧАЯ ЛАМПА




ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК



ЗАЩИТА БОКОВОЙ
ЩЕТКИ



ВСТРОЕННОЕ 3/4

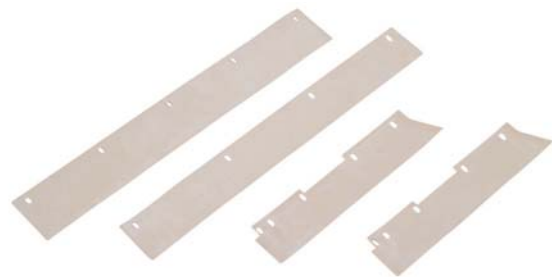

ВСТАВКИ СКРЕБКА



НАБОР ДЛЯ УБОРКИ КОВРОВ



ЩЕТКА, НАБОР ДЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ



ФИЛЬТРЫ

Бумажные фильтры: подходят для сухих и очень запыленных помещений. Полиэстеровые фильтры: Идеально подходят для большинства применений, можно помыть и использовать повторно.



ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА, НАТУР. ВОРС



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА ПОЛИПРОПИЛЕН + СТАЛЬ



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА ПОЛИПРОПИЛЕН 1,2 М



СУПЕР ЭЛАСТИЧНЫЕ КОЛЕСА



СИДЕНЬЕ С ПОДВЕСКОЙ



ЗАЩИТА БОКОВОЙ
ЩЕТКИ



ПЫЛЕСОС



СИСТЕМА DUSTGUARD™



ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА



ЗАДНЯЯ ЛАМПА



ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА



СИСТЕМА ЗАБОРА
ВОЗДУХА

Однодисковые машины, полировщики и ковровые экстракторы

СОЗДАЕМ ПРОЦВЕТАНИЕ И КОМФОРТ

Для чистки ковров и твердых полов мы предлагаем ряд ковровых экстракторов и однодисковых машин, которые покажут ваши полы в самом выгодном свете. Чистые ковры или сияющие полы усиливают ощущение процветания и комфорта и для персонала и для посетителей отелей, школ, больниц, домов, бутиков и магазинов.



ЩЕТОЧНАЯ СИСТЕМА КОВРОВОГО ЭКСТРАКТОРА

Ковровые экстракторы чистят ковры быстро и эффективно. С системой впрыска и экстракции, инжектор распыляет воду и моющее средство на ковер, и пока цилиндрическая щетка чистит - пылесос собирает мусор, оставляя ковер совершенно чистым.

ПОЛИРОВКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКОЙ

Если Вам необходимо придать блеск мрамору, виниловым полам и пр. – однодисковые машины – идеальный выбор. Процесс кристаллизации состоит из разбрызгивания кристаллизующей жидкости ровным слоем для защиты и блокировки швов. После кристаллизации полов на низких оборотах, они полируются высокоскоростной машиной. Применение защитного слоя означает большую экономию, т.к. это поддерживает состояние и продлевает жизнь полов.

ЧИСТКА КОВРОВ СУХОЙ ПЕНОЙ

Однодисковые машины предлагают чистку ковров методом сухой пены. Пена образуется нагнетательным вентилятором и направляется в центр нейлоновой щетки через насадку, расположенную внизу основы машины. Этот метод безопасен для ковра, ковер не ползет после чистки, не линяет и быстро сохнет..



Идеальный выбор для легкой уборки и полировки

- Надежность и простота использования
- Возможность индивидуальной регулировки высота ручки
- Легкость транспортировки
- Низкий профиль позволяет проводить уборку под мебелью

PS 333A по праву считается самой компактной однодисковой машиной на рынке. Эта модель идеально подойдет для легкой поддерживающей уборки, незначительной чистки и полировки.



технические параметры	PS 333A
Номин. мощность (Вт)	500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	54
Диаметр щетки / пэда (мм)	330
Давление щетки/пэда (г/см ²)	37
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	188
Крутящий момент щетки (НМ)	25
Длина кабеля (м)	10
Высота моторного отсека (мм)	220
Высота с верт. ручкой (мм)	1120
Д х ш х в (см)	40x33x112
Вес (кг)	22
характеристики	
Полировка	•
Компактный дизайн	•
Защелка щетки	•
Регулир. ручка	•
Безопасный выключатель	•
Эргономичная ручка	•
код	12324501A



Бесшумная уборка и чистка твердых полов – быстро и эффективно

- Конкурентная цена
- Корректная работа: зарекомендовавшая себя мощность, пониженный уровень шума, сбалансированные показатели
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об экономии средств и простоте эксплуатации
- Стандартные аксессуары упрощают работу
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка и улучшенные показатели безопасности
- Полный набор опциональных аксессуаров поможет решить любую специфическую задачу
- Также работает при частоте 230В/60Хц

Однодисковая машина FM400 с диаметром щетки или пэда 43 см разработана для средних условий эксплуатации, с расчетом на комфортную, не утомительную работу оператора и эффективный результат.



технические параметры	FM 400 L
Номин. мощность (Вт)	1100
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	59
Диаметр щетки / пэда (мм)	430
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	180
Крутящий момент щетки (НМ)	63
Длина кабеля (м)	15
Высота моторного отсека (мм)	323
Высота с верт. ручкой (мм)	1236
Д х ш х в (см)	57.2 x 44.5 x 123.6
Вес (кг)	37
характеристики	
Разбрызгивание	•
Покрывание ковра моющим средством	•
Циклевание	•
Держатель кабеля	•
Эргономичная ручка	•
Встроенный держ. штепс.вилки	•
Простая замена кабеля	•
стандартное оборудование	
Бак для воды 12л	10104А
Щетка средней жесткости 430мм	11299А
код	СМ56380056



Высокоскоростная машина для полировки и струйной очистки жестких полов

- Конкурентная цена в сравнении с основными конкурентами
- Корректная работа: зарекомендовавшая себя мощность, пониженный уровень шума, сбалансированные показатели
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об экономии средств и простоте эксплуатации
- Стандартные аксессуары упрощают работу
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка и улучшенные показатели безопасности
- Полный набор опциональных аксессуаров поможет решить любую специфическую задачу

FM400 H идеальна для высокоскоростной полировки и струйной чистки твердых полов. Великолепный баланс, прочная алюминиевая конструкция обеспечивают прочность и долгий срок службы.



технические параметры

FM400H

Номин. мощность (Вт)	1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	61
Диаметр щетки / пэда (мм)	430
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	410
Крутящий момент щетки (НМ)	36
Длина кабеля (м)	15
Высота моторного отсека (мм)	323
Высота с верт. ручкой (мм)	1236
Д х ш х в (см)	57.2 x 44.5 x 123.6
Вес (кг)	40
характеристики	
Сбор пыли	•
Защелка щетки	•
Смещенная щетка	•
Эргономичная ручка	•
Кабель оранжевый	•
Встроенный держ. штепс.вилки	•
Приводной ремень	•
код	56380058



Экономичная уборка полов практически любого типа


- Конкурентная цена в сравнении с основными конкурентами
- Корректная работа: зарекомендовавшая себя мощность, пониженный уровень шума, сбалансированные показатели
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об экономии средств и простоте эксплуатации
- Стандартные аксессуары упрощают работу
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка и улучшенные показатели безопасности
- Полный набор опциональных аксессуаров поможет решить любую специфическую задачу

Однодисковая машина FM400 В предлагает на выбор скорости 185 или 370 об/мин, обеспечивая простую, экономичную и эффективную чистку поверхностей практически любого типа.



технические параметры	FM400D
Номин. мощность (Вт)	1100/1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	61
Диаметр щетки / пэда (мм)	430
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	185/370
Крутящий момент щетки (НМ)	58/40
Длина кабеля (м)	15
Высота моторного отсека (мм)	323
Высота с верт. ручкой (мм)	1236
Д х ш х в (см)	57.2 x 44.5 x 123.6
Вес (кг)	40
характеристики	
Двойная мощность	•
Катушка для шланга	•
Смещенная щетка	•
Эргономичная ручка	•
Кабель оранжевый	•
Встроенный держ. штепс.вилки	•
Приводной ремень	•
код	56380061

Простота использования и надежность по конкурентной цене

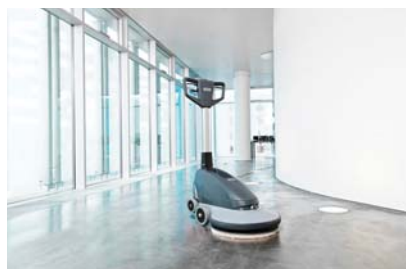

- Конкурентная цена
- Высокая скорость полировки заставит ваши полы сверкать
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об техническом совершенстве, экономии средств и простоте эксплуатации
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, безопасность, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка

Высокоскоростной полировщик BU500 снабжен приводом со скоростью вращения 1500 об/мин.



технические параметры	BU500
Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	IPX0
Номин. мощность (Вт)	1100
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	<70
Диаметр щетки / пэда (мм)	510
Давление щетки/пэда (г/см ²)	10
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	1500
Крутящий момент щетки (НМ)	12
Длина кабеля (м)	15
Высота моторного отсека (мм)	-
Высота с верт. ручкой (мм)	1261
Д х ш х в (см)	82.4 x 56.6 x 126.1
Вес (кг)	41
характеристики	
Держатель кабеля	•
Эргономичная ручка	•
Складная рукоятка	•
Кабель оранжевый	•
Простая замена кабеля	•
Приводной ремень	•
код	56380063





Великолепный результат для уборки полов средней/большой площади

- Простое управление и низкопрофильный дизайн гарантируют легкую работу и безопасность
- Саморегулируемое давление пэда делает ненужной его регулировку и снижает риск ошибок оператора
- При выключении мотора полировочная дека автоматически поднимается, обеспечивая защиту пола
- Превосходная система активного контроля пыли с опциональным НЕРА-фильтром для чувствительных к пыли зон

Nilfisk BU800 – новейшая и наиболее технологически совершенная разработка в области восстановления и поддержания блеска полов.



технические параметры

BU800

Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	IPX4
Номин. мощность (Вт)	1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	68
Диаметр щетки / пэда (мм)	508
Давление щетки/пэда (г/см ²)	Автоматическое
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	1500
Д х ш х в (см)	127x58x105
Вес (кг)	79
характеристики	
Сбор пыли	•
Колеса не оставляющие следов	•
Регулировка давления	•
Плавающая дека	•
Эргономичная рукоятка	•
стандартное оборудование	
Зарядное устройство 36В 21А	41036А
код	56383526

АКСЕССУАРЫ : ОДНОДИСКОВЫЕ машины и полировщики



ДЕРЖАТЕЛИ ПЭДОВ
Для низкоскоростных машин
Для высокоскоростных машин
Для полировщиков



ДИСК СО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ
для снятия ржавчины



ЩЕТКА ДЛЯ ОТТИРКИ
возможны различные варианты щетины, диаметры и материалы



ЩЕТКА СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
Для средних и тяжелых задач чистки



ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА
Для глубокой очистки и стриппинга



ПЭД 16"
Синий: оттирка
Коричневый: снятие верхнего слоя
Черный: снятие верхнего слоя



ПЭД 16"
Белый: полировка
Красный: пульверизационная очистка
Зеленый: оттирка



ПЭД 16"
Беж: Полировка
Оранжево-зеленый: полировка



НАБОР ДЛЯ ШАМПУНИРОВАНИЯ
для чистки ковров сухой пеной



КОЛЬЦО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА (43 CM)
Применяется вместе с пылесосом



РАСПЫЛИТЕЛЬ В СБОРЕ (1Л)



БАК ДЛЯ РАСТВОРА (12 Л)



ПЫЛЕСОС
Используется при работах с необходимым контролем пыли



ПЭДЫ NILFISK ECO BRILLIANCE



Эффективная чистка текстильных покрытий

- Предусмотрено место для хранения электрического кабеля
- Набор аксессуаров для очистки текстильных обоев, ковров, жесткого пола, кресел и сидений
- В баке для моющего средства размещен насос инжектора, защищенный съёмным фильтром
- Встроенная эргономичная ручка

AX14 – компактный ковровый экстрактор для эффективной очистки текстильных поверхностей. Практичное решение для профессионалов, уборки в гостиницах, учреждениях, ресторанах, прокатных конторах и т.д.



технические параметры	AX 14
Номинальная мощность (Вт)	1000
Поток воздуха (л/с)	60
Вакуум на насадке (кПа)	20
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415	76
Рабочая ширина (мм)	220
Ширина всасывания (мм)	220
Давление помпы (бар)	5/73
Скорость вращения щетки (об/мин)	-
Бак для раствора/грязной воды (л)	14/14
Д х ш х в (см)	54X50X40
Вес (кг)	12,7
характеристики	
Держатель кабеля	•
Компактный дизайн	•
Эргономичная ручка	•
стандартное оборудование	
Набор для чистки	20000020
Насадка	20000021
Шланг 2.5m	20000012
Хомут	20000019
код	12405101

Универсальный ковровый экстрактор для больших площадей



- Комплект для точечной уборки расположен на корпусе машины
- Две форсунки для подачи воды, одна подает на щетку, вторая на ковровое покрытие.

Ковровый комбайн Nilfisk AX410 является универсальным решением для различных типов покрытий за счет регулировки высоты щетки, регулировки подачи воды и наличия ручной насадки для уборки. А также он является самым производительным экстрактором в линейке благодаря большому захвату, скорости уборки и объемам бака.



технические параметры	AX 410
Номин. мощность (Вт)	1600
Поток воздуха (л/с)	46
Вакуум на насадке (кПа)	-
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415	69
Раб. ширина (мм)	410
Шир. всасывания (мм)	457
Давл. помпы (бар)	4/60
Скорость вращения щетки (об/мин)	-
Бак для раствора/грязной воды (л)	30/23
Д х ш х в (см)	71x47x80
Вес (кг)	45
характеристики	
2 режима уборки	•
Насадка для мебели в ст. комплекте	•
Смена щетки без инструментов	•
Смена шланга без инструментов	•
Уборка твердых полов	•
Регулир. ручка	•
стандартное оборудование	
Щетка	56265044
Насадка	56220109
код	56265002



СКРЕБОК В СБОРЕ ТВЕРДЫХ ПОЛОВ
Для AX 410 при работе на твердых полах



НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРА
Для AX 14. используется при уборке в углах. Под мебелью, на мягких полах



Финансовые программы

Финансовое планирование является основой любого бизнеса и Nilfisk осознает необходимость предложения гибких финансовых возможностей, что сделает самые новые и лучшие уборочные машины доступными при соблюдении бюджета компании.

Поиск решений для эффективного финансирования уборочного оборудования – это одна из составляющих нашего бизнеса, так же как и сами клининговые решения. Обсудим этот вопрос! Мы разработали различные финансовые программы для обновления Вашего оборудования и его соответствия требованиям рынка, что позволяет Вам постоянно быть на уровне.

Ниже Вы найдете список наших финансовых предложений и их преимущества. Тем не менее, т.к. финансовые программы разработаны с требованиями соответствия местным законам и условиям работы, в каждой стране возможны свои вариации. Пожалуйста, обратитесь в местное представительство Nilfisk, чтобы получить исчерпывающую информацию по возможным финансовым программам.

ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Лизинг	Оборудование продается через лизинговую компанию, которая в свою очередь отдает его в лизинг Вам на определенное количество лет	<ul style="list-style-type: none"> • Не требуется вложение капитала • Фиксированные ежемесячные платежи • Возможность налогового вычета • Отражение в бухгалтерском балансе
Краткосрочная аренда	При возникающей необходимости Вы можете взять оборудование Nilfisk в аренду на короткий период времени (ограниченное кол-во моделей).	<ul style="list-style-type: none"> • Для случайных потребностей • Обязательства на короткий срок • Гибкий период аренды • Покрывает сезонные изменения спроса
Долгосрочная аренда	Оборудование продается через лизинговую компанию, которая в свою очередь отдает его в лизинг Вам. Ежемесячные платежи включают контракт на полное сервисное обслуживание. Условия обновления/замены или возврата оборудования могут быть включены в контракт.	<ul style="list-style-type: none"> • 100%прозрачность платежей и гибкость контракта • Не требуется вложение капитала • Полный сервисный контракт • Фиксированные ежемесячные выплаты • Возможность налоговых вычетов • Отражение в бухгалтерском балансе • Оборудование соответствует потребностям • Легкий расчет стоимости уборки • Замена оборудования
Индивидуальная программа	Индивидуальное решение согласно Вашим требованиям, основано на соотношении различных вариантов закупки и сервисного обслуживания.	<ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальные решения для клиента • Решение логистических проблем • Сервисные ресурсы • Специальные требования к сервисному обслуживанию • Соотношение вариантов по закупкам и сервисному обслуживанию



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС - РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕХА



Есть два необходимых условия для получения максимального эффекта от уборки. Первое - это наличие высококачественного поломоечного оборудования, второе - это быстрый доступ к профессиональной сервисной поддержке для минимизации простоя оборудования, обеспечения его бесперебойной эксплуатации. Именно поэтому для нас так важно предоставить Вам на выбор различные Программы Сервисной поддержки.

Сервисные Программы от Nilfisk это не только быстрая и надежная помощь в случае поломки оборудования. Это, прежде всего, Ваша гарантия получения профессионального технического обслуживания проводимого обученными специалистами нашей сервисной службы. Вы можете быть уверены в том, что оборудование будет эффективно работать в течение всего периода его эксплуатации, принося максимальную пользу Вашему бизнесу. Мы понимаем, что его производительность и есть самый важный фактор для Вас.

Что мы предлагаем в наших Сервисных Программах

Мы понимаем, что у наших клиентов могут быть разные потребности. Подписывая Сервисное соглашение с Nilfisk, Вы сможете выбрать варианты сервисной поддержки с учетом именно Ваших потребностей. Мы готовы помочь выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует специфическим производственным задачам.

Выбор с учетом Ваших потребностей и задач

Перед выбором конкретной сервисной программы мы советуем Вам внимательно оценить следующие факторы:

- Важность бесперебойной работы оборудования
- Желаемую скорость реакции на заявку
- Потребность в получении текущей информации по стоимости сервисной поддержки
- Необходимость проведения регулярного регламентного технического обслуживания



**СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА СТАНДАРТ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Ваше Соглашение включает в себя 2 технических обслуживания в течении года и 48 часовую скорость реакции на заявки. Работы по не гарантийному ремонту оборудования и необходимые для этого запасные части оплачиваются дополнительно.



**СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ПЛЮС -
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ**

Это вариант сервисной поддержки дает Вам контроль над расходами на регламентное обслуживание и ремонт оборудования и гарантирует оптимальный и бескомпромиссный подход к поддержанию Вашего оборудования в работоспособном состоянии.



**СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ПРЕМИУМ -
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Если исключение любого простоя оборудования является для Вас абсолютным приоритетом, то эта Программа Ваш лучший выбор. В нее включено ежеквартальное техническое обслуживание и Ваши расходы на сервис полностью под контролем.

Преимущества Сервисных Программ Nilfisk

Мы подготовили три разных Сервисных программы после внимательного изучения потребностей и пожеланий клиентов. Каждая Программа содержит тщательно подобранные варианты для максимального удовлетворения именно ваших производственных потребностей и задач.

У Вас также есть выбор между различными вариантами оплаты. Пожалуйста, обратитесь в Отделы Продаж или Сервиса для получения более подробной информации. Мы будем рады ответить на вопросы, связанные с Вашими специфическими пожеланиями и потребностями.

КОМПОНЕНТЫ СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЫ	СТАНДАРТ	ПЛЮС	ПРЕМИУМ
Стоимость выезда & работы	ДА	ДА	ДА
Дополнительная гарантия	ДА	ДА	ДА
Предоставление сервисного отчета	ДА	ДА	ДА
Ежегодное обслуживание	2	2	4
Время реакции на заявку	48ч	48ч	24ч
Запасные части	Х	ДА	ДА
Не гарантийный ремонт	Х	ДА	ДА
Расходные материалы	Х	Х	ДА
Ремонт по вине оператора	Х	Х	ДА
Подменная машины	Х	Х	ДА
Поддержка в выходные дни	Х	Х	ДА

Условия, указанные в Сервисных Программах могут отличаться в зависимости от страны.



Мы гордимся, что являемся одним из мировых производителей профессиональной уборочной техники. Вместе с глобальной штаб-квартирой в Дании, компания Nilfisk имеет производственные мощности в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Китае.

Вы найдете нашу расширенную сеть по продажам в 45 странах мира и наша сеть, кроме того, представлена более чем в 100 странах по всему миру.

Наша продукция покрывает практически все запросы профессиональных клиентов. Основными линейками продукции являются: оборудование для уборки полов, такое как профессиональные поломоечные и подметальные машины, пылесосы, мойки высокого давления машины для уборки улиц.

Наша продукция признана благодаря своему отличному качеству и высокой надежности. Мы в компании Nilfisk понимаем, что не только продукция, но и предоставляемое обслуживание является ключевым фактором для удовлетворения потребностей клиента и его благополучия.

Мы предлагаем своим клиентам решения по уборке, которые одновременно являются эффективными и повышают экологичность индустрии клининга. Мы нацелены на снижение ваших общих эксплуатационных расходов и увеличение прибыли, полученной от инвестиций, путем разработки высокопроизводительной, удобной в эксплуатации и надежной продукции с улучшенными показателями экологичности: использованием меньшего количества энергии, воды, моющих средств. Снижение потребления ресурсов оказывает положительный эффект как на вас, так и на окружающую среду.

Являясь вашим профессиональным партнером по бизнесу, мы должны постоянно улучшать то, что мы делаем, и то, как мы это делаем, для того, чтобы способствовать развитию вашего бизнеса. Именно это как надежный партнер обещает вам компания Nilfisk.

Подробная информация на www.nilfisk.ru

Nilfisk RUSSIA
+7 495 7839602
info.ru@nilfisk.com
www.nilfisk.ru

Nilfisk Service Help Desk 8 800 700 9607
(бесплатная линия)

Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург
Самара	Новосибирск	Челябинск
Казань	Ростов-на-Дону	Краснодар
Пермь	Сочи	

