

PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i3

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 30 CM

Описание

Одноразовые нитриловые перчатки безопасны для окружающей среды и обеспечивают эффективный контроль загрязнений при работе в чистых помещениях

+ Подходят для работы в чистых помещениях стандарта ISO 5 и выше

Характеристики

Материал: Нитрил
Тип: Неопудренные
Длина (см): 30
Стерильность: Нестерильные
Антистатичность: Да
Цвет: Белый
Поверхность: Текстурированная (на пальцах)
Класс риска: 3
AQL: 1,5
Срок годности: 5 лет

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D
TP TC 019/2011

Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: 0,17± 0,03 мм
Ладонь: 0,11± 0,03мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≤ 14 МПа
После уск. старения: ≤ 14 МПа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: ≤ 500%
После: ≤ 400%

Сферы применения



Артикул	Размер	Ширина
CG1000	XS	83 ± 3 мм
CG1001	S	83 ± 3 мм
CG1002	M	95 ± 3 мм
CG1003	L	106 ± 3 мм
CG1004	XL	112 ± 3 мм

Преимущества


Перчатки высокой плотности защищают от широкого спектра химикатов

Неанатомическая форма перчатки подходят для правой и левой руки

Длина перчатки 30 см удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Текстурированная поверхность на пальцах гарантирует надежное сцепление с предметами

Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

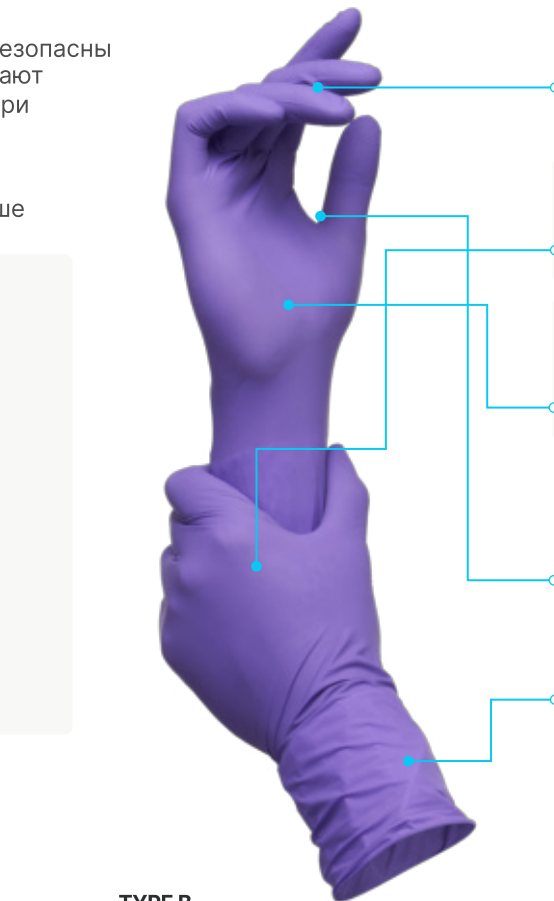

Упаковка

Герметичная двойная упаковка обеспечивает сохранность и чистоту продукта, позволяя использовать данный продукт не допуская перекрестного загрязнения.

Кол-во в упаковке: 250 шт.
Кол-во в коробе: 6 упак.

Частицы (макс.) на см² >0,5 микро	1200
Экстрагируемые вещества, мкг/см²	
Хлор Cl, Нитраты NO	0,2
Фосфат PO, Сульфаты SO, Натрий Na, Аммоний NH, Калий K	0,05
Магний Mg,	0,01
Кальций Ca,	0,4
Цинк Zn	0,2
*Метод испытания IES- RP-CO05.3	

Соблюдение стандартов

СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425
EN ISO 374-1:2016 тип B
Защита от брызг химических веществ EN 374-4:2013
Стойкость к разрушению химическими веществами EN ISO 374-5:2016
Защита от вирусов и микроорганизмов

Материал

Нитрил – это синтетический каучук, который не содержит латекс и силикон, что исключает аллергические реакции и дерматиты даже при длительном использовании.

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.