

PURETECH®B65

ОДНОРАЗОВЫЕ БАХИЛЫ

Описание

Одноразовые высокие бахилы Puretech® B65 обеспечивают защиту и комфорт в зонах с высокой степенью риска, защищает от брызг водных растворов химикатов, жидкостей и твердых частиц. Идеальное решение для защиты и поддержания чистоты обуви и снижения риска перекрестного загрязнения на производств.

Характеристики

Артикул:	B6500
Цвет:	Белый
Антистатичность:	Да
Основа:	Микропористая пленка
Подошва:	ПВХ
Плотность (гр/м²):	65
Стерильность:	Нестерильные
Размер:	Подошва: 36 см x 14 см Высота: 45 см

Упаковка

Индивидуальная ПЭТ пакет обеспечивает сохранность и чистоту продукта.

Индивидуальная упаковка: 50 штук
Транспортный короб: 10 упак.

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D


ТР ТС 019/2011

Преимущества

- + Влагонепроницаемость
- + Небольшой вес
- + Защита от мелкодисперсных частиц, влаги, химических веществ низкой концентрации, большинства масел и продукции нефтехимии
- + Имеет гладкую поверхность не выделяет волокнистого ворса
- + Низкая проводимость тока
- + Не пропускает воздух, защищая от распространения биологических жидкостей человека

Преимущества конструктива

Антискользящая подошва из ПВХ обеспечивает надежное сцепление с гладкими напольными покрытиями

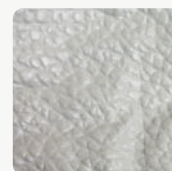

Эластичные резинки на голени и щиколотках обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь

Материал



Микропористая пленка (52% полипропилен / 48% полиэтилен (микропорус)). Верхний слой полимера толщиной 10-15 мкм нанесен на нетканую полипропиленовую подложку.

Сферы применения



Соответствие международным стандартам



TYPE 5 EN ISO 13982 1:2004/ A1:2010
Защита от твердых частиц



TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг и химических факторов



EN 1149-5:2018
Защита от статического электричества



EN 1149-5:2018
Защита от радиоактивных частиц