

## PURETECH® C5

# ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН

### Описание

Одноразовый защитный комбинезон легкий, мягкий, удобный. Материал экологичен и нетоксичен. Используется для защиты от пыли, брызг жидкостей и химических факторов. Обеспечивает ограниченную защиту от инфекционных агентов.

### Характеристики

**Конструктив:**

Комбинезон с капюшоном

**Плотность:**

65 г/м<sup>2</sup> (+/-2 г/м<sup>2</sup>)

**Стерильность:**

Нет

**Антистатичность:**

Да

**Цвет:**

Белый

ISO 3 4 5 6 7 8

EAC

GMP A B C D

TP TC 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Артикул	Размер	Max рост (см)	Max ОГ (см)
C5001	S	170	100
C5002	M	174	105
C5003	L	178	110
C5004	XL	184	115
C5005	2XL	190	120
C5006	3XL	196	125

### Сферы применения



### Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5С° до +25 С°. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

### Соответствие международным стандартам



TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010  
Защита от твердых частиц



EN 14126:2003/AC:2004  
Защита против инфекционных агентов



EN 1149-5:2018  
Защита от статического электричества



TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009  
Ограниченная защита от брызг хим. факторов



EN 1073-2:2003  
Защита от радиоактивных частиц (не защищает от радиоактивных лучей)



EN 14325:2018  
Защита от химических веществ

### Преимущества конструктива

**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове

**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования


**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты

**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона

**Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь

**Клапан с клейкой лентой** гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц

**Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин**




### Материал

Микропористая пленка (52% полипропилен/48% полиэтилен (микропорус)). Верхний слой полимера толщиной 10-15 мкм нанесен на нетканую полипропиленовую подложку.

Полиэтиленовая пленка с микропорами

Спанбонд

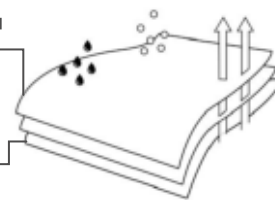

### Упаковка

Индивидуальный пакет: герметичный, обеспечивает сохранность и чистоту продукта - 1 шт.  
Транспортный короб: 25 шт.

EAC