


Моп

Церан Ван Твикстер

Новинка! Уникальный двусторонний моп из микроволокна для сухой уборки. Собирает пыль, волосы и сор с эффектом пылесоса. Используется для безведерной уборки системой Твикстер. Служит до 700 стирок.

Артикул: 175246

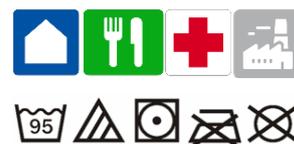

Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Поддерживающая сухая уборка пола со свободными загрязнениями: пыль, волосы, сор и пр. Уборка после строительных работ.
- Уборка с системой Твикстер.
- Любые помещения и поверхности, особенно чувствительные к влаге: например, паркет, дерево, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, ламинат, наливной пол, виниловый пол, безопасные покрытия; стены с любыми типами покрытий, в т.ч. окрашенные.

Особенности и преимущества

- Уникальный моп петельчатой структуры из микроволокна премиум качества для сухой уборки на любых полах.
- Уборка без ведер и моющих средств с эффектом пылесоса.
- Двусторонняя форма обеспечивает повышенную производительность уборки.
- Отлично подбирает загрязнения и скользит по поверхности.
- За счет силы микроволокна, петелек и электростатического электричества притягивает и оставляет на себе пыль, волосы и сор. Не пылит.
- Создает эффект полировки.
- Удлиненные петли по краям мопа позволяют убирать под мебелью не перемещая ее.
- Отлично обеспыливает любые поверхности после стройки и ремонта.
- Долгий срок службы: до 2 лет при стирке 1 раз в день и соблюдении рекомендаций. Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая.
- Предварительно постиран и готов к работе.
- 4-цветная кодировка для разделения по зонам уборки и минимизации риска перекрестных загрязнений.

Срок службы

До 700 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

Тип мопа

Двусторонний моп с 2 рабочими сторонами.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед уборкой увлажните моп в стиральной машине или ручным способом согласно инструкции.
- После уборки почистите и постирайте моп в стиральной машине на 60 °C с основным моющим средством. Для объектов с требованиями по высокой гигиене – с моющим и дезинфицирующим средством. Максимально допустимая t стирки 95°C. Стирайте отдельно от мопов другого типа.
- Не используйте ополаскиватель, высокие щелочи, хлорные моющие средства и отбеливатели.
- pH средства для стирки при базовых и бактериальных загрязнениях ≤10,5, при жировых ≤12.
- После стирки храните влажными на стеллаже стопками со сложенными внутрь нитями. Мопы сохраняют рабочую влажность в течение 12 часов. Обеспечьте вентиляцию в помещении.
- При необходимости сушите в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес нетто: 195 г. Впитываемость: 242% от веса.
 Размер: длина 45 см; ширина 24 см.
 Количество мопов на контейнер Шопстер: 15 шт.
 Площадь уборки до смены мопа: до 20 м² на каждую сторону при среднем объеме базовых загрязнений.

Состав

Моющая сторона – полиэстеровое микроволокно 100%.
 Подложка, ярлыки – 100% полиэстер.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
175246	Моп Церан Твикстер 40 см, 4-цв. код.	40 см	1	25	-

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Твикстер 175276, ручки для держателей и сгонов арт. 119967, 512413, 111389, 171344; тележка Шопстер.