

PURETECH®C2

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН

Описание

Одноразовый защитный комбинезон легкий, мягкий, удобный и дышащий. Материал экологичен и нетоксичен. Используется для защиты от пыли, брызг жидкостей и химических факторов.

Характеристики

Конструктив:

Комбинезон с капюшоном

Плотность:

55 г/м² (+/-2 г/м²)

Стерильность:

Нет

Антистатичность:

Да

Цвет:

Белый

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

ТР ТС 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Артикул	Размер	Max рост (см)	Max ОГ (см)
C2501	S	170	100
C2502	M	174	105
C2503	L	178	110
C2504	XL	184	115
C2505	XXL	190	120
C2506	XXXL	196	125

Сферы применения



Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5°C до +25°C. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Соответствие международным стандартам



TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защита от твердых частиц



Защита против
инфекционных агентов



Защита от статического
электричества



TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг
хим. факторов



Защита от радиоактивных
частиц (не защищает от
радиоактивных лучей)



Защита от химических
веществ

Преимущества конструктива

Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове

Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования


Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты

Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона

Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь


Клапан на липучке гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц

Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин



Материал

SMS (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) на 100% состоит из полипропиленовых волокон. Между двумя слоями полипропилена находится слой мельтблауна, что способствует повышенной устойчивости к ряду опасных веществ (грибки и прочие микроорганизмы).

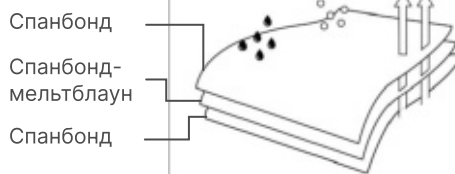

Упаковка

Индивидуальный пакет: герметичный, обеспечивает сохранность и чистоту продукта - 1 шт.

Транспортный короб: 25 шт.