

PURETECH®C7

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН

Описание

Одноразовый защитный комбинезон легкий, мягкий, удобный и дышащий. Материал экологичен и нетоксичен. Используется для защиты от пыли брызг жидкостей, химических факторов. Обеспечивает ограниченную защиту от инфекционных агентов.

Характеристики

Конструктив:

Комбинезон с капюшоном

Плотность:

42 г/м² (+/-2 г/м²)

Стерильность:

Нет

Антистатичность:

Да

Цвет:

Белый

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

ТР ТС 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Артикул	Размер	Max рост (см)	Max ОГ (см)
C7001	S	170	92
C7002	M	176	100
C7003	L	182	108
C7004	XL	188	116
C7005	XXL	194	124
C7006	XXXL	200	132

Сферы применения



Соответствие международным стандартам

TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защищает от твердых частиц

TYPE 6 EN 13034: 2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг хим. факторов

EN 14126: 2003/AC:2004
Защита против инфекционных агентов

EN 1073-2: 2003
Защита от радиоактивных частиц (не защищает от радиоактивных лучей)

EN 14325: 2018
Защита от химических веществ

EN 1149-5: 2018
Защищает от статического электричества

Преимущества конструктива

Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове



Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования



Застежка молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона



Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь



Защитный клапан гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц



Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты




Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин

Упаковка

Герметичный пакет обеспечивает сохранность и чистоту продукта

Индивидуальная упаковка: 1 шт.
Транспортный короб: 25 шт.

Материал

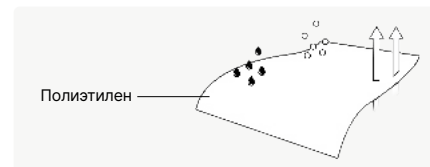

100% полиэтилен. (HDPE высокой плотности) высокотехнологичный мембранный материал.