

PURETECH® NYLON

НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Описание

Перчатки изготовлены из нейлоновой пряжи. Тонкие, легкие, бесшовные. Перчатки специального назначения для инспекционных и сборочных операций. Отлично подходят для точных работ, где необходима особая чувствительность пальцев. Не оставляют отпечатков, следов, ворсинок. Не содержат силикон. Обеспечивают защиту от механических повреждений рук (от проколов, порезов, от истирания).

Характеристики

Материал: Нейлон
Вид покрытия: Без покрытия
Форма: Универсальная
Манжет: Напульсник
Класс вязки: 18
Длина (см): 20-23
Цвет: Белый
Гарантийный период: 12 месяцев
Срок годности: Не ограничен

Соблюдение стандартов:

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

EN388:2016

ГОСТ 12.4.252-2013


ТР ТС 019/2011



2141X

Внимание!

В изделии не используются материалы и волокна с постоянным высоким уровнем защиты от порезов и проколов. Данные риски на рабочем месте требуют подбора специальных СИЗ рук.

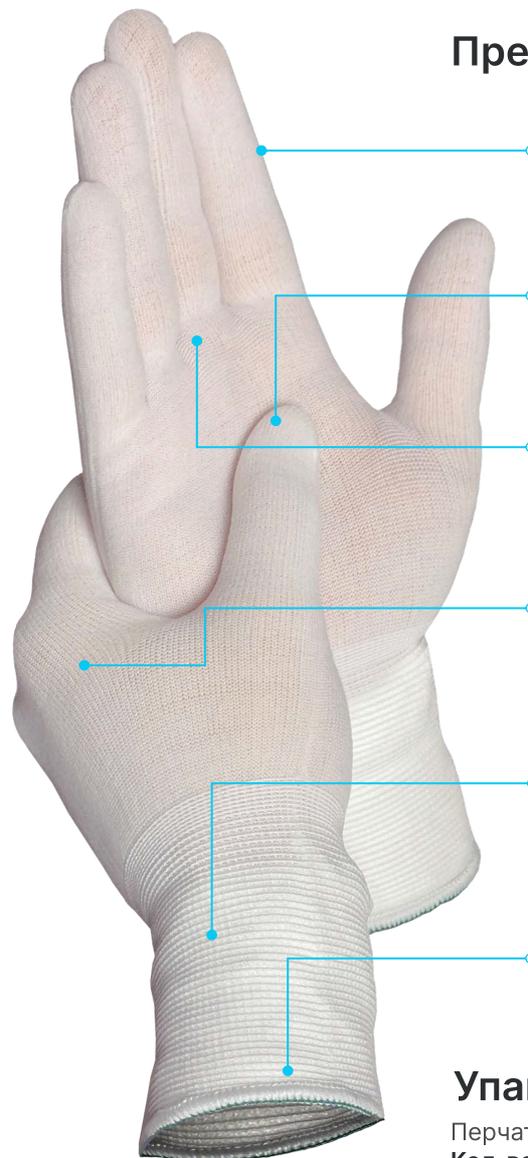

Преимущества

Закругленные края пальцев
для дополнительного комфорта в работе

Бесшовная основа из нейлона
обеспечивает великолепную тактильную чувствительность

Воздухопроницаемость
способность материала пропускать через себя воздух под влиянием перепада его давления

Безворсовая поверхность
обеспечивает чистоту продукта

Удлиненный манжет-напульсник
мягко облегает запястье защищает его и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки

Цветовая индикация размера
быстрое определение размера благодаря двойному оверлоку с цветовой индикацией

Упаковка

Перчатки упакованы в ПЭТ пакет.
Кол-во в упаковке: 12 пар
Кол-во в коробе: 20 упак.

Материал

Нейлон имеет высокую степень растяжения, благодаря чему, приобретает форму и размер ладони при надевании. Высокая воздухо- и паропроницаемость материала позволяет использовать перчатку в качестве первого слоя в защитной экипировке.

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5С° до +25 С°. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Сферы применения



Артикул	Размер	Цвет	Вес пары (г)
GR3011	7 (S)	Белый	13,6
GR3012	8 (M)	Зеленый	15,3
GR3013	9 (L)	Серый	16,7
GR3014	10 (XL)	Желтый	16,9