


# Перчатки латексные Контракт

Комфортные латексные перчатки для защиты рук при уборке помещений. Хит продаж.

Артикул: 174321, 174323, 174325, 174327

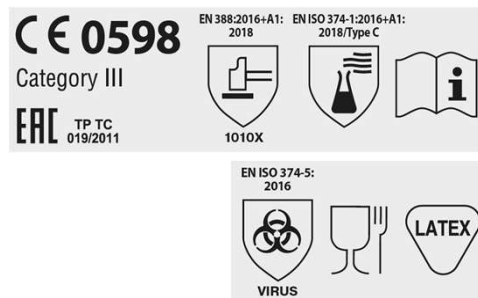

## Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Защита рук во время уборки. Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.
- Подходят для контакта с продуктами (техническая декларация доступна по запросу).

## Особенности и преимущества

- Защищают руки при работе с моющими средствами.
- Защищают от механических повреждений.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов. Протестированы на герметичность.
- Максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Удобные и комфортные перчатки из натурального латекса.
- Плотные, эластичные и приятные на ощупь.
- Хлопковое напыление внутри для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки.
- Подходят для контакта с пищевыми продуктами.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Не пахнут резиной.
- Износостойкие и долговечные.
- Можно стирать вручную и сушить.

## Соответствие стандартам

- Механическая защита: 1010X (EN 388:2016+A1: 2018)
- Химическая защита: Type C (EN ISO 374-1:2016+A1: 2018)
- Защита от вирусов: да, включая бактерии и грибы (EN ISO 374-5: 2016)
- Соответствуют российскому стандарту ЕАС ТР ТС 019/2011
- CE Категория III

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-4 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.
- Больше информации в краткой Инструкции №101 и в Полной инструкции пользователя (доступны по запросу).

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики, допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 300 мм, ширина S - 97, M - 101, L - 106, XL - 114 мм. Толщина: 0,38 мм. (по гладкой стороне). Средний вес: 1 перчатка - 46 г; пары в уп. - 93 г (зависит от размера). Обрез манжеты: рулик. Рельефный рисунок: сетка в форме сот на ладонях и пальцах. Ориентация: анатомическая (левая и правая).

## Состав

Латекс (натуральная резина), сера, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка), ZDBC, оксид цинка, полимерный фенольный антиоксидант, диоксид титана (пигмент), цветовые пигменты, карбонат кальция, полиакрилат аммония, хлопковое напыление.

| Артикул продукта | Название                    | Цвет   | Размер                    | Штук в упаковке | Упаковок в коробке | Артикул коробки |
|------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 174321           | Перчатки латексные Контракт | Желтый | S, 6 <sup>1/2</sup> - 7   | 1               | 50                 | -               |
| 174323           | Перчатки латексные Контракт | Желтый | M, 7 <sup>1/2</sup> - 8   | 1               | 50                 | -               |
| 174325           | Перчатки латексные Контракт | Желтый | L, 8 <sup>1/2</sup> - 9   | 1               | 50                 | -               |
| 174327           | Перчатки латексные Контракт | Желтый | XL, 9 <sup>1/2</sup> - 10 | 1               | 50                 | -               |