

PURETECH®C7

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН

Описание

Легкий, мягкий, удобный и дышащий защитный комбинезон. Он экологичен, нетоксичен, водо- и пыленепроницаем. Обеспечивает защиту от крупных частиц, жидкостей на водной основе. Комбинезон разработан с учетом эргономики движения тела и абсолютно комфортен для работы 24/7

Характеристики

Конструктив:

Комбинезон с капюшоном

Плотность:

42 г/м² (+/-2 г/м²)

Стерильность:

Нет

Антистатичность:

Да

Цвет:

Белый



ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

TP TC 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Артикул	Размер	Max рост (см)	Max ОГ (см)
C7001	S	170	100
C7002	M	174	105
C7003	L	178	110
C7004	XL	184	115
C7005	2XL	190	120
C7006	3XL	196	125

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5°C до +25°C. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Соответствие международным стандартам

TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защита от твердых частиц

EN 14126:2003/AC:2004
Защита против инфекционных агентов

EN 1149-5:2018
Защита от статического электричества

TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг хим. факторов

EN 1073-2:2003
Защита от радиоактивных частиц (не защищает от радиоактивных лучей)

EN 14325:2018
Защита от химических веществ



Преимущества конструктива

Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове



Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования



Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты



Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона




Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь



Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин

Материал

100% полиэтилен. (HDPE высокой плотностью) высокотехнологичный мембранный материал.

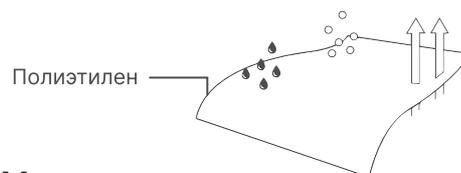

Упаковка

Индивидуальный пакет: герметичный, обеспечивает сохранность и чистоту продукта - 1 шт.
Транспортный короб: 25 шт.

Сферы применения

